

Philips 5000 series
Přehrávač disků Blu-ray /
DVD

Smart TV Plus

Připraveno pro aplikaci Skype
3D

BDP5510

Blu-ray 3D a to nejlepší z internetu ve vašem TV

Nechte se ohromit přehrávačem Philips Blu-ray 3D BDP5510 a objevte u sebe doma nový rozměr zážitků z filmů. Díky funkci Smart TV Plus si prostřednictvím rychlého vestavěného rozhraní Wi-Fi-n na svém televizoru bezproblémově vychutnáte to nejlepší z internetu. Technologie DivX Plus HD zajistí, že toho budete přehrávat více než kdy předtím.

Více informací

- Přehrávání disků Blu-ray s technologií 3D umožňuje vychutnat si doma úplný zážitek ze 3D ve vysokém rozlišení
- Funkce Smart TV Plus pro využití online služeb a multimédií v televizoru
- Certifikace DivX Plus HD pro přehrávání DivX ve vysokém rozlišení
- Okamžitý převod 2D na 3D pro realistický zážitek z filmu
- Síťové připojení DLNA pro sledování snímků a videa z počítače

Slyšte více

- Dolby TrueHD a DTS-HD MA pro HD prostorový zvuk 7.1

Zaujměte více

- Vestavěné Wi-Fi-n pro rychlejší a širší bezdrátový výkon
- Funkce SimplyShare pro bezdrátové připojení a přenášení veškerého obsahu
- USB 2.0 přehrává video nebo hudbu z USB flash nebo harddisku
- Změňte svůj chytrý telefon na dálkový ovladač AV výrobků společnosti Philips

PHILIPS


Přednosti

Přehrávání disků Blu-ray 3D



Technologie 3D a Full HD vytváří iluzi prostoru umožňující dosáhnout doma hlubšího a realističtějšího zážitku ze sledování, jako v kině. Samostatné obrazy pro levé a pravé oko jsou zaznamenány v plném HD rozlišení 1920 x 1080 a vysokou rychlostí střídavě přehrávány na obrazovce. Plného zážitku ze sledování obrazu 3D ve vysokém rozlišení dosáhnete sledováním tohoto obrazu speciálními brýlemi, které synchronizují otevírání a zavírání levé a pravé čočky brýlí s měnícími se obrazy.

Dolby TrueHD a DTS-HD MA

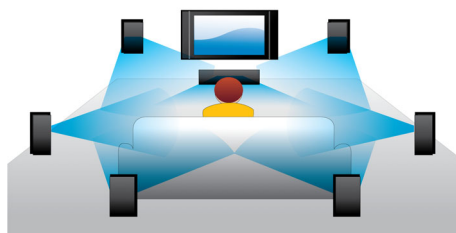

Na discích s technologií Blu-ray je umístěn 7.1 kanálový zvuk s nejvyšší kvalitou podle standardů DTS-HD Master Audio a Dolby TrueHD. Reprodukovaný zvuk je téměř nerozlišitelný od studiového masteru, takže slyšíte to, co jste podle tvůrců slyšet měli. Standardy DTS-HD Master Audio a Dolby TrueHD dovršují zážitek z poslechu hudby HD.

Certifikace DivX Plus HD



Formát DivX Plus HD v přehrávači Blu-ray nebo DVD nabízí to nejnovější z technologie DivX: budete si moci vychutnat videa a filmy z internetu ve vysokém rozlišení přímo v televizoru Philips HDTV nebo v počítači. DivX Plus HD podporuje přehrávání obsahu DivX Plus (H.264 HD video s vysoce kvalitním zvukem AAC ve složce souborů MKV) a také předchozí verze formátu DivX video až do rozlišení 1080p. Formát DivX Plus HD vám přinese digitální video ve skutečně vysokém rozlišení.

Smart TV Plus



Domácí kino Philips a přehrávač Blu-ray s funkcí Smart TV Plus nabízejí širokou škálu vylepšených funkcí, včetně služeb Net TV, SimplyShare a MyRemote. Služba Net TV poskytuje široký výběr online informací a zábavy pro váš televizor, například videa na vyžádání. Díky funkci SimplyShare můžete z pohodlí své pohovky procházet fotky, hudbu a filmy uložené na vašem počítači. Můžete také

použít chytrý telefon či tablet a ovládat domácí kino pomocí aplikace Philips MyRemote.

Okamžitý převod 2D na 3D



Užívejte si 3D filmy v pohodlí domova se svou stávající sbírkou filmů ve 2D. Funkce okamžitého převodu na 3D využívá nejnovější digitální technologii, pomocí které analyzuje video obsah ve formátu 2D, aby rozlišila mezi objekty v popředí a v pozadí. Tímto rozlišením vzniká hloubková mapa, která převádí normální formáty 2D videa do úžasného 3D. Spolu s kompatibilním 3D televizorem jste nyní připraveni zažít 3D obraz v rozlišení Full HD.

SimplyShare



Funkce Philips SimplyShare umožňuje sdílet hudbu, filmy a fotky z tabletu, chytrého telefonu a počítače do domácího kina a přehrávače Blu-ray. Můžete přenášet veškerou zábavu přímo ze zařízení podporujících technologii DLNA nebo pomocí dálkového ovladače přistupovat k souborům médií a přenášet je z počítače. Bezdrátové funkce si můžete ještě lépe užít, když nainstalujete aplikaci SimplyShare na svůj tablet/chytrý telefon. Nyní si můžete snadno užít veškerou svou zábavu.

Specifikace

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, CD-R (uživatelská příručka), Napájecí kabel, Registrační karta výrobku, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Uživatelská příručka
- Volitelné příslušenství: Vybraná kamera Skype*

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Zobrazení fotografií

- Kompresní formát: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivní JPEG, PNG
- Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s přehráváním hudby, Zvětšení

Přehrávání videa

- Kód oblasti BD: B
- Kód oblasti DVD: 2
- Kompresní formáty: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, Úhel, Nabídka Disc Menu, Pozastavení, Repeat (Opakování), Obnovit přehrávání od místa zastavení, Vyhledávání vpřed/vzad, Přeskočit, Zpomalený chod vpřed, Funkce Standard Play, Zvětšení
- Vylepšení videa: Progressive Scan, Zvýšení rozlišení videa, Deep Color, x.v.Color

Formát souboru

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Obraz: GIF, JPEG, JPG
- Videi: ASF, AVI, DivX, flv, m2ts, MKV, mov, MP4, MPEG, MPG, WMV

Optická média pro přehrávání

- Přehrávatelné disky: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R / +RW, DVD R/-RW, Standard SVCD, Disk VCD

Možnosti připojení

- Čelní připojení: USB 2.0
- Síťová připojení: 802.11 b/g/n, Vestavěné Wi-Fi
- Síťové připojení k počítači: Certifikace DLNA 1.5
- Zadní konektory: Analogový audio výstup levý/pravý, Výstup kompozitního videa (CVBS), Digitální výstup pro koaxiální kabel, Ethernet, Výstup HDMI, Slot pro paměťové karty SD/SDHC, USB 2.0
- Smart TV Plus: Aplikace MyRemote, Net TV,

SimplyShare

Pohodlí

- BD-Live (vyžadován 1 GB paměti na USB): ano
- Dětská pojistka: Rodičovský zámek
- Snadné použití: Rychlé buzení, Aplikace MyRemote
- EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulků formátu 21:9, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače
- Možnost aktualizace firmwaru: Aktualizace firmwaru přes USB, Aktualizace firmwaru online
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Čeština, Dánština, Nizozemština, Angličtina, Finština, Francouzština, Němčina, Řecká, Maďarština, Italština, Norština, Polština, Portugalská, Rumunština, Slovenština, Španělština, Švédština, Turečtina
- Připraveno pro Skype: Ano

Rozměry

- Výrobek (Š x H x V): 435 x 38 x 213 mm
- Hmotnost výrobku: 1,82 kg
- Balení (Š x V x H): 495 x 87 x 300 mm
- Hmotnost včetně balení: 2,26 kg

Obraz/displej

- Poměr stran: 4:3, 16:9, 21:9
- Digitálně analogový převodník: 12bitový/148 MHz
- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa
- Blu-ray 3D: Převod 2D na 3D, Full HD 1080p

Spotřeba

- Spotřeba elektrické energie: 20 W
- Napájení: 220-240 V, 50/60 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,3 W

Zvuk

- Digitálně analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
- Funkce Dynamic Range (1kHz): = 90 dB
- Kmitočtová charakteristika: (20 kHz): = |0,2|dB (Max./Min. 2 kanály, DVD) Hz Hz
- Odstup signál/šum: = 100 dB
- Vylepšení zvuku: Noční režim
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Dekodér DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio



Datum vydání 2014-08-18

Verze: 4.1.4

12 NC: 8670 000 91181
EAN: 87 12581 64864 0

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Vyhrazená kamera FreeTalk Skype <TALK-7191>, více informací na webu www.freetalk.me/philips