

Philips  
Мини Hi-Fi система

FWM600D



## Слушайте MP3-CD музика с обогатен звук

### с USB Direct

Радвайте се на забавление без прекъсване с вашите CD/MP3/WMA песни за до 10 часа с FWM600D. Увеличете удоволствието си от музиката, като слушате музиката си у дома с портативния си плейър - с USB Direct и входа за MP3 плейър.

#### **Обогатете своето звуково изживяване**

- 2-посочна система басрефлексни високоговорители за мощен звук
- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
- Обща изходна мощност 120W RMS
- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика

#### **Непрестанно удоволствие от любимата ви музика**

- MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика
- 10 часа MP3-CD музика
- USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика
- Стерео касетен дек
- Цифрова настройка на MW/FM с настроени станции

# PHILIPS

# Акценти

## 120 W RMS




Тази система има обща изходна мощност 120 W RMS. RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.

## 2-лентова басрефлексна система



2-посочна система басрефлексни високоговорители за мощен звук

## Стерео касетен дек

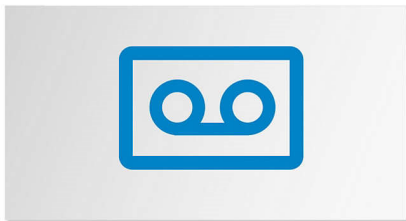

Стерео касетен дек

## USB Direct




С режима USB Direct просто включвате вашето USB устройство в USB порта на устройството Philips и то започва да възпроизвежда директно цифровата музика от USB устройството.

## MP3 Link



MP3 връзката позволява директно възпроизвеждане на MP3 съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието от слушането на любимата ви музика с превъзходно качество на звука, излизащ от аудио системата, MP3 връзката е и изключително удобна, защото всичко, което трябва да направите, е да включите своя MP3 плейър в аудио системата.

## MW/FM цифрова настройка

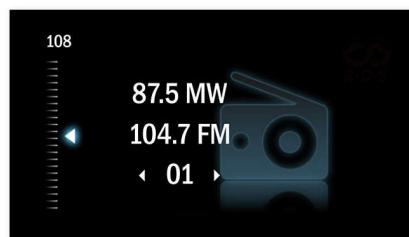

Цифрова настройка на MW/FM с настроени станции

## 10 часа MP3-CD музика



MP3 означава "MPEG 1 Audio layer-3". MP3 е революционна технология за компресия, чрез която големи цифрови музикални файлове могат да станат до 10 пъти по-малки без това да влоши радикално аудио качеството им. MP3 се превърна в стандартен формат за аудио компресия, използван в Интернет, който позволява бърз и лесен трансфер на аудио файлове.

## Динамично усилване на басите



Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.



# Спецификации

## Звук

- Изходна мощност (RMS): 120 W
- Подобрение на звука: Динамично усилване на басите, Управление на цифров звук

## Високоговорители

- Основен високоговорител: 2" високоговорител за високи честоти, Дулентов, Система басрефлексни високоговорители, 5,25" високоговорител за ниски честоти
- Брой високоговорители: 2

## Възможности за свързване

- Връзки за звук: Вход AUX RCA
- USB: USB хост
- Допълнителен вход (AUX): 3,5 мм стерео

## Тuner / Приемане / Предаване

- Автоматична цифрова настройка
- Обхвати на тунера: FM стерео, MW
- Автоматично запаметяване
- Брой настроени канали: 40

## Комфорт

- Аларми: CD аларма, USB аларма, Таймер на заспиване
- Тип на дисплея: LCD
- Часовник: На основния дисплей
- Икономичен режим на готовност: 1 ват

## Мощност

- Електрозахранване: 200-240 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: <math>2\text{ W}</math>

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, Гаранционна брошура, Кратко

- ръководство за употреба
- Ръководство за потребителя: 16 езика

## Размери

- Дълбочина на опаковката: 275 мм
- Ширина на изделието: 220 мм
- Тегло с опаковката: 11,2 кг
- Височина на опаковката: 348 мм
- Височина на изделието: 292 мм
- Ширина на опаковката: 730 мм
- Дълбочина на изделието: 285 мм

## Аудио възпроизвеждане

- Технология на касетния дек: Механичен
- Режими на възпроизвеждане на диска: Повторение на една/диска/програма, Разбъркано възпроизвеждане, Бързо напред/назад, Търсене на следваща/предишна песен, Повторно възпроизвеждане
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Режими на възпроизвеждане на касета: Автоматично спиране
- Брой декове: 1
- USB преки режими на работа: Бързо назад/бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, Предишна/следваща песен, Програмирано възпроизвеждане, Повторение, Стоп, Разбъркване
- Тип устройство за зареждане: Чекмедже
- Програмируеми песни: 20
- Брой дискове: 1

## Аудиозапис

- Носители за запис: Лента
- Подобрение на записа на лента: Записване със синхронизиран старт на CD



Дата на издаване  
2024-03-23

Версия: 1.0.5

EAN: 87 12581 59692 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)