

Philips Fidelio  
draadloze SoundRing-  
luidspreker

met AirPlay



DS3800W

## Ga op in natuurlijk, meeslepend geluid

Bezeten van muziek

Vul de ruimte met een verrassend natuurlijk en meeslepend geluid. Deze draadloze Philips Fidelio DS3800W/10 SoundRing-luidspreker speelt de muziek van uw iPod touch, iPhone, iPad en iTunes draadloos op uw computer af.

### Kristalhelder geluid

- SoundRing voor all-around geluid van een compact apparaat
- FullSound versterkt geluid tot in de details voor een rijk en krachtig geluid
- Totaal uitgangsvermogen van 16 W RMS

### Elegant en modern

- Een onderscheidend ontwerp dat bij uw levensstijl past
- Een prachtig ontwerp dat van alle kanten gezien mag worden

### Geavanceerde veelzijdigheid

- Muziek streamen met draadloze AirPlay-technologie
- Afspelen en opladen van uw iPod/iPhone/iPad via de USB-poort
- AUX-ingang voor gemakkelijke aansluiting op vrijwel elk elektronisch apparaat


### Intuïtieve bediening

- SoundStudio-app voor volledige controle over audio-instellingen

**PHILIPS**  
Fidelio


## Kenmerken

### SoundRing

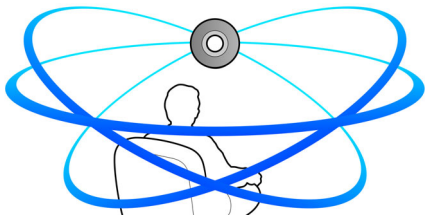

Een uniek ontwerp voor een ruimtevullend geluid. Een centrale basgeluidspijp en vier door Neodymium-magneten aangedreven high-definition-drivers - twee naar voren gericht en twee naar de zijkant gericht - brengen geluid met een geweldige zuiverheid door de hele kamer.

### FullSound™

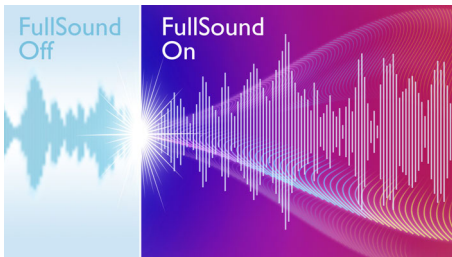


De FullSound-technologie van Philips gebruikt de nieuwste digitale signaalverwerking die muziek natuurlijker en krachtiger laat klinken. Muziek wordt dynamisch geanalyseerd en geoptimaliseerd, zodat u kunt genieten van alle details en warmte van de muziek.

### Draadloze AirPlay-technologie



Met AirPlay kunt u uw gehele iTunes-muziekcollectie naar uw Philips Fidelio-basisstation streamen. Speel de muziek draadloos vanaf iTunes op uw computer, iPhone, iPad of iPod touch af naar iedere AirPlay-luidspreker in uw huis. U hoeft er alleen maar voor te zorgen dat de luidsprekers zijn aangesloten op het Wi-Fi-netwerk. Met AirPlay kunt u uw muziek ook gelijktijdig op iedere luidspreker in iedere kamer afspelen. Luister wanneer u maar wilt naar uw favoriete nummers, waar in huis u zich ook bevindt.


### SoundStudio-app

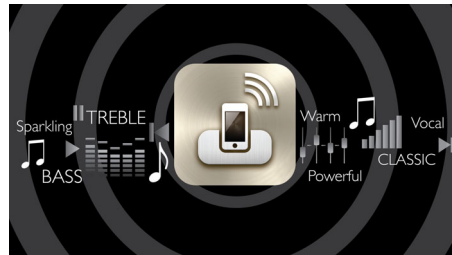

Geniet nu van muziek zoals u die graag hoort. SoundStudio geeft u de controle over uw muziek in de palm van uw handen. Hiermee past u elk geluidaspect via uw iPhone aan, met eenvoudige en intuïtieve bedieningselementen. Nu kunt u het gewenste geluid tot in details instellen en uw favoriete nummers opnieuw tot leven laten komen. Met SoundStudio kunt

u ook luisteren naar duizenden internetradiozenders over de hele wereld, waardoor uw muziekervaring nog verder wordt verbreed.

### Uw iPod/iPhone/iPad afspelen en opladen

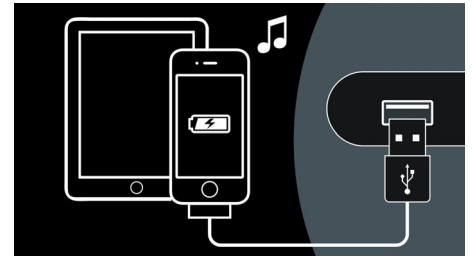

Deze luidspreker heeft een USB-poort, waardoor u uw iPod, iPhone, iPad handig op kunt laden. Sluit gewoon de USB-kabel van uw Apple-apparaat aan op de achterzijde van de luidspreker. U kunt muziek op uw Apple-apparaat afspelen terwijl het oplaadt.

### AUX-ingang



Dankzij de AUX-ingang kunt u MP3-inhoud direct afspelen vanaf draagbare mediaspelers. Naast het genot van uw favoriete muziek met de hoogwaardige geluidskwaliteit van de luidspreker, is de AUX-ingang ook bijzonder handig. U hoeft alleen maar uw draagbare MP3-speler aan te sluiten op de luidspreker.

# Specificaties

## Compatibiliteit

- Compatibel met: alle iPods, iPhones en iPads

## iPod/iPhone/iPad-app

- Naam app: SoundStudio, Gratis downloaden vanaf App Store
- Compatibiliteit: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 of hoger

## Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 4 full-range drivers van 4 cm (1,5")
- Uitgangsvermogen (RMS): 16 W

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, 3,5 mm stereolijningangskabel, Garantiecertificaat, Wereldwijde garantietaak, Snelstartgids
- Gebruikershandleiding: op CD

## Connectiviteit

- AirPlay
- Aux-ingang
- USB: voor het afspelen en opladen van uw iPod/iPhone/iPad

## Afmetingen

- Afmetingen van het product: 197 x 114 x 193 mm (b x d x h)
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 237 x 229 x 176 mm
- Gewicht van het product: 1,3 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 1,58 kg

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz



Publicatiedatum  
2014-10-21

Versie: 4.4.12

12 NC: 8670 000 79142  
EAN: 87 12581 61094 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)