

Philips  
Μουσικό μικροσύστημα

- Βάση για iPod/iPhone/iPad
- 40W



DCM3060



## Ήχος που ταιριάζει στο σπίτι σας

### Πάθος με τον ήχο

Συνδέστε το iPod/iPhone/iPad σας καθώς και άλλες συσκευές μέσω USB Direct και απολαύστε βαθύ ήχο μπάσων χάρη στην τεχνολογία wOOx. Με έξυπνη σχεδίαση που προσφέρει επιλογές τοποθέτησης σε τοίχο, αυτό το ηχοσύστημα micro DCM3060/12 της Philips προσφέρει απίθανο ήχο με υπέροχο στυλ.

#### Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία

- Τεχνολογία ηχείων wOOx για πλούσια και δυνατά μπάσα
- Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις του στυλ μουσικής
- Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο
- Συνολική ισχύς εξόδου 40W RMS

#### Απολαύστε τη μουσική σας από πολλαπλές πηγές

- Αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod/iPhone/iPad μέσω της υποδοχής USB
- Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και CD-RW
- USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA
- MP3 Link για αναπαραγωγή φορητής μουσικής
- Ψηφιακό ραδιόφωνο με προεπιλεγμένους σταθμούς για μεγαλύτερη άνεση
- Σύστημα μετάδοσης δεδομένων από ραδιόφωνο (RDS) για πληροφορίες σταθμού και υπηρεσίες δεδομένων

#### Σχεδίαση που ταιριάζει σε κάθε χώρο

- Δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο για μεγαλύτερη ευκολία

# PHILIPS


# Χαρακτηριστικά

## Τεχνολογία wOOx™



Η τεχνολογία wOOx αποτελεί μια επαναστατική ιδέα ηχείων, η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να ακούτε και να αισθάνεστε εξαιρετικά βαθιά μπάσα σε μεγαλύτερο βαθμό από οποιοδήποτε άλλο ηχοσύστημα. Οι ειδικοί οδηγοί ηχείων συνεργάζονται άψογα με τον ακτινοβολητή μπάσων wOOx, ενώ ο ακριβής συντονισμός του κύριου οδηγού και του τούιτερ παρέχει ομαλή μετάβαση από τις χαμηλές στις υψηλές συχνότητες. Η διπλή ανάρτηση και η πλήρως συμμετρική κατασκευή τους παρέχουν χαμηλή και ακριβή βάση χωρίς αισθητή παραμόρφωση. Η τεχνολογία wOOx παράγει πλούσια και δυναμικά μπάσα, καθώς χρησιμοποιεί όλο το χώρο του πλαισίου του ηχείου με αποτέλεσμα να μεγεθύνει ουσιαστικά τη μουσική ισχύ.

## Έλεγχος ψηφιακού ήχου

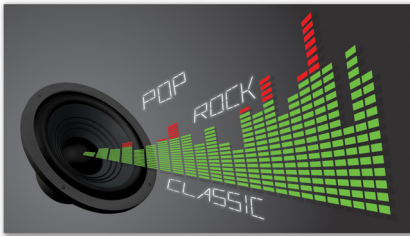

Το Digital Sound Control σας επιτρέπει την επιλογή προρυθμίσεων- Τζαζ, Ροκ, Ποπ ή Κλασσικό - για τον καλύτερο ήχο στα διάφορα στυλ μουσικής. Κάθε λειτουργία χρησιμοποιεί τεχνολογία γραφικής ισοστάθμισης για αυτόματη ρύθμιση της

ισορροπίας του ήχου και ενίσχυση των πιο σημαντικών συχνοτήτων ήχου. Προσφέρει τη δυνατότητα να αξιοποιείτε στο έπακρο τη μουσική σας, ρυθμίζοντας με ακρίβεια την ισορροπία του ήχου ανάλογα με το είδος της μουσικής που ακούτε.

## Dynamic Bass Boost



Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό - με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.

## Αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod/iPhone/iPad



Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική MP3 ενώ φορτίζετε το iPod/iPhone/iPad! Η βάση σύνδεσης σας επιτρέπει να συνδέετε τη φορητή συσκευή απευθείας στο σύστημα

Philips και να ακούτε την αγαπημένη σας μουσική με εξαιρετικό ήχο. Επίσης φορτίζει το iPod/iPhone/iPad κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε τη μουσική σας χωρίς να ανησυχείτε μήπως αδειάσει η μπαταρία της φορητής συσκευής σας. Το σύστημα φορτίζει αυτόματα τη φορητή συσκευή ενώ είναι συνδεδεμένη.

## USB Direct



Με τη λειτουργία USB Direct, απλώς συνδέετε την επιθυμητή συσκευή USB στη θύρα USB της συσκευής Philips και απολαμβάνετε απευθείας αναπαραγωγή μουσικής από τη συσκευή Philips.

## Σύνδεση MP3



Η σύνδεση MP3 Link επιτρέπει αναπαραγωγή αρχείων MP3 απευθείας από φορητά media player. Εκτός από το γεγονός ότι απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική στην ανώτερη ποιότητα ήχου που προσφέρει το ηχοσύστημα, το MP3 link είναι επίσης εξαιρετικά εύχρηστο καθώς το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε το φορητό σας MP3 player στο ηχοσύστημα.



# Προδιαγραφές

## Ήχος

- Ισχύς: 2 x 20 W RMS
- Ενίσχυση ήχου: Τεχνολογία wOOx™, έλεγχος ψηφιακού ήχου, Dynamic Bass Boost
- Έλεγχος έντασης ήχου: επάνω/κάτω

## Ηχεία

- Αρ. ενσωματωμένων ηχείων: 2
- Οδηγοί ηχείων: Γούφερ 3"

## Αναπαραγωγή ήχου

- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω, αναζήτηση επόμενου/προηγ. κομματιού, επανάληψη/τυχαία αναπαραγωγή/πρόγραμμα
- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB flash drive, WMA-CD
- λειτουργίες αναπαραγωγής USB Direct: γρήγορη κίνηση πίσω/γρήγορη κίνηση εμπρός, αναπαραγωγή/παύση, προηγούμενο/επόμενο, επανάληψη, τυχαία αναπαραγωγή, stop
- Λειτουργίες αναπαραγωγής σε σύνδεση: γρήγορη κίνηση εμπρός και πίσω, μενού, πάνω και κάτω, επόμενο και προηγούμενο κομμάτι, αναπαραγωγή και παύση
- Άλλα: Υποστήριξη ID3-tag

## Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: Μονοφωνικός δέκτης FM, Στερεοφωνικός δέκτης FM
- Προρυθμίσεις σταθμών: 20
- RDS: τύπος προγράμματος, radio text, Ρολόι RDS, όνομα σταθμού
- Κεραία: Κεραία FM (75 ohm)
- Βελτίωση δέκτη: αυτόματος ψηφιακός συντονισμός, αυτόματη σάρωση, εύκολη εγκατάσταση (plug & play)

## Συνδεσιμότητα

- Ακουστικά: 3,5 χιλ.
- Σύνδεση MP3: Στερεοφωνική είσοδος 3,5 χιλ
- USB: Host USB

## Ευκολία

- Ξυπνητήρια: Ξυπνητήρι με CD, Ξυπνητήρι ραδιόφωνο, Ξυπνητήρι USB, Ξυπνητήρι iPod
- Ρολόι: Στην κύρια οθόνη, χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας
- Συσκευή φόρτισης: iPad, iPhone, iPod
- Τύπος οθόνης: Οθόνη VFD
- Τύπος μονάδας τοποθέτησης: μπροστινή, μηχανοκίνητος

## Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο στερεοφωνικής εισόδου 3,5 χιλ, Καλώδιο ρεύματος AC, Κεραία FM, Οδηγός γρήγορης χρήσης, 2 βίδες για ανάρτηση στον τοίχο
- Τηλεχειριστήριο: Τηλεχειριστήριο 31 πλήκτρων
- Εγχειρίδιο χρήσεως: 16 γλώσσες

## Διαστάσεις

- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 500 x 217 x 98 χιλ.
- Πλάτος συσκευασίας: 585 χιλ.
- Ύψος συσκευασίας: 281 χιλ.
- Βάθος συσκευασίας: 180 χιλ.
- Μικτό βάρος: 4,3 κ.
- Καθαρό βάρος: 3,4 κ.

## Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz

## Συμβατότητα με iPod

- Συμβατότητα με: iPod nano 1ης γενιάς, iPod nano 2ης γενιάς, iPod nano 3ης γενιάς, iPod nano 4ης γενιάς, iPod nano 5ης γενιάς, iPod nano 6ης γενιάς, iPod touch, iPod touch 2ης γενιάς, iPod touch 3ης γενιάς, iPod touch 4ης γενιάς

## Συμβατότητα με iPhone

- Συμβατότητα με: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## Συμβατότητα με iPad

- Συμβατότητα με: iPad, iPad 2



Ημερομηνία έκδοσης  
2013-05-10

Έκδοση: 1.1.3

12 NC: 8670 000 78237  
EAN: 87 12581 60783 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)