




Philips GoGear  
Micro jukebox

4 GB\*

GoGear

HDD086

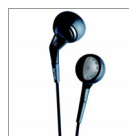

# A minha música, à minha maneira

## Jukebox em movimento - maior prazer de audição

Desfrute da sua música MP3 e WMA preferida com o GoGear Micro Jukebox HDD086 de utilização fácil. É mais pequeno do que um cartão de crédito! A navegação SuperScroll permite encontrar a sua música de uma forma rápida e fazer gravações de voz com um simples toque num botão.

### Oiça música - a qualquer hora, em qualquer lugar

- 4 GB\* para armazenar até 2000 músicas
- Desfrute da reprodução de MP3 e WMA
- Pequeno e fácil de usar - pesa apenas 45 gramas
- Grande visor retroiluminado para visualização confortável, em qualquer lugar

### Experiência musical fácil e intuitiva em movimento

- A navegação SuperScroll™ encontra as músicas com rapidez e facilidade
- SuperPlay™ para uma reprodução de um só toque, simples e tipo jukebox
- Crie e edite facilmente listas de músicas em movimento

### Música e não só

- Fazer gravações de voz
- Firmware actualizável
- Sincronização automática com Windows Media Player
- PlaysForSure\* apenas com Windows XP

**PHILIPS**  
sense and simplicity

Micro jukebox  
4 GB\*

## Especificações

### Imagem/Visualização

- Tipo: LCD
- Resolução: 96 x 64 pixels
- Linhas de texto: 4
- Retroiluminação
- Cor da retroiluminação: Branco
- Indicações: Estado da pilha, DBB

### Som

- Equalizador personalizável
- Equalizador: 5 bandas
- Definições do Equalizador: Classic, Jazz, Funk, Tecno, Hip Hop
- Melhoria dos graves: Digital Bass Boost
- Frequência de resposta: 20 - 20.000 Hz
- Sensibilidade: < 100 dB
- THD: 0,01 - 0,1%
- Potência de saída: 2x5 mW (16 ohm)

### Reprodução de Áudio

- Memória intermédia: 16 MB
- Formato de compressão: MP3, Áudio Windows Media™, WAV
- Suporte de Identificação ID3: Indicação do álbum, Título do álbum e nome do artista, Título do género, Título da faixa e nome do artista
- Taxa de bits MP3: 8-320 kbps e VBR
- Taxa de bits WMA: 32-192 kbps
- Taxas de amostragem WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48

### Captação de Áudio

- Gravação de voz
- Microfone incorporado: mono
- Formato de ficheiro áudio: WAV

### Suporte de armazenamento

- Tipo de memória incorporada: Disco rígido
- Capacidade do Disco Rígido: 4\* GB
- Capacidade de memória musical: Até 2000 músicas\*

### Conectividade

- Ligações Frontais/Laterais: Entrada CC, Saída auscultador, Porta USB tipo B
- Suporte informático: PC
- Conector: 3,5 mm estéreo
- Entrada CC: 5 V
- Auscultadores: 3,5 mm
- USB: USB 2.0

### Conveniência

- Indicação de carregamento da bateria

- Indicação de bateria cheia
- Indicação de bateria fraca
- Função: Toda a minha música em movimento
- Suporte de linguagem: Eng,Fr,Spa,NL,Ge,Port,Swe e outras
- Superscroll

### Acessórios

- Auscultadores: SHE255
- Adaptador/Carregador CA/CC: Multitensões (AY4108)
- cabo USB: AY3911
- CD-ROM: instalador, software de PC, manuais
- Guia do Utilizador em CD-ROM: Eng,Fr,Spa,NL,Ge,Port,Swe
- Cartão da Garantia

### Especificações ecológ.

- Produto soldado livre de chumbo

### Requisitos do Sistema

- sistema operativo do PC: Windows XP (SPI ou superior)
- Espaço do disco rígido: 100 MB
- Processador: Pentium II ou superior
- memória RAM: 64 MB
- unidade de CD-ROM
- Placa de som
- Placa de vídeo

### Dimensões

- Tipo de embalagem: D-box
- Dimensões do produto (L x A x P): 53 mm x 86 mm x 16,7 mm mm
- Dimensões da caixa (L x A x P): 252 x 78 x 153 mm
- Dimensões do cartão principal: 163 x 336 x 262 mm
- Quantidade de caixas principais: 4
- Peso do produto: 0,078 kg

### Corrente

- Tipo de Bateria: Iões de lítio
- Capacidade da pilha: 610 mAh
- Recarregável
- Tempo de carga: 4 horas de carga total hr
- Tipo de adaptador: 100 - 240 V

### Software

- Windows Media Player 10
- Gestor de dispositivos
- PlaysForSure: Download Áudio, Subscrição Áudio

HDD086/00

## Produtos em destaque

### Navegação SuperScroll™

Teclas de busca de dupla acção permitem um controlo fácil da velocidade quando possui grandes bibliotecas de música. Pode escolher uma canção da sua lista de faixas ou manter premida a tecla com um pouco mais de força para se deslocar rapidamente por SuperScroll™ para a faixa pretendida.

### SuperPlay™

SuperPlay™ permite começar a desfrutar da música rapidamente sem o aborrecimento de seleccionar primeiro listas para reprodução ou faixas individuais. Pode ouvir toda a sua música organizada segundo categorias secundárias, como Artista ou Álbuns, bastando seleccionar a categoria e pressionar o botão Play. A jukebox reproduz toda a música segundo a ordem dessa categoria. Pode, também, combinar o SuperPlay™ com as funções Aleatório e Repetir para aumentar ainda mais o prazer de ouvir música.

### PlaysForSure\*

Desfrutar do seu dispositivo GoGear é muito simples com o PlaysForSure, que garante a compatibilidade com o Windows Media Player 10 e o Windows XP. Utilizando o seu Windows Media Player pode facilmente gerir música no seu leitor áudio digital GoGear e auto-sincronizar a colecção de música do seu computador. Além disso, desfrute da melhor selecção de compras on-line, bastando procurar o logótipo PlaysForSure na loja on-line da sua preferência. Depois, fique descansado sabendo que qualquer música que compre ali irá funcionar com o seu leitor GoGear.



Data de publicação  
2007-09-25

Versão: 1.0

12 NC: 9073 101 02629  
EAN: 87 10895 96495 1

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 1GB = Mil milhões de bytes; a capacidade de armazenamento disponível será inferior.

\* As pilhas recarregáveis apresentam um número limitado de ciclos de carregamento; eventualmente, terão de ser substituídas. A vida útil das pilhas e o número de ciclos de carregamento variam de acordo com a utilização dada e com as características do material.

\* Capacidade de armazenamento calculadas com base em imagens de 5 Mpixel.

\* Os logótipos PlaysForSure, Windows Media e Windows são marcas comerciais ou marcas registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e/ou noutros países.

\* A velocidade de transferência actual pode variar com base no seu sistema operativo e configuração do sistema.

\* Capacidade de armazenamento com base em 4 minutos por música e codificação WMA de 64 kbps.