

Philips
DVD/SACD systém
domáceho kina

HTS3500S



Pozerajte, počúvajte, vyskúšajte všetko

Tento štýlový a kompaktný plne digitálny systém domácej zábavy prehráva prakticky všetky druhy diskov v priestorovom zvuku za pomoci vysokokvalitných technológií Dolby, DTS a SACD. Stačí sa uvoľniť a plne sa oddať hudbe a filmu vo vašom osobnom prostredí.

Skvelý výkon zvuku a videa

- PAL a NTSC Progressive Scan zabezpečí ostrý obraz
- Dynamické zvýraznenie basov dodáva hlboké a vzrušujúce basy
- Reproduktor s kužeľ. klenbou vylepšuje vysoké frekv. SACD

Prehrá všetko

- Filmy: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
- Hudba: SACD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW a Windows Media™ Audio
- Obrázkové CD (JPEG) s prehrávaním hudby (MP3)

Rýchle a jednoduché nastavenie

- Jednoduché nastavenie pre spustenie vašej domácej zábavy
- Konektory Easy-fit™ s farebným označením na jednoduché nastavenie



PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Obraz/Displej

- Pomer strán: 4:3, 16:9
- D/A konvertor: 12 bit, 108 MHz
- Zdokonalenie obrázkov: Progressive Scan, 4 x video prevzorkovanie

Zvuk

- D/A konvertor: 24 bitov, 192 kHz
- Frekvenčná odozva: 30 - 20 000 Hz Hz
- Odstup signálu od šumu: > 62 dB
- Zvukový systém: Dolby ProLogic II, DTS, Dolby Digital, Stereofónny
- Nastavenia ekvalizéra: Action, Klasické, Koncert, Digitálny, Dráma, Jazz, Rock, Sci-Fi
- Výstupný výkon (RMS): 4 x 75 W (predný + priestorový), 2 x 100 W (stredný + subwoofer)
- Celková sila zvuku (RMS): 500 W
- Zlepšenie kvality zvuku: Digitálny zesilovač triedy "D", Zlepšenie dynamických basov

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: DVD-Video, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (Režim video), DVD-R, Video CD/SVCD, Obrázkové CD, Super zvukové CD, WMA
- Formáty kompresie: MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3, I, I, DivX 4.x, DivX 5.x
- Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, MP3-CD, WMA, Viackanálový SACD, SACD Stereo, CD-R, CD-RW
- Formát kompresie: Dolby Digital, DTS, MP3, PCM, Windows Media™ Audio
- Rýchlosť prenosu MP3: 32-256 kb za sekundu a VBR

Prehrávanie nehybného obrázku

- Prehrávané médiá: Obrázkové CD
- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Postupné zobrazovanie obrázkov: s hudbou (MP3)

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Upevnenia tuneru: FM Stereo, MW
- Automatické digitálne ladenie: áno
- Automatické ukladanie: áno
- Počet predvolených kanálov: 20
- RDS: Názov stanice

Pripojiteľnosť

- Iné pripojenia: SCART I (CVBS, S-video/RGB výstup), Výstup S-video, Vstup Aux, Digitálny koaxiálny vstup, Výstup, FM anténa, Anténa MW, Konektory reproduktora Easy-Fit, Progressívny výstup komponentu videa, Kompozitný video výstup (CVBS)

Pohodlie

- Diaľkové ovládanie: Viacfunkčný

Napájanie

- Napájanie: 200-240 V, 50Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,5 W

Reproduktory


- Satelitný reproduktor: Magneticky tienené predné repro
- Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 120 - 20 000 Hz Hz
- Celkový odpor satelit. reproduktora: 6 ohm
- Meniče satelitného reproduktora: 1" výškový reproduktor, 3" reproduktor stredného rozsahu
- Stredný reproduktor: Magneticky tienené
- Frekv. rozsah stredného reproduktora: 120 - 20 000 Hz Hz
- Celkový odpor stredného reproduktora: 3 ohm
- Menič stredného reproduktora: 1" výškový reproduktor, 3" širokopásmový reproduktor
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 30-120 Hz
- Odpor subwoofera: 3 ohm
- Ovládač subwoofera: 6,5" vysokoefektívny reproduktor

Príslušenstvo

- Zahnuté príslušenstvo: Kábel Scart, Sieťový napájací kábel, Anténa FM/MW, Diaľkové ovládanie, Batérie pre diaľkové ovládanie, Uživatelský manuál, Rýchla uživatelská príručka, Potvrdenie záruky

Rozmery

- Rozmery súpravy (Š x V x H): 360 x 54 x 324 mm
- Hmotnosť prístroja: 2,7 kg
- Rozmery priestorového reproduktora (Š x V x H): 94 x 175 x 65 mm
- Váha reproduktora pre priestorový zvuk: 0 58 kg
- Rozmery stredového reproduktora (Š x V x H): 225 x 94 x 75 mm

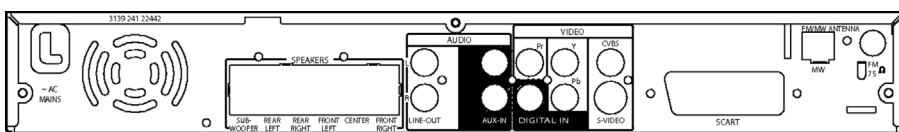

Dátum vydania 2007-01-03

Verzia: 9.0

12 NC: 9073 100 12096
EAN: 87 10895 84509 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com



Najdôležitejšie produkty

PAL a NTSC Progressive Scan

Progressive Scan zdvojnásobí zvislé rozlíšenie obrazovky, čo má za následok viditeľne ostrejší obraz. Namiesto toho, aby boli na obrazovku odoslané najprv polia s nepárnymi riadkami, za ktorými nasledujú polia s párnymi riadkami, sa obidve polia zapisujú naraz. Vytvorí sa stabilný obraz s vysokým rozlíšením, ktorý poskytne skvelý zážitok z pozerania.

Výškové reproduktory s kužeľ. klenbou

Reproduktor s kužeľovou klenbou vylepšuje zvuk SACD na najvyšších frekvenciách zachytením každého malého rozdielu a modulácie zvuku, používa sa extrémne ľahká a pevná membrána od výrobcu LEXAR. Tá umožňuje reproduktoru priniesť širšiu škálu zvukových frekvencií. Špeciálny kužeľový tvar reflexného taniera zaisťuje širšie šírenie zvuku vyšších frekvencií. To má za následok fantasticky čisté a jemné výšky a celkovo viac vyvážený zvukový dojem.

Viacformátové filmy - DivX, MPEG4

Viacformátové prehrávanie umožňuje prehrávať väčšinu diskových formátov, čo zabezpečuje maximálnu kompatibilitu a zážitok z pozerania.

Hudba: SACD Windows Media™ Audio

Viacformátové prehrávanie umožňuje prehrávať väčšinu CD formátov, čo zabezpečuje maximálnu kompatibilitu a zážitok z pozerania.

Obrázkové CD s prehrávaním formátu MP3

Obrázkové CD je CD-R alebo CD-RW disk, na ktorý môžete uložiť vašu MP3 hudbu a digitálne obrázky. Po vložení obrázkového CD do DVD prehrávača sa na obrazovke zobrazí menu, ktoré bude zobrazovať vaše súbory vo formáte JPEG a alebo MP3, ktoré sa nachádzajú na disku. Iba si zvolíte hudobné a obrázkové súbory, ktoré si chcete vychutnať a stlačte tlačidlo play alebo OK. Môžete si pozrieť vaše obrázky na televízore pri súčasnom prehrávaní hudby.

