




フィリップス
ヘッドフォン

8.6mm ドライバー／オープン
バック
インイヤー

SHE9760PK

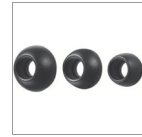

指向性のある正確なサウンド

角度付きチューブデザイン

人間の耳を徹底的に研究した結果生まれた角度付きチューブヘッドフォン。すべての耳に自然で快適にフィットします。正確なサウンドを鼓膜にダイレクトに伝えることにより、歪みのないサウンドを実現します。

いつでもどこにでも携帯

- ・ファスナー付きのハンディポーチで、ヘッドフォンとケーブルをきれいに収納

高音質をお楽しみください

- ・角度付きアコースティックパイプで指向性のある正確なサウンドを実現
- ・優れたノイズ遮断効果により、小さい音量で高音質を実現
- ・正確に調整されたスピーカーにより、広い周波数帯域でサウンドを再現
- ・ターボバスのエアバントで、深みのある豊かな低音を再現

長時間使用可能

- ・驚くべき快適さを実現する極めて柔らかいゴム製イヤークラップ
- ・柔らかいシリコンゴム製イヤークラップで、長時間快適に
- ・耳内部の構造に基づいたデザインで、快適にぴったりとフィット

PHILIPS

仕様

サウンド

- 音響システム: オープン
- 磁気タイプ: ネオジウム
- ボイスコイル: CCAW
- ダイヤフラム: マイラードーム
- 周波数特性: 6 ~ 23,500 Hz
- インピーダンス: 16 Ω
- 最大入力: 50 mW
- 感度: 103 dB
- スピーカー直径: 8.6 mm
- 種類: ダイナミック

接続性

- ケーブル接続: 両出し、左右非対称
- ケーブル長: 1.2 m
- コネクター: 3.5 mm ステレオ
- コネクターの仕上げ: 24 金メッキ
- ケーブルの種類: OFC

アクセサリ

- キャリングケース: ○

特長

極めて柔らかいゴム製イヤークラップ

ゴム製イヤークラップの極めて柔らかいゴム素材は、手触りが非常に良く、耳の形状に難なく適応します。これほど快適なインイヤーヘッドフォンはありません。

最も指向性のあるサウンド

角度付きアコースティックパイプは、スピーカーから発せられた音波が高精度で鼓膜へと正確に届くように、人間の耳の穴の湾曲に従って設計されています。

長時間快適に

イヤークラップは、手触りが非常に良く、耳に簡単にフィットする、極めて柔らかいシリコン素材で作られています。耳から取り外ししたくないほど、快適な感触が得られます。

ぴったりと自然にフィット

角度付きアコースティックパイプは、人間の耳の穴の構造に従って、人間工学に基づき設計されています。ぴったりと快適に耳にフィットし、装着しているのを忘れるくらい自然な着心地です。

小さい音量で最高の音を

もう騒音の多い場所で音量を上げる必要はありません。角度付きアコースティックパイプと、ぴったりフィットするイヤークラップにより、外部雑音が大幅に低減されるため、小さい音量で優れた音質を楽しむことができ、また電池も長持ちします。


ヘッドフォンをきれいに収納

この豪華で小さなファスナー付きポーチは、見た目がよいだけでなく、使用していないヘッドフォンとケーブルをきれいに収納することもできます。

広い周波数帯域でサウンドを再現

音響調整されたスピーカードライバーは、どのような録音のサウンドでも、可能な限り広い周波数帯域にわたって再現できるように、ていねいに設計されています。このため、再生するあらゆる部分で、深みのある、豊かで、クリアなトレブルをお楽しみいただけます。

深みのある豊かな低音

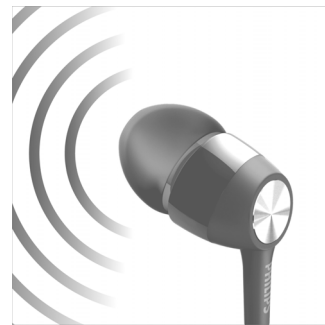

ターボバスのエアイベントによる空気の流れで、深みのある豊かな低音を忠実に再現することができます。



発行日 2017-11-09

バージョン: 1.0.4

12 NC: 8670 001 22812
EAN: 69 25970 70132 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。商標は Koninklijke Philips N.V. または各所有者に帰属します。

www.philips.com