

Philips  
HD Ev Sineması

Blu-ray Disk oynatma

HTS8160B



Düzeninizi bozmadan Yüksek Çözünürlüklü surround ses keyfi

Sinemayı evinize getirin

Çevrenizde hoparlör veya kablolar olmadan sinema benzeri çok kanallı surround sesin keyfini çıkarın. Philips SoundBar ve Ambisound özelliklerinin yanı sıra yüksek çözünürlüklü Blu-Ray Disk Oynatma özelliği tek bir cihazda eksiksiz bir ev sinema sistemi oluşturuyor.

**Bulunduğunuz ortamı canlandırmak için tasarlandı**

- Kolay oynatma ve ses kontrolü için dokunmatik panel
- Alüminyum kaplamalı, cam panelli şık tasarım

**Tüm eğlence sistemlerinizi bağlayın ve keyfini çıkarın**

- Full HD 1080p'de net görüntüler için Blu-ray Disk oynatma
- Çevrimiçi ekstra Blu-ray içerikleri için BD-Live (Profil 2.0)
- Bir milyardan fazla renkle canlı görüntüler için Deep Color
- x.v.Color ile HD kaydedilmiş videolar için daha doğal renkler
- iPod'dan kolay müzik dinlemek için isteğe bağlı dock


**Mükemmel ses deneyimi**

- Yüksek tanımlı 7.1 surround ses için Dolby TrueHD ve DTS-HD
- MP3 müziğe hayat veren FullSound™
- DoubleBASS teknolojisi ile daha dolu ve derin baslar
- Daha az hoparlörden surround ses için Ambisound teknolojisi
- En ince detaylar ve mükemmel netlik için HD hoparlörler

**PHILIPS**


# Özellikler

## Ambisound teknolojisi

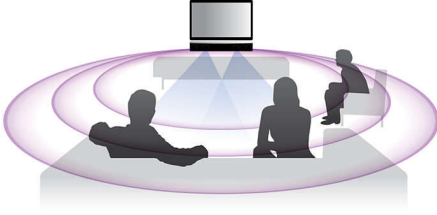


Ambisound teknolojisi, daha az hoparlörle gerçek anlamda sarmalayan çok kanallı surround ses sağlar. Oturma konumu, oda şekli veya boyutunun getirdiği kısıtlamalar ile çok sayıda hoparlör ve kablo dağınıklığı olmadan içine alan bir 5.1 ses deneyimi sunar. Psikoakustik olgu, sıralı işlem ve hassas açılı sürücü konumlandırma özelliklerinin bir araya gelen etkisi ile Ambisound, daha az hoparlörden daha fazla ses iletir.

## HD hoparlörler

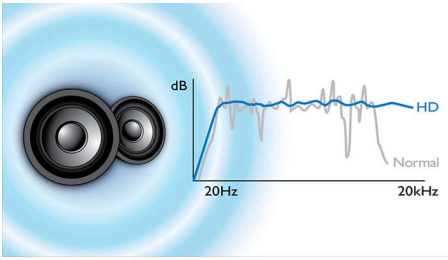


Ambisound teknolojimizi destekleyen HD hoparlörler, optimum yönlendirmeyi kontrol edecek şekilde tasarlanmıştır. Yeni geliştirilen yoğun fiber uygulanmış kompakt hoparlör konilerinin kullanıldığı bu hoparlörler, en karmaşık HD kaynaklarından gelen en ince detayları bile verebilmektedir. Artık her tür kaynaktan kristal netliğinde bozulmayan ses çıkışı keyfini yaşayabileceksiniz.

## Dolby TrueHD ve DTS-HD

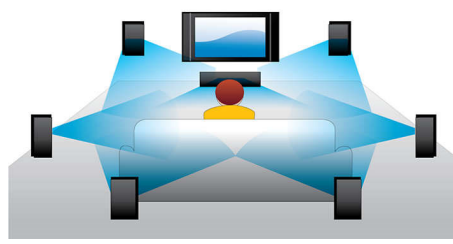

Dolby TrueHD ve DTS-HD Yüksek Çözünürlüklü Ses, Blu-ray Disklerinizin en iyi sesinden 7.1 kanal sağlar. Üretilen sesin, orijinal stüdyo kaydından hemen hiçbir farkı yoktur, yani kaydı yapanların size sunmak istediği her şeyi duyarsınız. Dolby TrueHD ve DTS-HD Yüksek Çözünürlüklü Ses, yüksek çözünürlüklü eğlence deneyiminizi tamamlar.

## Blu-ray Disk oynatma

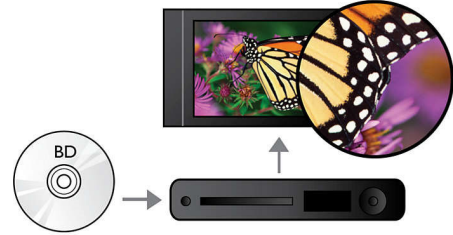

Blu-ray Diskler, yüksek tanımlı verilerle birlikte, tam yüksek tanımlı görüntüleri tanımlayan 1920 x 1080 çözünürlükte resimleri taşıyabilme kapasitesine sahiptir. Mükemmel ayrıntılar, daha pürüzsüz hareketler ve kristal netliğinde görüntülerle sahneler hayat bulur. Blu-ray ayrıca, sıkıştırılmamış surround ses sağlar, böylece ses deneyiminiz inanılmaz şekilde gerçeğe dönüşür. Blu-ray Disklerin yüksek saklama kapasitesi, birçok interaktif olanağı dahil edilmesine olanak tanır.

Oynatma sırasında kusursuz gezinme ve açılır menüler gibi diğer heyecan verici özellikler, ev eğlencesine tamamen yeni bir boyut kazandırır.

## BD-Live (Profil 2.0)



BD-Live, yüksek çözünürlük dünyanızı daha da genişletiyor. Blu-ray Disk oynatıcınızı internete bağlayarak güncel içerikleri alın. Yüklenebilir özel içerik, canlı olaylar, canlı sohbetler, oyun ve çevrimiçi alışveriş gibi heyecan verici yeni özellikler sizleri bekliyor. Blu-ray Disk oynatma ve BD-Live ile yüksek çözünürlük dalgasını yakalayın

## Deep Color



Gerçek dünya renklerle sınırlı değildir; gerçekte herhangi bir gölgede herhangi bir aydınlatma oranında her renk ortaya çıkabilir. TV ekranında gördüğünüz ise farklı bir konudur; yani görüntüler gerçek hayattaki gibi görünmez. Deep Color, doğal dünyayı TV ekranınızda yeniden oluşturarak gerçek hayatta karşınıza çıkan milyonlarca rengi ayağınıza getirir ve görüntüleme deneyimi çitanızı yükseltir.

# Teknik Özellikler

## Ses

- Ses Geliştirme: ClearVoice, Tiz ve Bas Kontrolü, DoubleBass, Smart Surround, FullSound
- Ses Sistemi: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo, Ambisound, Dolby True HD, DTS HD (Gelişmiş Dijital Çıkış)
- Ekolayzır ayarları: Aksiyon, Classic, Konser, Drama, Oyun, Jazz, Haberler, Parti, Rock, Spor

## Hoparlörler

- Hoparlör tipleri: Ana ünite ile bütünleşik
- Subwoofer frekans aralığı: 35-200 Hz
- Subwoofer sürücüsü: 1 x 6,5 inç Uzun Menzilli woofer
- Subwoofer tipi: Aktif
- Hoparlör Sürücüler: 6X51 mm (2 inç) Tam Aralıklı Sürücüler
- Subwoofer empedansı: 4 ohm
- Hoparlör empedansı: 8 ohm

## Bağlantı

- Ön / Yan bağlantılar: MP3 Line-in, USB
- Arka Bağlantılar: AUX girişi, Komponent Video çıkışı, Kompozit video (CVBS) çıkışı, Easy-fit Hoparlör Konektörleri, Ethernet, HDMI çıkışı, TV girişi (ses, cinch), Ara bağlantı (Güç Kutusu'na), Dock konektörü, Koaksiyel Dijital Giriş, Optik Dijital Giriş
- Subwoofer (Güç Kutusu): FM Anteni, AUX Girişi (cinch, 2 çift), Ara bağlantı (Ana Ünite'ye)

## Tuner/Alım/İletim

- Radyo Bantları: FM
- RDS: İstasyon Adı

## Güç

- Güç kaynağı: 220-240 V, 50 Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: <0,3 W

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan kumanda pilleri, FM anteni, HDMI kablosu, Ara bağlantı kablosu, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Uzaktan Kumanda, Kullanım Kılavuzu, Duvara

montaj aparatı, Dünya Çapında Garanti belgesi, MP3 Hat girişi kablosu

## Boyutlar

- Ambalaj Derinliği: 617 mm
- Set Genişliği: 999 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 29 kg
- Ambalaj Yüksekliği: 396 mm
- Set Yüksekliği: 189 mm
- Ambalaj Genişliği: 1130 mm
- Set Derinliği: 159 mm
- Set ağırlığı: 11,5 kg
- Subwoofer Ağırlığı: 12,7 kg
- Subwoofer Derinliği: 322 mm
- Subwoofer Yüksekliği: 425 mm
- Subwoofer Genişliği: 322 mm

## Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: MP3, WMA
- Oynatılabilen Ortamlar: Ses CD'si, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB flash sürücü, BD Video, DivX (Ultra)-CD, DVD+R/-R DL, DVD Video, MP3-CD, Picture CD, Video CD/SVCD, WMA-CD
- MP3 bit hızları: 32-256 kbps ve VBR

## Görüntü/Ekran

- Görüntü geliştirme: HD (720p, 1080i, 1080p), Video geliştirme

## Resim Oynatma

- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG, GIF, HD JPEG
- Oynatılabilen Ortamlar: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB flash sürücü
- Görüntü Güçlendirme: Döndürme, Müzikli slayt gösterisi, Büyütme

## Video Oynatma

- Oynatılabilen Ortamlar: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD Video, Video CD/SVCD, BD Video, BD-R/RE 2.0
- Sıkıştırma formatları: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, WMV, XviD
- Video disk oynatma sistemi: NTSC, PAL



Yayın tarihi 2024-04-15

Sürüm: 5.2.11

EAN: 87 12581 46174 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)