

Philips
Radiobudík s digitálním
laděním

FM, digitální ladění

Duální budík
Zálohování času a budíku

AJ3116



Začněte den podle svého!

Buzení rádiem nebo signálem.

Tento elegantní radiobudík Philips vypadá velice hezky a vzbudí vás vždy včas. Je vybaven vestavěným rádiem FM a nabízí buzení oblíbenou stanicí rádia nebo signálem budíku.

Začněte den podle sebe

- Buzení zvukem oblíbeného rádia nebo signálem
- Digitální tuner FM s předvolbami
- Jemné buzení pro příjemnější vstávání
- Opakovat buzení pro další odložené buzení


Snadné použití

- Dva časy buzení, takže vy i váš partner nebo partnerka můžete stávat v různou dobu
- Časovač pro snadné usínání při oblíbené hudbě
- Záložní baterie zajistí proud pro paměti během výpadku napájení

PHILIPS

Přednosti

Buzení rozhlasem nebo signálem

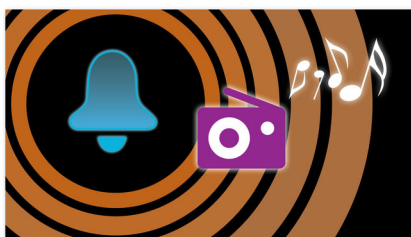

Probouzejte se za zvuků své oblíbené rádiové stanice nebo bzučákem. Stačí jen nastavit signál na radiobudíku Philips, abyste se vzbudili poslechem stanice, kterou jste poslouchali naposledy, nebo si vybrali buzení bzučákem. Jakmile nastane čas buzení, radiobudík Philips automaticky zapne stanici nebo spustí bzučák.

Digitální tuner FM s předvolbami




Digitální rádio FM nabízí další hudbu k vaší hudební kolekci na audiosystému Philips. Stačí jen naladit stanici, pro kterou chcete nastavit předvolbu, stisknout a podržet tlačítko předvolby, aby si přístroj zapamatoval naladěnou frekvenci. S předvolenými rádiovými stanicemi, které mohou být uloženy, můžete rychle naladit svoji oblíbenou stanici, aniž byste pokaždé museli manuálně ladit.

Jemné buzení



Začněte den správně jemným probuzením pomocí postupně sílícího signálu buzení. Normální zvuk signálu buzení s nastavenou hlasitostí je buď příliš tichý na to, aby vás probudil, nebo je tak nepříjemně hlasitý, že jste nevybíravým způsobem vytrženi ze spánku. Zvolte si buzení oblíbenou hudbou, rádiovou stanicí nebo signálem buzení. Jemné buzení s postupně sílící hlasitostí, která přechází z nenápadně tichého na přiměřeně hlasitý zvuk, pro příjemné probuzení.

Opakovat buzení

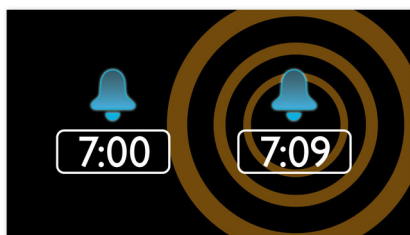


Aby se zabránilo zaspání, disponuje radiobudík Philips funkcí odloženého buzení. Když budík zazvoní, avšak vy si chcete dopřát ještě chvílku spánku, jednoduše jednou stisknete tlačítko opakovaného buzení a pokračujte ve spánku. Po devíti minutách budík zazvoní znovu. Tlačítko opakovaného buzení můžete mačkat každých devět minut až do naprostého vypnutí budíku.

Časovač



Pomocí časovače můžete nastavit, jak dlouho chcete poslouchat vybranou hudbu nebo zvolenou rozhlasovou stanici, než usnete. Stačí zadat časový interval (až 1 hodinu) a vybrat stanici, kterou chcete při usínání poslouchat. Rádio Philips bude pokračovat v reprodukci po zvolenou dobu a poté se automaticky přepne do pohotovostního režimu s nízkou spotřebou energie a tichým provozem. Časovač umožňuje usínání s oblíbeným moderátorem rozhlasové stanice bez počítání oveček nebo nadbytečného plýtvání energií.

Duální budík

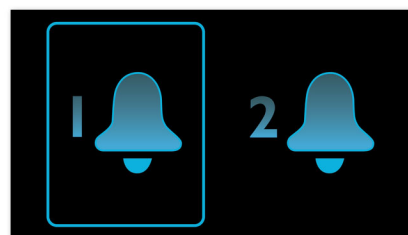

Audiosystém Philips přichází s dvěma časy buzení. Nastaví tak buzení pro vás i buzení pro vašeho partnera.

Záložní baterie

Záložní baterie zajistí proud pro paměti během výpadku napájení

Specifikace

Hodiny

- Typ: Digitální
- Displej: LED
- Formát času: 24hodinový

Budík

- Počet buzení: 2
- Zdroj budíku: Bzučák, Rádio FM
- Funkce Snooze (opakované buzení): Ano, 9 minut
- 24hodinové nastavení budíků
- Časovač: 15/30/60/90/120 min

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM
- Rozsah frekvence FM: 87,5 – 108 MHz
- Počet předvoleb stanic: 10 FM
- Anténa: Anténa FM

Zvuk

- Zvukový systém: Mono

- Výstupní výkon (RMS): 200 mW
- Ovládání hlasitosti: digitální

Spotřeba

- Typ zdroje: Vstup AC
- Vstup střídavého napájení: 100–240 V, 50/60 Hz
- Spotřeba elektrické energie při provozu: < 5 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <1 W
- Typ baterie: AAA
- Počet baterií: 2

Rozměry

- Typ balení: D-box
- Rozměry výrobku (Š x H x V): 130 x 46 x 130 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 137 x 58 x 164 mm
- Hmotnost výrobku: 0,25 kg
- Hmotnost včetně balení: 0,35 kg

Příslušenství

- Stručný návod k rychlému použití
- Záruka: Záruční list



Datum vydání 2022-05-11

Verze: 2.0.6

12 NC: 8670 001 20027
EAN: 69 51613 99397 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com