



Philips
Bluetooth® özellikli
docking hoparlör

Android için



AS351



Müziği serbest bırakın ve Android telefonunuzu şarj edin

bu docking hoparlörle

Philips AS351/12 docking hoparlör üstün ses ve tarzı birleştirir. Android telefonunuzu takarak şarkı çalın veya telefonunuzu şarj edin ya da USB ile ikinci bir cihazı şarj edin. Telefonunuz ve bilgisayarınız arasında kolay senkronizasyon için hoparlör Songbird özelliğiyle gelir.

Kristal netliğinde ses

- Android cihazlarından Bluetooth ile kablosuz müzik çalma
- Bluetooth ile mükemmel oyun ses efektleri
- Cep telefonu parazitlerini önleyen blendaj teknolojisi
- Derin bas sesler için hassas ayarlanmış bas boruları

Şık ve kompakt

- Her mekan ve her yaşam tarzına uygun kompakt tasarım

Gelişmiş çok yönlülük

- Her yerde müzik keyfi için pil veya AC güç seçeneği
- Neredeyse tüm elektronik aletlerle kolay bağlantı için AUX girişi
- USB üzerinden ikinci mobil cihazınızı şarj edin

Kullanım kolaylığı

- FlexiDock, Android telefonunuza uyum sağlamak/şarj etmek için akılcı bir tasarıma sahiptir
- DockStudio uygulaması ile müziği ve başka özellikleri keşfedip paylaşın
- Müziğinizi keşfetmek, dinlemek ve PC ile Android arasında senkronize etmek için Songbird

PHILIPS

Bluetooth® özellikli docking hoparlör
Android için

Özellikler

FlexiDock



Philips FlexiDock, Android telefonlar için mükemmeldir. Akıllı tasarımı sayesinde, bağlantı soketi altta, yanda ve hatta üstte olan birçok Android telefonla uyumludur. İlk defa böyle bir esnekliğe sahip olan bu ürün, farklı üreticiler tarafından üretilen ve mikro USB bağlantı soketinin konumu ve yönü standart olmayan Android telefonlarla sorunsuz çalışır. Üstelik bağlantı sistemi telefonu hem yatay hem de dikey konumda yerleştirmenize izin verdiğinden, telefonunuzu hoparlörün tam ortasında tutabilirsiniz.

Bluetooth ile müzik çalma



Sevdiğiniz şarkıların tamamını, dışarıya muhteşem ses veren bir hoparlörde dinleyin. Bu Philips docking hoparlörü, Android cihazlarınızdan Bluetooth üzerinden müzik çalar. Ücretsiz Philips DockStudio uygulamasını yüklemeniz yeterlidir. Cihazınız bağlantı olduğunda Bluetooth otomatik olarak açılıp bağlanacaktır. Rakipsiz kullanım kolaylığıyla güçlü ve mükemmel sesin keyfine varacaksınız. Başka hiçbir şey kulağa bu kadar güzel gelemez.

İki mobil cihaz şarj etme

USB üzerinden ikinci mobil cihazınızı şarj edin

Pille veya AC gücüyle çalışır


Her yerde müzik keyfi için pil veya AC güç seçeneği

Android için DockStudio uygulaması



Ücretsiz Philips DockStudio uygulaması docking hoparlörlere birçok benzersiz özellik kazandırır. Tüm dünyadaki binlerce İnternet radyo istasyonunu dinleyebilir, müzik koleksiyonunuzda gezinebilir ve dinlediğiniz parçayı Facebook'ta veya dinlediğiniz sanatçının fotoğraflarını Flickr hesabınızda paylaşabilirsiniz. Bu uygulama, ortam içeriklerinizi keşfetmenize, oynatmanıza ve PC ve Android cihazlar arasında sorunsuz şekilde senkronize etmenize olanak sağlayan Songbird müzik fonksiyonuyla birlikte gelir. Saat modunda, birden çok özelleştirilmiş müzik alarmı ayarlamaya olanak tanır ve güncellenmiş hava raporlarını verir. Tamamen ücretsiz olan uygulamayı Google play'den yükleyebilirsiniz.

Songbird müzik ağı

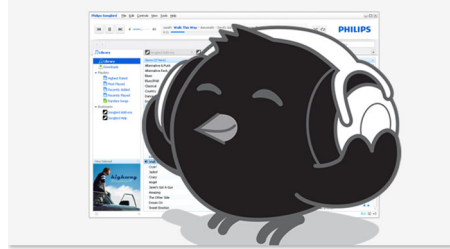

Songbird basit, kullanımı kolay bir PC programı ve Android uygulamasıdır. Uygulama, ortam dosyalarını keşfetmenize, oynatmanıza ve PC'niz ile zahmetsizce senkronize etmenize olanak sağlar. Sezgisel ve güçlü müzik yönetim özelliği sayesinde yeni sanatçıları ve müzik tarzlarını doğrudan program üzerinden bağlanacağınız müzik ve ortam mağazaları, servisler ve web sitelerinden keşfedin. Kendi kitaplığınızdan veya İnternet'ten ortam dosyalarını oynatın ve hepsini bilgisayarınız ile Android cihazlarınız arasında zahmetsizce senkronize edin.

AS351/12

Teknik Özellikler

Android cihaz uyumluluğu

- Android sürümü 2.1 veya üzeri
- Bluetooth sürümü 2.1 veya üzeri
- Mikro USB
- Daha fazla ayrıntı ve en yeni uyumluluk bilgileri için: www.philips.com/FlexiDock adresini ziyaret edin

Android için DockStudio Uygulaması

- Uygulama adı: DockStudio, Android Market'ten ücretsiz yükleme
- Uyumluluk: Android için Philips docking hoparlör
- Müzik çalma: Songbird Android Uygulaması
- Bluetooth bağlantısı: Android telefon ile docking hoparlör arasında. Dock istasyonuna yerleştirildiğinde tam otomatik bağlantı
- İnternet radyosu: 7000'den fazla istasyona bağlanın
- Saat: Analog ekran, Dijital ekran
- Alarm: Çoklu alarm, Kapanma zamanlayıcısı, Müzikle uyanın, Doğal seslerle uyanın, Fotoğraflarla uyanın

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 10 W
- Ses Sistemi: Stereo
- Ses Seviyesi Kontrolü: Ses Seviyesini açma/kısma
- Ses Geliştirme: Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Müzik Çalma

- Konsol çalma modu: Oynatma ve Duraklatma, Önceki ve Sonraki parça, Android telefon şarj etme

Hoparlörler

- Hoparlör Sürücüler: 2 x 3 inç tam aralıklı woofer

Bağlantı

- Bluetooth sürümü: 2,1
- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, SPP
- Bluetooth mesafesi: görüş alanı içinde, 10M veya 30FT
- Aux girişi

Aksesuarlar

- Kablolar: 3,5 mm AUX girişi

Boyutlar

- Ürün boyutları (GxDxY): 271 x 130 x 90 mm

Güç

- Güç kaynağı: 100-240 VAC, 50/60 Hz, Pil
- Pil tipi: AA / LR6 Alkalın
- Pil sayısı: 4
- Pilin çalıştırma süresi: 8 sa



Yayın tarihi 2017-04-07

Sürüm: 6.0.8

12 NC: 8670 000 82269
EAN: 87 12581 62117 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com