

Philips
CD Soundmachine

USB

AZ1834



Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete

Õhukese ja kompaktse disainiga AZ1834 võimaldab nautida kaasaskantavas muusikamängijas olevaid MP3-/WMA-vormingus lemmiklugusid kõrvaklappe kasutamata.

Nautige muusikat mitmest allikast

- USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks
- MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine

Külluslik ja selge heli

- Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi
- Täieulatuslikud kõlarid kaasaaravaks ja dünaamiliseks heliks

Lihtne kasutada

- FM-/MW-tuuner raadio nautimiseks
- CD juhuesitus/kordus muusika kohandatud nautimiseks
- Muu seadme sisend kaasaskantavas mängijas oleva muusika esitamiseks

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

USB Direct



Režiimis USB Direct ühendage oma USB-seade Philipsi seadme USB-porti ja saategi digitaalset muusikat oma Philipsi seadmelt esitada.

MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine




Helitihendus tehnoloogiaga saab suuri muusikafaile kuni 10 korda kahandada ilma nende helikvaliteeti märkimisväärselt halvendamata. MP3 ja WMA on kaks tihendusvormingut, mida saate Philipsi meediamängijas kuulata. Laadige MP3- või WMA-vormingus muusikapalu alla volitatud veebisaitidelt või looge need ise, salvestades oma CD-d MP3- või WMA-vormingus ja siirdades need failid meediamängijasse.

Süsteem Bass Reflex Speaker System




Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktselt kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktselt kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab bassitorus õhumassi resoneerides, nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.

Täieulatusliku heliga kõlarid

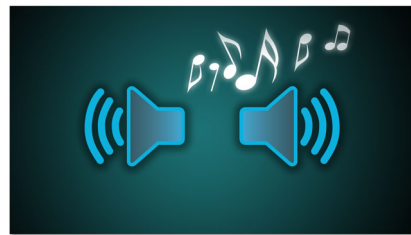


Kompaktsed stereokõlarid esitavad täieulatuslikku kvaliteetset heli, et saaksite vabalt muusikat kuulata. Nautige muusikat kõikjal ja alati sisseehitatud stereokõlaritega, mis võimaldavad mugavust ja naudingut muusika taasesitusest.

FM-/MW-tuuner

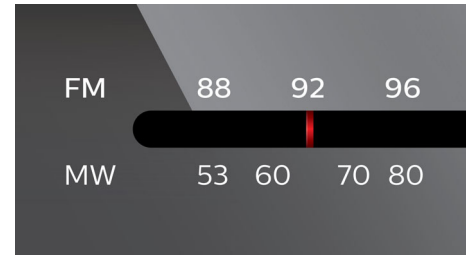

FM-/MW-stereotuuner

CD juhuesitus/kordus

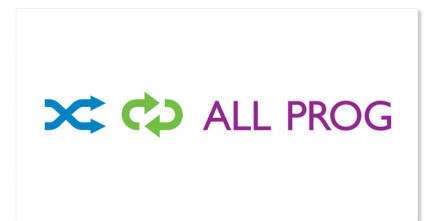

Juhuesituse/kordusega saate vältida igavust alati samas järjestuses muusika esitamisel. Lemmiklugude mängijasse laadimise järel peate vaid valida ühe režiimist – juhuesituse või korduse – et teie muusika esitataks erinevas järjestuses. Nautige alati erinevat ja ainulaadset muusikaelamust.

Muu seadme sisend

MP3-seadme sisendi ühendamisel saate helisüsteemi kaudu esitada oma MP3-faile. Ühendades kaasaskantava MP3-mängija helipistikuga helisüsteemiga, saate nautida suurepärase helikvaliteeti kaasaskantavast MP3-mängijast lemmikmuusika kuulamisel.

Spetsifikatsioon

Ühenduvus

- USB: USB host
- MP3 Link: 3,5 mm stereoisend

Heliesitus

- Esitatav andmekandja: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM, MW
- Antenn: FM antenn

Heli

- Helisüsteem: Stereo
- Helitugevuse regulaator: Pööratav nupp (analoog)
- Väljundvõimsus: 2 x 1 W RMS

Kõlarid

- Sisseehitatud kõlarite arv: 2
- Kõlarikatte viimistlus: metall

Mugavus

- Laadija tüüp: Ülal
- Ekraani tüüp: LCD-ekraan

Tarvikud

- Kaablid/ühendused: 3,5 mm stereoisendi kaabel, Toitejuhe
- Muu: Kasutusjuhend
- Garantii: Garantiitunnistus

Võimsus

- Patarei tüüp: C-mõõt (LR14)
- Aku pingeline: 1,5 V
- Patareide arv: 6
- Toite tüüp: Vahelduvvoolusisend

Mõõtmed

- Kogukaal: 2,55 kg
- Pakendi sügavus: 246 mm
- Pakendi kõrgus: 169 mm
- Pakendi laius: 397 mm
- Kaal: 1,9 kg
- Peaseadme sügavus: 217 mm
- Peaseadme kõrgus: 127 mm
- Peaseadme laius: 350 mm

