

Philips
Reproduktor Soundbar

3.1kanalový bezdrátový
subwoofer

Google Cast a Spotify Connect
Bluetooth a NFC
1 vstup a výstup HDMI ARC

HTL5160B



Nepřekonatelná zřetelnost hlasu díky 3.1kanálovému zvuku

se službami Google Cast a Spotify Connect

Povyšte svou televizi na vyšší úroveň díky zlepšené zřetelnosti hlasu a virtuálnímu prostorovému zvuku a vychutnejte si lepší filmový zážitek. Začněte si užívat vysoce kvalitní a plynulé přehrávání prostřednictvím oblíbených hudebních aplikací a reproduktoru, který podporuje službu Google Cast.

Připojte a vychutnejte si veškerou zábavu

- Funkce EasyLink k ovládání všech zařízení HDMI CEC prostřednictvím jednoho dálkového ovladače
- Jednoduché ovládání pomocí chytrých telefonů s technologií NFC pro snadné párování Bluetooth
- Připojení k jednomu vstupu HDMI pro skvělou kvalitu obrazu a zvuku
- Služba Spotify Connect pro zážitek z nativní aplikace bez námahy
- Jednoduše odesílejte hudbu z telefonu do reproduktoru se službou Google Cast

Navrženo pro jednoduchost

- Nízký profil pro dokonalé umístění před televizor
- Dotykový panel pro intuitivní přehrávání a ovládání hlasitosti
- Doprovodná aplikace Philips pro snadné nastavení sítě

Bohatší zvuk při sledování televize a filmů

- Speciální reproduktor se středovým kanálem pro jasný zvuk vynikající kvality
- Virtuální prostorový zvuk pro realistický zážitek z filmů
- 2pásmový reproduktor pro nejvyšší čistotu a dynamický rozsah

PHILIPS

Reproduktor Soundbar

3.1kanálový bezdrátový subwoofer Google Cast a Spotify Connect, Bluetooth a NFC, 1 vstup a výstup HDMI ARC


Přednosti

Reproduktor se středovým kanálem




Reproduktor se středovým kanálem určený především pro hlasové frekvence umísťuje řeč do středu obrazovky. To zlepšuje polohu a zřetelnost hlasu a zvyšuje míru prožitku z filmů.

Systém Dolby Digital a Pro Logic II

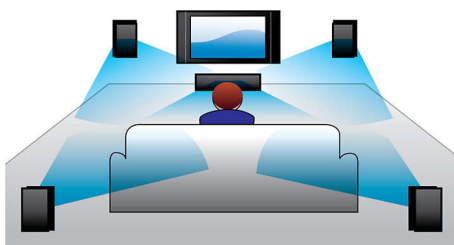

Vestavěný dekodér systému Dolby Digital nahrazuje externí dekodér zpracováním všech šesti kanálů zvukových informací tak, aby zaručil zážitek z prostorového zvuku a ohromující přirozený vjem obklopujícího prostředí a dynamický realismus. Systém Dolby Pro Logic II nabízí pětikanálové prostorové zpracování z jakéhokoli stereofonního zdroje.

Virtuální prostorový zvuk

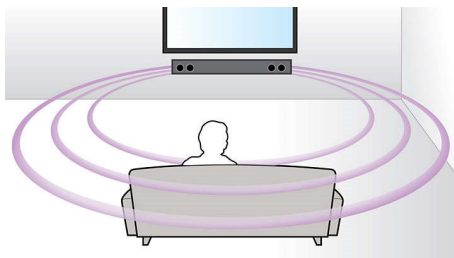

Technologie virtuálního prostorového zvuku společnosti Philips přináší bohatý prostorový zvuk v systému s méně než pěti reproduktory. Vysoce propracované prostorové algoritmy

věrně napodobují zvukové charakteristiky, které se vyskytují v ideálním vícekanálovém prostředí standardu 5.1. Každý kvalitní zdroj stereofonního signálu je přeměněn na naprosto přirozený vícekanálový prostorový zvuk. Pro vychutnání plného zvuku v celé místnosti tak již nepotřebujete další reproduktory, kabely nebo stojany.

Jednodotkové ovládání NFC



Pomocí technologie NFC (Near Field Communications) spárujete zařízení Bluetooth® jednoduše jedním dotykem. Stačí klepnout na chytrý telefon nebo tablet s technologií NFC v dosahu NFC reproduktoru. Takto jednoduše reproduktor SoundStage zapnete, aktivujete párování Bluetooth® a spustíte streamování hudby.

Jeden vstup HDMI k dispozici

Vychutnejte si přehrávání ve 3D v nadživotní velikosti a křišťálově čistý zvuk 5.1 nebo 7.1 – stačí zapojit zvukový výstup přehrávače HDMI ke konektoru AV přijímače bez 3D.

EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)



Sběrnice EasyLink vám umožňuje ovládat jediným dálkovým ovladačem více zařízení, například přehrávače DVD, Blu-ray,

HTL5160B/12

reproduktor Soundbar, domácí kino, televizory apod. Využívá standardní protokol HDMI CEC ke sdílení funkcí mezi zařízeními pomocí kabelu HDMI. Jediným stisknutím tlačítka můžete současně ovládat veškeré připojené vybavení kompatibilní s rozhraním HDMI CEC. Funkce jako pohotovostní režim a přehrávání lze nyní používat s naprostou lehkostí.

Nízký profil




Nízký profil pro dokonalé umístění před televizor

Bezdrátový subwoofer



Bezdrátový subwoofer umocňuje napětí akce

Dotykový panel pro přehrávání

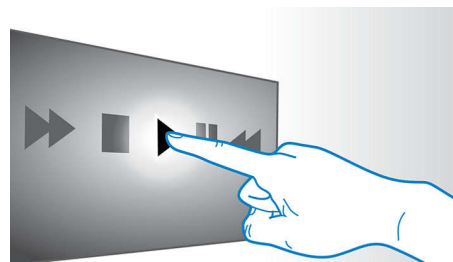

Intuitivní dotykový panel umožňuje nastavit hlasitost a další možnosti přehrávání pouhým dotykem citlivých ovládacích prvků na předním panelu.

Specifikace

Zvuk

- Vylepšení zvuku: Noční režim, Regulace výšek a basů, Virtuální prostorový zvuk, Synchronizace zvuku, Film, Hudba, Hlas, Automatické vyrovnávání hlasitosti
- Zvukový systém: Dolby Digital, Dolby pro-logic 2
- Výstupní výkon subwooferu: 200 W
- Výstupní výkon reproduktoru: 3 x 40 W
- Celkový výkon RMS při 10% celkovém harmonickém zkreslení (THD): 320 W

Reproduktory

- Typ reproduktorů: Integrováno v hlavní jednotce
- Frekvenční pásmo subwooferu: 45–200 Hz
- Měníče subwooferu: 1 x 8" basový reproduktor
- Typ subwooferu: Bezdrátový subwoofer
- Impedance subwooferu: 2 ohm
- Měníče systému Soundbar: 5 basových reproduktorů, 3 výškové reproduktory

Možnosti připojení

- Integrované připojovací konektory: Bluetooth, NFC
- Zadní konektory: Dig. vstup pro opt. kabel, Výstup HDMI 1.4 (ARC), HDMI VSTUP 1, Ethernet
- iPod/iPhone: přes 3,5mm vstup audio, přes rozhraní Bluetooth
- Online služby: Google Cast™, Spotify Connect
- Horní připojení: Vstup audio (3,5 mm), USB 2.0

Pohodlí

- EasyLink (HDMI-CEC): Automatické zobrazování audio vstupu, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače, Pohotovostní režim systému, Zpětný audio kanál

Napájení

- Spotřeba subwooferu: 30 W
- Napájení subwooferu: 100–240 V~, 50/60 Hz
- Hlavní jednotka napájecího zdroje: 100–240 V stř., 50/60 Hz
- Hlavní jednotka: Spotřeba v úsporném síťovém režimu: <6 W, spotřeba v úsporném pohotovostním režimu: <0,5 W
- Subwoofer: Spotřeba v úsporném síťovém režimu: <6 W, spotřeba v úsporném pohotovostním režimu: <0,5 W

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Leták s bezpečnostními a legislativními informacemi, Přehled ochranných známek, Adaptér AC, 2 x napájecí kabel, 2x baterie AAA, Šrouby (6x), Optický audiokabel, Uživatelská příručka na disku CD-ROM

Design

- Možnost montáže na stěnu

Rozměry

- Hlavní jednotka (Š x V x H): 1 100 x 51 x 69 mm
- Hmotnost včetně balení: 12,2 kg
- Hmotnost hlavní jednotky: 2,2 kg
- Balení (Š x V x H): 475 x 355 x 373 mm
- Subwoofer (Š x V x H): 205 x 316 x 401 mm
- Hmotnost subwooferu: 7 kg

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3

Aplikace pro chytrý telefon nebo tablet

- Název aplikace: Aplikace Philips HCWeSet, ke stažení zdarma v obchodě Apple App Store a Google Play



Datum vydání 2024-04-18

Verze: 9.6.4

EAN: 48 95185 61034 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Dostupnost hudební služby závisí na dané zemi. Podrobnosti najdete na webové stránce příslušné hudební služby.

* Pro tento reproduktor je potřeba prémiový účet Spotify.