




Philips BeNear
Telefone sem fio

Série 1000
Preta

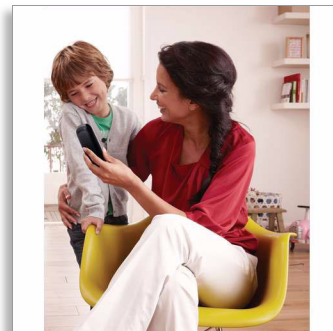

CD1962B

Aproximando as pessoas

Viva-voz

Esse fone oferece excelente sonoridade e uso prático com o viva-voz integrado. Além disso, a instalação é simples e aparelho possui secretária eletrônica integrada. Nunca foi tão fácil falar ao telefone!

Som cristalino

- Teste de som avançado e sintonia para aprimorar a qualidade de voz
- O equalizador paramétrico reproduz um som nítido e sem distorções
- O cancelamento de eco acústico elimina o eco durante as conversas
- Antena com design avançado para excelente recepção em qualquer cômodo
- Com o alto-falante do handset, você pode conversar usando o viva-voz

Moderno e simples

- Até 15 minutos de mensagem na secretária eletrônica
- Display matricial de 4,1cm (1,6") fácil de ler
- Máxima praticidade por meio de uma fácil configuração
- Salve até 50 contatos na sua agenda
- Até 16 horas de conversação

Produto ecologicamente correto

- Baixo consumo de energia: < 0,65 W no modo de espera
- Radiação reduzida em até 95% no modo de carregamento



asimpleswitch.com

PHILIPS

Destaques

Fone com viva-voz



O modo Viva-voz usa um alto-falante interno para amplificar a voz do usuário, permitindo que você fale e ouça durante uma chamada sem precisar segurar o fone junto ao ouvido. Isso é muito útil quando você compartilha a chamada com outras pessoas ou executa outras tarefas ao mesmo tempo.

Baixo consumo de energia: < 0,65 W



Os telefones Philips apresentam alta eficiência energética e são projetados para respeitar o meio ambiente. Agora, a energia consumida no modo de espera é inferior a 0,65 W.

Cancelamento de eco acústico

Chega de ouvir aquele eco chato enquanto você fala ao telefone. Com o cancelamento de eco acústico, as conversas ficam nítidas e sem interferências.

Equalizador paramétrico




Nossos telefones usam equalização paramétrica no processamento de som digital para ajustar a resposta sonora à curva de reposta da frequência linear pretendida, o resultado é total sonoridade todas as vezes que você usar o telefone.

Teste de som avançado



Da mesma forma que os fabricantes testam a qualidade de seus fones de ouvido de última geração, também testamos a qualidade de som de nossos telefones DECT. Usando um avançado simulador de ouvido, podemos recriar, com precisão, a maneira com que as pessoas escutam. Isso ajuda nossos engenheiros a medir e ajustar a resposta de frequência, a percepção do som e a percepção da distorção, criando a reprodução perfeita da voz no telefone e no modo de viva-voz.


Antena com design avançado

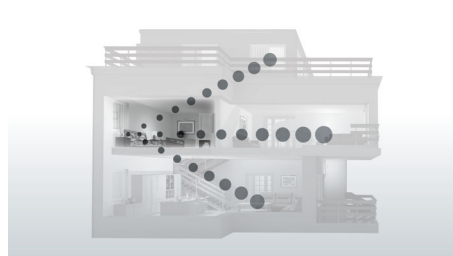

Nossa antena com design avançado garante uma recepção forte e estável: até mesmo em

áreas da casa em que a transmissão sem fio não funciona corretamente. Agora, você pode fazer uma ligação em qualquer canto da casa sem se preocupar com interrupções ou com o sinal.

Display matricial de 4,1 cm (1,6")

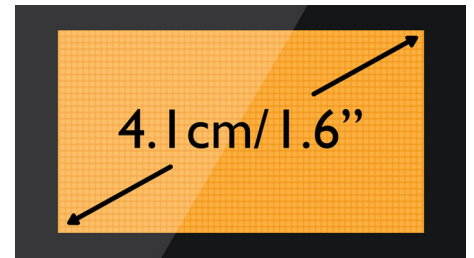

Display matricial de 4,1cm (1,6") fácil de ler

Agenda para 50 nomes



Tenha sempre disponíveis os números de telefone daqueles que você ama: salve até 50 nomes em sua agenda telefônica.



Selo Verde da Philips

Produto Verde Philips, com EcoDesign aprovado internacionalmente e com auditoria KPMG. Os Produtos Verdes da Philips podem reduzir custos, o consumo de energia e as emissões de CO2. Como? Eles oferecem melhorias ambientais significativas em uma ou mais áreas Philips Verde — Eficiência energética, Embalagens, Substâncias perigosas, Peso, Reciclagem e descarte e Confiabilidade durante o período de vida útil. Obtenha mais informações sobre produtos verdes

Especificações

Som

- Controle de volume no fone
- Toques no fone: 10 polifônicos

Imagem/tela

- Tamanho do display: 4,1 cm (1,6")
- Luz de fundo: sim
- Cor da luz de fundo: Âmbar
- Tipo de display: Ícones de duas linhas e matriz de pontos de uma linha

Secretária eletrônica

- Tempo máximo de gravação: até 15 minutos
- Mensagem de saída pré-gravada
- Contador de mensagens na base: LED (Amarelo claro)
- Viva-voz na base
- Controle da secretária eletrônica: na base e no fone

Praticidade

- Estrutura do menu do fone: Menu em lista
- Indicador de intensidade do sinal: Indicador com três barras
- Indicador do nível da bateria: Ícone de bateria com três barras
- Exibição de data e hora
- Teclas da estação base: Tecla com sinal sonoro para localização
- Indicação de carga da bateria
- Tempo de carregamento: 8 horas
- Indicação da intensidade do sinal
- Atalhos programáveis: Teclas 1 e 2
- Gerenciamento de chamadas: Chamada em espera, Identificador de chamadas, Microfone mudo, Chamadas não atendidas, Chamadas recebidas
- Ajuste de prefixo automático
- Ativação/desativação do tom das teclas
- Encerramento automático
- Capacidade para várias bases: 1
- Capacidade para vários fones: Até 4
- Viva-voz
- Linha: Ambiente externo < 300 m; ambiente interno < 50 m
- Até 16 horas de conversação

- Até 250 horas no modo de espera
- Comprimento do cabo: 1,8 m
- Comprimento do cabo de energia: 1,8 m

Capacidade de memória

- Agenda telefônica: 50 nomes e números
- Capacidade da lista de rediscagem: 10 entradas
- Entradas do registro de chamadas: 20 entradas
- Armazenamento de contatos na agenda enquanto está na base

Alimentação

- Capacidade da bateria: 650 mAh
- Tipo de bateria: AAA NiMH recarregável
- Alimentação: AC 100-240 V ~50/60 Hz
- Consumo de energia: < 0,65 W

Segurança

- Criptografia da transmissão: sim

Funções de rede

- Compatível: GAP

Taxa SAR

- Fones Philips: < 0,1 W/kg

Design ecológico

- Modo econômico: automático

Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 18,5 x 13,6 x 10,4 cm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 7,3 x 5,4 x 4,1 polegadas
- EAN: 87 12581 62890 1
- Peso bruto: 0,728 kg
- Peso bruto: 1,605 lb
- Peso líquido: 1,312 lb
- Peso líquido: 0,595 kg
- Número de produtos inclusos: 1
- Tipo da embalagem: Papelão
- Peso da embalagem: 0,293 lb
- Peso da embalagem: 0,133 kg
- Tipo de colocação em prateleiras: Horizontal



Data de emissão
2014-03-18

Versão: 5.2.2

12 NC: 8670 000 85652
EAN: 08 71258 16289 01

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com