




Philips
Bærbar DVD-spiller

18 cm / 7" LCD-skjerm
Doble DVD-spillere



PD7042

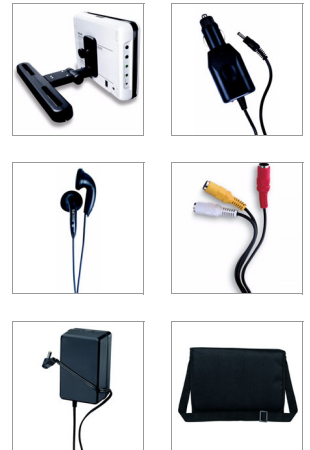

Doble filmene dine på veien

med to DVD-spillere

Spill av filmer og musikk i bilen. Philips PD7042 har to 7" / 18 cm DVD-spillere som gjør det mulig for passasjerene å se på egne DVD-filmer, høre på musikk og se på bilder under kjøreturen. Med to timers varighet på det innebygde batteriet, kan du se på filmer hvor som helst.

Spill av filmer, musikk og bilder på farten

- Kompatibel med DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- DivX-sertifisert for standard DivX-videoavspilling
- MP3-CD-, CD- og CD-RW-avspilling
- Vis JPEG-bilder fra bildeplate

Få en rikere AV-underholdningsopplevelse

- 17,8 cm (7") TFT LCD-fargeskjerm i 16:9 widescreenformat
- Se filmer individuelt, eller se én og samme film på begge spillerne
- Innebygde stereohøytalere

Ekstra detaljer for anvendelighet

- Gled deg over opptil 2 timers avspilling med et innebygd oppladbart batteri*
- Smart bilmontering for enkel bruk
- Nøyaktig fortsettelse etter strømbrudd
- 2 sett med øretelefoner følger med for personlig fornøyelse
- Tilkobling med én kabel for rask installering i bilen

PHILIPS


Høydepunkter

18 cm (7") TFT LCD (16:9)



LCD-fargeskjermen gjør bilder levende, og den viser de minnerike bildene, favorittfilmene og musikken din med de samme "virkelige" detaljene og levende fargene som høykvalitetsutskrift. 16:9 widescreen-sideforholdet er standard for universelle og HD digitale TV-er. Et opprinnelig 16:9-sideforhold betyr at video vises uten striper øverst og nederst i bildet, og uten kvalitetstapet som stammer fra skalering – endring av bildet slik at det passer til en annen skjermstørrelse.

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

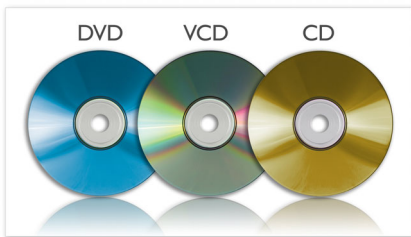

Den bærbare Philips-DVD-spilleren er kompatibel med de fleste DVD- og CD-platene som er tilgjengelige på markedet. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD og CD – alle disse

kan spilles av på DVD-spilleren. DVD+/-R er en forkortelse for en DVD-stasjon som kan lese begge de to vanlige opptakbare DVD-formatene. Tilsvarende leser DVD+/-RW begge de vanlige overskrivbare platetyperne.

MP3-CD-, CD- og CD-RW-avspilling



MP3 er en revolusjonerende komprimeringsteknologi som kan gjøre store digitale musikkfiler opptil ti ganger mindre uten at det går ut over lyd kvaliteten i særlig grad. Én CD kan lagre opptil 10 timer med musikk.

Smart bilmontering



Hvis du vil nyte underholdning på farten, hvorfor tar du ikke med deg den bærbare DVD-spilleren på reisen? Det enestående bilmonteringsystemet er sikkert og brukervennlig. Det har også en spak for hurtig

frigjøring som gjør det enkelt å fjerne spilleren når den ikke er i bruk. Du kan ta med deg den bærbare DVD-spilleren, og la holderen være igjen i bilen.

Tilkobling med én kabel

Designen med tilkobling med én kabel betyr at du bare trenger én kabel for å koble sammen de to bærbare DVD-spillerne fra Philips. Du trenger ingen flere kabler, og dermed unngår du kabelrot, og installeringen tar bare noen sekunder.

Se filmer individuelt

Designen med dobbel spiller til bruk i bil gir deg muligheten til å se filmer individuelt på hver bærbare DVD-spiller. Alternativt kan du koble dem sammen slik at passasjerer i både forsetet og baksetet kan se én film som spilles av samtidig på begge DVD-spillerne. Du gjør dette bare med ett trykk på signalbytteknappen.

DivX-sertifisert

Med DivX®-støtte kan du glede deg over DivX-kodede videoer og filmer fra Internett, inkludert Hollywood-filmer du har kjøpt. DivX-medieformatet er en MPEG-4-basert videokomprimeringsteknologi som du kan bruke til å lagre store filer som filmer, trailere og musikkvideoer på medier som CD-R/RW og DVD-R-plater, USB-lagring og andre minnekort, for avspilling på den DivX®-sertifiserte Philips-enheten.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Skjermtype: LCD TFT
- Diagonal skjermstørrelse: 7 tommer / 18 cm
- Oppløsning: 480 (B) x 234 (H) x 3 (RGB)

Lyd

- Utgangseffekt: 250 mW RMS (innebygde høyttalere)
- Utgangseffekt (RMS): 5 mW RMS (øretelefon)
- Signal/støy-forhold: >80 dB (linjeutgang), >76 dB (øretlf), >62 dB (innebygde høyttalere)

Videoavspilling

- Avspillingsmedier: DVD, Bilde-CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Modi for plateavspilling: Platemeny, Hurtig bakover, Hurtig forover, OSD, Gjenta, Zoom, Shuffle-avspilling, Fortsett avspilling fra stopp
- Avspillingsystem for videoplater: NTSC, PAL
- Komprimeringsformater: MPEG4, Divx

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps
- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Filsystemer som støttes: ISO-9660, Joliet

Tilkoblingsmuligheter

- DC-inngang: 9V, 0,8 A
- Hodetelefonkontakt: 3,5 mm stereo hodetelefon
- AV-utgang: Kompositt (CVBS) x1
- AV-inngang: Kompositt (CVBS) x1

Anvendelighet

- Batteriladeindikasjon
- Støtsikker

Tilbehør

- AC/DC-adapter: 9 V, 0,8 A, (110–240 V, 50/60 Hz)

- Ledninger: AV-kabler
- Bilsett: biladapter, 12 V DC
- Brukerhåndbok: Flere språk
- Smart bilmontering: AY4246 x 2
- Hodetelefoner: AY3822 x 2
- Veske: Reiseveske x 1

Drift

- Batterilevetid: Opptil 2 timer*
- Batteritype: Innebygd batteri

Mål

- Mål på hovedeske: 285 x 360 x 372 mm
- Hovedeskekvantum: 3
- Vekt, hovedeske: 7,93 kg
- Emballasjemål (B x H x D): 362 x 350 x 90 mm
- Produktmål (B x H x D): 199 x 38 x 153 mm
- Produktvekt: 1,4 kg
- Emballasjetype: D-boks

Ytre eske

- EAN: 87 12581 52052 6
- Bruttovekt: 8,451 kg
- Yttereske (L x B x H): 37,2 x 28,5 x 36 cm
- Nettovekt: 6,684 kg
- Antall emballasjer: 3
- Taravekt: 1,767 kg

Mål, emballasje

- Emballasjemål (B x H x D): 36,2 x 35 x 9 cm
- EAN: 87 12581 52051 9
- Bruttovekt: 2,677 kg
- Nettovekt: 2,228 kg
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Kartong
- Taravekt: 0,449 kg
- Type hylleplassering: Liggende

Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 20 x 15,5 x 7,7 cm
- Vekt: 1,266 kg



Utgivelsesdato
2017-04-07

Versjon: 2.2.5

12 NC: 8670 000 59223
EAN: 87 12581 52051 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified og tilknyttede logoer er varemerker for DivX Networks, Inc. og brukes på lisens.

* Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser og må kanskje byttes ut etter en stund. Batterilevetiden og antallet ladesykluser varierer etter bruk og innstillinger.

* Batterilevetiden varierer etter bruk og innstillinger.

* Batterilevetiden for avspilling er en sirkatid og kan variere avhengig av bruksforhold. Hvis du vil optimalisere batterilevetiden, kan du sette LCD-bakbelysningen til et minimum, koble til hodetelefoner (ikke innebygde høyttalere) og lytte med et middels volumnivå, og bruke produktet ved romtemperatur.