




Philips
HiFi-Stereokopfhörer

Over-Ear
Schwarz

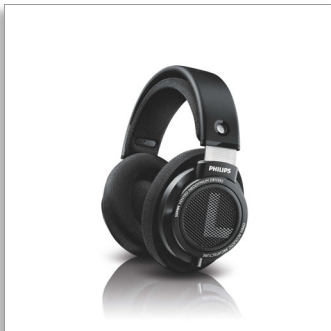

SHP9500

Hochwertiger Sound

Genießen Sie ein authentisches Hörerlebnis mit Stil. Entwickelt für hervorragende Leistung durch ein offenes Akustik-Design und hochwertige 50 mm Lautsprecher.

Für langen Tragekomfort

- Atmungsaktives Ohrpolster für längeren Tragekomfort.
- Bügel aus Edelstahl für mehr Stabilität und lange Lebensdauer
- Komfortables doppelschichtiges Bügelpolster

Hervorragender Musikgenuss

- Exklusives, nach hinten offenes Über-Ohr-Design für authentischen Sound
- 50-mm-Neodym-Treiber für ein umfassendes Klangspektrum
- Perfekt am Ohr ausgerichtete Treiber

Komfort

- 1,5-m-Kabel für Bewegungsfreiheit in Innenräumen

PHILIPS

Besonderheiten

50-mm-Neodym-Lautsprechertreiber



50-mm-Neodym-Lautsprechertreiber für optimalen HiFi-Sound.

Atmungsaktive Ohrpolster



Atmungsaktive Deluxe-Ohrpolster helfen, Druck und Hitze für einen lang anhaltenden Tragekomfort abzuhalten.

Komfortables Bügelpolster



Komfortables doppelschichtiges Bügelpolster

Haltbarer Bügel aus Edelstahl



Bügel aus Edelstahl für mehr Stabilität und lange Lebensdauer

Offene Über-Ohr-Kopfhörer

Das offene Akustik-Design verhindert, dass sich hinter dem Lautsprechertreiber Luftdruck bildet, sodass die Membran viel Platz für Bewegung hat. Dies steigert die Klangtransparenz erheblich und gleicht den erweiterten Hochtonbereich aus.

Präzise ausgerichtete Treiber

Die Ohrmuscheln passen sich der natürlichen Form des Ohrs an und sorgen für präzisen und genauen Sound. Audio-Signale werden direkt in die Ohren geleitet, wodurch ein dynamisches und authentisches Hörerlebnis gewährleistet wird.

1,5-m-Kabel für Bewegungsfreiheit

1,5-m-Kabel für Bewegungsfreiheit in Innenräumen

Daten

Ton

- Akustiksystem: Offen
- Frequenzgang: 12 bis 35.000 Hz
- Magnettyp: Neodym
- Lautsprecher-Durchmesser: 50 mm
- Empfindlichkeit: 101 dB
- Maximale Eingangsleistung: 200 mW
- Impedanz: 32 ohm

Anschlüsse

- Kabellänge: Abnehmbares 3-m-Kabel inklusive
- Kabelverbindung: einseitig
- Anschlussausführung: vergoldet

Außenkarton

- Länge: 37.5 cm
- Anzahl der Verpackungen: 3
- Länge: 14.8 Zoll
- Breite: 21 cm
- Bruttogewicht: 2.27 kg
- Höhe: 23.5 cm
- GTIN: 1 87 12581 69144 5
- Breite: 8.3 Zoll
- Höhe: 9.3 Zoll
- Nettogewicht: 0.99 kg
- Bruttogewicht: 5.004 lb
- Nettogewicht: 2.183 lb
- Eigengewicht: 1.28 kg
- Eigengewicht: 2.822 lb

Verpackungsmaße

- Höhe: 22.5 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Beides
- Breite: 19.5 cm
- Tiefe: 12 cm
- Höhe: 8.9 Zoll
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 69144 8
- Breite: 7.7 Zoll
- Bruttogewicht: 0.66 kg
- Tiefe: 4.7 Zoll
- Nettogewicht: 0.33 kg
- Bruttogewicht: 1.455 lb
- Nettogewicht: 0.728 lb
- Eigengewicht: 0.33 kg
- Eigengewicht: 0.728 lb

Produktabmessungen

- Höhe: 20 cm
- Breite: 17 cm
- Tiefe: 10 cm
- Breite: 6.7 Zoll
- Höhe: 7.9 Zoll
- Tiefe: 3.9 Zoll
- Gewicht: 0.32 kg
- Gewicht: 0.705 lb

Zubehör

- Adapter-Stecker: goldbeschichtet, 3,5 bis 6,3 mm



Ausstellungsdatum
2024-04-24

Version: 4.0.6

EAN: 87 12581 69144 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com