



필립스
마이크로 뮤직 시스템

80W
Bluetooth® aptX
NFC



BT2110

당신의 집에 어울리는 사운드

사운드에 사로잡히다

디지털 FM 튜너, USB Direct 및 오디오 입력뿐만 아니라 손쉬운 원터치 NFC 페어링까지 갖춘 필립스 사운드 타워의 aptX 적용 Bluetooth® 로 고품질 음악을 스트리밍해 보세요. 서브우퍼가 내장되어 있어 더욱 강조된 중저음을 즐기실 수 있습니다.

여러 소스에서 즐기는 음악 감상

- Bluetooth 를 통한 무선 음악 스트리밍
- 간편한 MP3 음악 재생용 USB 다이렉트
- 휴대용 음악 플레이어 재생을 위한 오디오 입력

풍부한 음향

- 서브 우퍼가 내장된 3.1 시스템
- DSC(디지털 사운드 컨트롤)
- 80W RMS 최대 출력 파워

편리한 사용

- NFC 지원 스마트폰과 원터치 Bluetooth 페어링


인테리어에 어울리는 디자인

- 나만의 라이프스타일에 딱 맞는 독특한 타워 디자인

PHILIPS

주요 제품

무선 음악 스트리밍

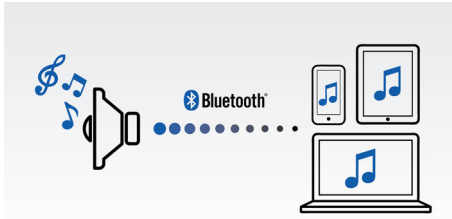

Bluetooth는 안전하고 에너지 효율적인 근거리 무선 통신 기술입니다. 이는 iPod/iPhone/iPad 또는 스마트폰, 태블릿, 랩탑과 같은 기타 Bluetooth 장치에 간편한 무선 연결을 가능하게 하므로 스피커를 통해 좋아하는 음악, 비디오 또는 게임 음향을 간편하게 들을 수 있습니다.

고, Bluetooth 페어링이 시작되며 음악이 스트리밍됩니다.

간편한 MP3 음악용 USB 다이렉트




완벽한 파일 전송 기능으로, 내장 USB 다이렉트를 통해 더 많은 디지털 음악을 만나는 편리함과 즐거움을 간편하게 누릴 수 있습니다.

월한 음질로 원하는 음악을 마음껏 즐길 수 있을 뿐만 아니라, 편리한 오디오 입력 기능이 탑재되어 있어 사용자는 휴대용 MP3 플레이어를 오디오 시스템에 연결하기만 하면 됩니다.

DSC(디지털 사운드 컨트롤)

디지털 사운드 컨트롤(DSC)은 사전 설정된 밸런스, 선명함, 강렬함, 부드러움, 밝음 컨트롤 기능을 제공하므로 다양한 음악 스타일의 주파수 범위를 최적화할 수 있습니다. 각 모드는 그래픽 이퀄라이징 기술을 사용해 음향을 자동으로 조절하고 선택한 음악 스타일에서 가장 중요한 음향 주파수를 강화합니다. 따라서 디지털 음향 조절 기능은 재생 중인 음악의 종류에 따라 음향의 균형을 정확하게 조절함으로써 음악 감상의 즐거움을 극대화합니다.

NFC 기술

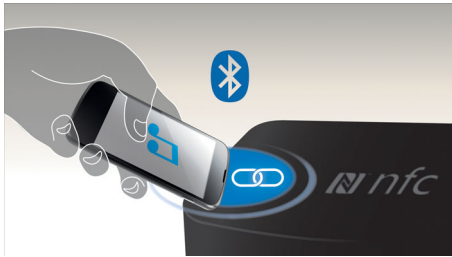

원터치 NFC(Near Field Communications) 기술로 Bluetooth 장치를 쉽게 페어링해 보세요. NFC 지원 스마트폰 또는 태블릿을 스피커의 NFC 감지 영역에 대면 스피커가 켜지

오디오 입력



오디오 입력 연결을 통해 휴대용 미디어 플레이어에서 콘텐츠를 바로 재생할 수 있습니다. 필립스 오디오 시스템이 제공하는 탁

사양

사운드

- 음향 향상 기능 : DSC(디지털 사운드 컨트롤)
- 최대 출력 파워 (RMS): 80W

확성기

- 스피커 드라이버 : 2.5" 우퍼 2 개
- 서브우퍼 드라이버 : 5" 서브우퍼

오디오 재생

- USB 다이렉트 재생 모드 : 뒤로 감기 / 빨리 감기 , 재생 / 일시 중지 , 이전 / 다음 , 반복 , 연속 , 중지
- 호환 가능한 포맷 : MP3
- Bluetooth

튜너 / 수신 / 전송

- 튜너 밴드 : FM 모노 , FM 스테레오
- 방송 프리셋 : 20
- 안테나 : FM 고정 디지털 안테나
- 튜너 향상 기능 : 자동 디지털 튜닝 , 자동 스캔

연결성

- USB: USB 호스트

- 오디오 입력 (3.5mm)
- Bluetooth 프로파일 : A2DP, apt-X
- Bluetooth

편의성

- 알람 : 라디오 알람 , USB 알람
- 시계 : 기본 디스플레이 , 취침 타이머
- 디스플레이 유형 : LED 디스플레이

액세서리

- 기본 제공 액세서리 : AC 전원 코드 , 사용 설명서
- 리모콘 : 21 키 리모콘

규격

- 본체 폭 : 160 mm
- 본체 높이 : 209 mm
- 본체 깊이 : 850 mm
- 총중량 : 12.25 kg
- 순중량 : 10.4 kg

소비전력

- 전원 공급 장치 : 100-240VAC, 50/60Hz



발행 일자 2014-12-12

버전 : 1.0.3

12 NC: 8670 001 12865
EAN: 87 12581 71422 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com