



Philips Fidelio
Korvat peittävät
langattomat kuulokkeet

Kaunis luonnollinen ääni

Pro+-melunvaimennus
Erinomainen puheluiden
äänenlaatu
Ajaton Fidelio-muotoilu



L4

Suunniteltu pakoon arjesta

Tutustu uusiin musiikkimaailmoihin mukavasti missä tahansa. Ammattilaistason langattomat kuulokkeet yhdistävät upean Fidelio-äänen, älykkään melunvaimennuksen ja erinomaisen istuvuuden, jolloin mahtava kuuntelukokemus on taattu niin kotona kuin liikkeellä ollessasikin.

Kaunis luonnollinen ääni kotona tai liikkeellä ollessasi

- Parempi yhteys ja äänenlaatu. Uuden sukupolven Bluetooth*
- Irrotettava johto, joka tukee AAC-, LDAC- ja LC3-koodekkeja
- Loistava ääni mistä tahansa lähteestä. Langattomat tai langalliset
- 40 tuntia toistoaikaa (50 tuntia, jos melunvaimennus ei ole käytössä)

Täysin saumaton

- Saumattomat säädöt, joihin kuuluu Automaattinen tauko -toiminto ja monipisteyhteys
- Philipsin kuulokesovellus. Muokkaa kuuntelukokemustasi
- Google Assistant. Google Fast Pair

Philips Fidelio. Suunniteltu kuunteluun.

- Grafeenilla päällystetyt elementit ja tilääni
- Hienostunut. Philipsin tunnistettava ominaisääni Fidelio-kuulokkeissa
- Ympäristöön mukautuva äänimaailma, johon voit uppoutua. Pro+ -melunvaimennus
- Erinomainen puheluiden äänenlaatu. Kuule jokainen sana selvästi
- Ajaton Fidelio-muotoilu

PHILIPS

Korvat peittävät langattomat kuulokkeet

Kaunis luonnollinen ääni Pro+-melunvaimennus, Erinomainen puheluiden äänenlaatu, Ajaton Fidelio-muotoilu

L4/00

Kohokohdat

Philipsin tunnistettava ääni



Nämä korkealaatuiset kuulokkeet tuottavat kauniin luonnollisen äänen ja erottaa instrumenttien äänet tarkasti aina kireästä, hallitusta bassoäänestä pehmeisiin keskiääniin sekä erottuviin korkeisiin ääniin. Grafeenilla päällystetyt dynaamiset elementit toistavat ääntä yksityiskohtaisemmin kuin koskaan ennen. Kuulet suosikkiartistiesi kappaleet juuri sellaisina, kun niiden on tarkoituskin kuulostaa.

Pro+-melunvaimennus



Mukautuva melunvaimennus reagoi nopeasti ympäristöön ja vaimentaa reaaliaikaisesti ulkoista hälyä, kuten tuulta. Voit siis uppoutua täysillä musiikin kuunteluun tai soittaa rauhassa puheluita missä ikinä oletkin. Voit halutessasi säätää ympäristön äänten kuuluvuutta tai tuulen kohinan vaimennusta Philips Headphones -sovelluksessa.

Erinomainen puheluiden äänenlaatu



Beamforming-mikrofonit keskittyvät puheeseesi samalla, kun kehittyneet tekoälyyn


perustuvat algoritmit estävät taustamelua häiritsemästä puhelua. Voit soittaa puheluita vilkasliikenteisissä ja meluisissakin paikoissa, sinä ja keskustelukumppanisi kuulette silti toisenne selvästi.

Ajaton Fidelio-muotoilu




Tyylikkää, yhteensovittavat ja erittäin mukavat käyttää: Oli kyse sitten päähän mukavasti asettuvasta, Muirhead-nahkaverhoillusta kuulokesangasta, tumman satiinin värisistä, alumiinisista korvakuppien renkaista tai siitä, miltä nämä kuulokkeet tuntuvat, kun ne laitetaan korvien päälle. Pienemmissä ja kevyemmissä kuulokkeissa on memory foam -pehmustetut korvakuppien tyynyt, joiden ansiosta paine jakautuu tasaisesti ja hellävaraisesti pään ympärille.

Uuden sukupolven Bluetooth

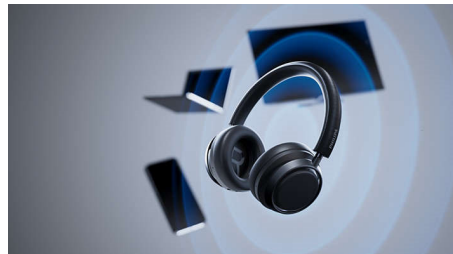

Kuulokkeet toimivat Bluetooth LE -ääntä ja LC3-koodekkia tukevien laitteiden kanssa ja takaavat siten huomattavasti paremman äänenlaadun sekä vakaamman yhteyden, jossa ääni ei katkeile tiheästi rakennetulla alueella. Elokuvien ja pelien ääni on lähes täysin viiveetön, ja voit jakaa kuuntelemaasi musiikkia langattomissa verkoissa Auracast-lähetysten avulla.

Loistava ääni mistä tahansa lähteestä

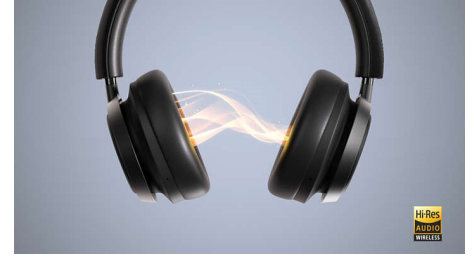

Näistä kuulokkeista löytyy paljon vaihtoehtoja äänentoistoon. Paras mahdollinen äänen sisällön suoratoisto iOS- tai Android-laitteilla, joka tukee AAC-, LDAC- ja LC3-koodekkeja. Voit liittää kuulokkeet D/A-muuntimeen, vahvistimeen tai kannettavaan tietokoneeseen irrotettavalla johdolla (sisältyy toimitukseen) langallista kuuntelua varten. Voit myös liittää ne USB-C-kaapelilla mihin tahansa puhelimeen, jossa on USB-C-portti.

40 tuntia toistoaikaa (jos melunvaimennus on käytössä)



Kuunteluaikaa riittää reilusti vielä seuraavalle päivällekin, vaikka melunvaimennus olisi käytössä. Täyteen lataaminen USB-C-liitäntän kautta kestää vain 2 tuntia, ja 15 minuutin pikalatauksella saat 14 tuntia lisää käyttöaikaa. Kuulokkeet voi käytön jälkeen taittaa kokoon niiden säilytyskoteloon.



Tekniset tiedot

Ääni

- Taajuusalue: 7–40 000 Hz
- Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
- Impedanssi: 16 ohmia
- Enimmäisteho: 30 mW
- Herkkyyks: 99 dB (1 KHz - 10 dBFs)
- Ajurityyppi: Grafeenilla päällystetyt
- Hi-Res-ääni

Liitännät

- Bluetooth-versio: 5,3
- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP
- Irrotettava johto
- Enimmäiskantama: Enintään 10 m
- Multipoint-yhteys
- Tuettu koodekki: AAC, LDAC, SBC, LC3
- Langaton lähetystapa: Bluetooth
- Kuulokeliitäntä: 2.5 mm
- USB Audio -tuki

Ulompi pakkaus

- Pituus: 24.2 cm
- Kuluttajapakkausten määrä: 3
- Leveys: 22.6 cm
- Kokonaispaino: 3.4 kg
- Korkeus: 25 cm
- GTIN: 1 48 95229 13174 0
- Nettopaino: 1.71 kg
- Bruttopaino: 1.69 kg

Käyttömukavuus

- Automaattinen virrankatkaisutoiminto
- Äänenoimakkuuden säätö
- Philips Headphones -sovelluksen tuki
- Google Fast Pair
- Automaattinen tauko (infrapunatunnistin)
- Laiteohjelmistopäivityksiä saatavilla
- Ohjaustapa: Kosketa

Virta

- ladattava
- Paristojen määrä: 1 kpl
- Latausaika: 2 tuntia
- Musiikin toisto aika (ANC käytössä): 40 tuntia
- Musiikin toisto aika (ANC ei käytössä): 50 tuntia
- Nopea lataus: 15 mins for 14 hrs
- Akun kokonaispaino: 15 g
- Akkuteho (kuulokkeet): 800 mAh
- Akkutyyppi (kuulokkeet): Litiumioni (sisäänrakennettu)

Pakkauksen mitat

- Korkeus: 25.5 cm
- Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
- Hyllysijoitustyyppi: Ripustus
- Leveys: 21 cm
- Syvyys: 7.4 cm
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- EAN: 48 95229 13174 3
- Kokonaispaino: 0.88 kg
- Nettopaino: 0.57 kg
- Bruttopaino: 0.31 kg

Tuotteen mitat

- Korkeus: 5.3 cm
- Leveys: 21.4 cm
- Syvyys: 20.9 cm
- Paino: 0.33 kg

Lisätarvikkeet

- Muuta: 1 kova kantokotelo
- Äänijohto: 2,5–3,5 mm:n stereojohdo, pituus 1,2 m
- Pikaopas
- Latauskaapeli: USB-C-kaapeli, 200 mm

Muotoilu

- Väri: Musta
- Tyyli: Hihna
- Taitettava muotoilu: Litteä
- Korvaliitinmateriaali: Keinonahka
- Korvakiinnitys: Korvat peittävät
- Korvakupin tyyppi: Suljettu malli

Tietoliikenne

- Mikrofoni puheluita varten: 2 AI mic
- Tuulen äänen vähentäminen

UPC

- UPC: 8 40063 20320 4

ANC-ominaisuudet

- ANC-tekniikka: Hybridi, ANC Pro+
- Taustäänitila
- Mukautuva ANC
- Aktiivinen melunvaimennus (ANC)

Ääniavustaja

- Yhteensopiva ääniavustaja: Apple Siri, Google Assistant
- Ääniavustajan käyttöönotto: Manuaalinen
- Ääniavustajan tuki



Julkaisupäivä 2024-04-18

Versio: 5.5.1

EAN: 48 95229 13174 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.www.philips.com

Philips Headphones App



* Google on Google LLC:n tavaramerkki. Google Assistant ei ole saatavilla tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.

* Edellyttää ohjelmistopäivitystä. Philips Headphones -sovellus ilmoittaa, kun uusin ohjelmistoversio on saatavilla.