

PHILIPS



Telefono cordless Linea V

Segreteria telefonica da 25
minuti

Display da 1,8" / retr. bianca

Ricevitore con vivavoce



M3551B

Il sistema per un collegamento ottimale

Un design preciso e funzionale è il protagonista del telefono Philips LINEA V, le cui forme angolate si armonizzano in una silhouette senza tempo. La struttura elegante è al servizio di funzioni intelligenti votate al massimo comfort, che rendono LINEA V un capolavoro imperdibile.

Prodotto ecocompatibile

- Nessuna emissione di potenza quando la modalità ECO+ è attiva

Esperienza di chiamata innovativa

- Display a due linee con inversione dei colori da 1,8" (4,6 cm) e contrasto elevato
- Audio di alta qualità: tecnologia acustica di alta qualità per un suono impeccabile
- Ricevitore con vivavoce per parlare a mani libere
- Memorizza fino a 50 contatti nella rubrica
- Impostazioni di privacy: blocco chiamate e blocco chiamate in entrata
- Rimani in contatto anche in assenza di corrente grazie alla carica via micro-USB con un power-bank.
- Fino a 10 ore di autonomia in conversazione con una sola ricarica
- Fino a 25 minuti di messaggi sulla segreteria telefonica

Design straordinario e alta qualità dei materiali

- Design sottile e compatto per la massima ottimizzazione degli spazi
- Tasti calibrati e integrati per digitazione accurata
- Carica la cornetta in qualunque modo

In evidenza

Display con inversione dei colori da 1,8" (4,6 cm)

Il display LCD con colori invertiti bianco su nero e contrasto elevato garantisce la massima leggibilità e si abbina perfettamente all'elegante design generale.

Rubrica di 50 nomi

Memorizza fino a 50 contatti nella rubrica.

Tastierino calibrato

Il tastierino calibrato ti consente di sentire l'azione di ogni tasto mentre digiti un numero o inserisci un contatto in rubrica. Studi dettagliati dei materiali e delle strutture del tastierino, insieme a numerosi test sugli utenti, hanno prodotto il giusto equilibrio tra la forza di pressione sul tasto e la risposta del tasto per assicurare una digitazione precisa.

Ingombro ridotto

Design sottile e compatto per la massima ottimizzazione degli spazi


Ricevitore con vivavoce

La modalità in vivavoce utilizza un microfono integrato che amplifica il suono del chiamante, per consentirti di parlare e ascoltare una chiamata senza dover tenere il ricevitore appoggiato all'orecchio. Questa modalità è particolarmente utile se vuoi condividere una chiamata con altri o semplicemente eseguire più attività.

Operazioni di ricarica semplici

Carica la cornetta in qualunque modo

Audio di alta qualità

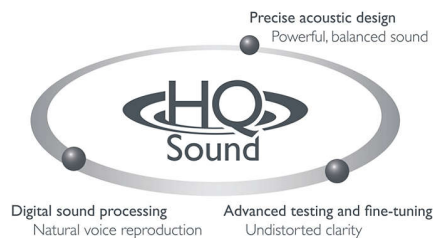

Audio di alta qualità: tecnologia acustica di alta qualità per una riproduzione audio impeccabile. Forti di decenni di esperienza e innovazioni rivoluzionarie nello sviluppo di prodotti audio Hi-Fi e cuffie di fascia alta, i nostri telefoni DECT offrono un'eccellente chiarezza vocale. In materia di qualità audio, i nostri tecnici e ingegneri del suono non trascurano nessun particolare: componenti di prima qualità, elaborazione digitale del segnale, design acustico di precisione, test avanzati e sintonizzazione. Il risultato è un audio chiaro, nitido e fedele all'originale. Il suono è eccellente e naturale, quasi come se l'interlocutore fosse presente di persona.

Connettore micro-USB

Il connettore micro-USB integrato sull'unità base assicura che il telefono venga alimentato anche tramite un power-bank pre-caricato, così potrai telefonare anche in assenza di corrente. La funzione di carica attraverso un power-bank è supportata dalla maggior parte dei modelli in grado di fornire una corrente di uscita minima inferiore a 85 mA senza spegnimento automatico. Il power-bank è venduto separatamente.

Impostazioni di privacy

Hai a cuore la privacy e la tranquillità della tua casa? Usa la lista nera, che ti consente di restringere la ricezione di chiamate da numeri

specifici o che cominciano con determinate cifre, in modo da non ricevere chiamate indesiderate. Puoi scegliere di bloccare fino a 4 gruppi di numeri, ciascuno dei quali può essere costituito da 1-24 cifre. Se il numero di una chiamata in entrata inizia con qualsiasi di questi gruppi di numeri o corrisponde esattamente a uno dei numeri che hai scelto di bloccare, il telefono non squillerà. Grazie al blocco chiamate, potrai evitare sorprese nella bolletta del telefono bloccando le chiamate a numeri specifici che cominciano con determinate cifre (ad esempio i numeri a pagamento).

Fino a 10 ore di autonomia in conversazione

Fino a 10 ore di autonomia in conversazione con una sola ricarica

Fino a 25 min di registrazione

Con 25 minuti di tempo di registrazione sulla segreteria telefonica, non perderai mai un messaggio importante.

Modalità ECO+



I telefoni Philips consentono di risparmiare energia e sono stati progettati per rispettare l'ambiente. Quando la modalità ECO è attiva, le radiazioni emesse sono ridotte fino al 60%, e fino al 95% quando il telefono è in carica. Con la modalità ECO+, le radiazioni sono ridotte a zero.

Specifiche

Audio

Controllo del volume sul ricevitore
Suonerie del ricevitore: 10 polifoniche
Audio di alta qualità

Funzioni utili

Sveglia: Sveglia
Menu strutturato nel ricevitore: Menu a elenco
Tasti della base: Tasto cercapersone
Numero di tasti: 20
Telefono con vivavoce: per parlare liberi
Gestione chiamata: Chiamata in attesa*, ID chiamante*, Silenziamento del microfono, Chiamate perse, Chiamate ricevute, Chiamate effettuate
Blocco chiamate: Impedisce al telefono di effettuare chiamate specifiche
Indicazione forza segnale
Tastierino retroilluminato: arancione chiaro
Indicatore intensità segnale: Indicatore a 3 tacche
Indicatore del livello batteria: Icona batteria a 3 tacche
Visualizzazione di data e ora
Funzionalità a più basi: 1
Indicazione della carica della batteria
Tasti di scelta rapida programmabili: Tasto 1
Blocco tastiera
Accensione/spengimento tono tasti
Riaggancio automatico
Tastiera illuminata
Fino a 10 ore di autonomia in conversazione
Fino a 180 ore di autonomia in standby
Tempo di ricarica: 8 ore

Lunghezza cavo di linea: 1,8 m
Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8 m
Portata: Esterno < 300 m; interno < 50 m
Chiamate in arrivo bloccate/lista nera*: Fai in modo che il telefono non squilli quando chiamano determinati numeri
Notifiche eventi: Per lo stato degli eventi

Potenza

Capacità delle batterie: 300 mAh
Tensione di rete: CA 100-240 V ~50/60 Hz
Tipo di batteria: 2 x AAA NiMH ricaricabili
Consumo energetico: < 0,75 W

Dimensioni dell'imballo

Altezza: 22.5 cm
Tipo di imballaggio: Cartone
Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale
Larghezza: 12.1 cm
Profondità: 10.1 cm
Numero di prodotti inclusi: 1
EAN: 48 95229 12181 2
Peso lordo: 0.498 Kg
Peso netto: 0.344 Kg
Tara: 0.154 Kg

Immagine/Display

Dimensioni del display: 4,6 cm (1,8")
Colore retroilluminazione: Bianco
Tipo display: Matrice a punti a 1 riga + 1 riga numerica + icone
Retroilluminazione: sì

Segreteria telefonica

Tempo registrazione: Fino a 25 minuti
OGM preregistrati
Controllo della segreteria telefonica: solo da ricevitore
Visualizzazione chiamata: Sì (da ricevitore)
Controllo della segreteria telefonica

Capacità memoria

Voci registro chiamate: 20 voci
Rubrica: 50 nomi e numeri
Funzionalità elenco ricomposizione: 10 voci
Rubrica nella base

Sicurezza

Crittografia della trasmissione: sì

Valore SAR

Ricevitori Philips: < 0,1 W/kg

Design ecocompatibile

Eco+

USB in carica

Sì

Funzioni di rete

Compatibile: GAP

