




Philips
Auscultadores open-ear
sem fios para crianças

Auscultadores open-ear sem fios

Condução óssea
Controlos parentais com base
aplicações
Proteção contra água IPX5

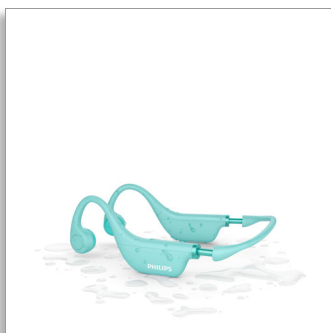

TAK4607GR

Perfeito para sessões de reprodução de som

Estes auscultadores open-ear sem fios permitem que os seus filhos ouçam tudo. Limite o tempo de reprodução e o volume através da aplicação Philips. O design com ajuste seguro e o aro para a cabeça ajustável permitem que os auscultadores acompanhem o crescimento da criança e não deixam que estes caiam enquanto ela brinca!

Sempre pronto

- Inclui um microfone interno para aulas online ou jogos
- 5 horas de reprodução
- Proteção contra água IPX5

Divertidos. Modernos. Seguros para os ouvidos dos mais novos

- Design open-ear para uma perceção total
- Os pais podem limitar o volume e o tempo de reprodução através da aplicação Philips

Horas confortáveis de reprodução de som

- O aro para a cabeça ajustável permite que os auscultadores acompanhem o crescimento da criança
- Design open-ear confortável

PHILIPS

Auscultadores open-ear sem fios para crianças

Auscultadores open-ear sem fios Condução óssea, Controlos parentais com base aplicações, Proteção contra água IPX5

Destques

Design open-ear confortável



As crianças estão sempre em movimento! As proteções para os ouvidos destes auscultadores leves ficam colocadas mesmo à frente dos ouvidos do seu filho para que, quer esteja a jogar, a ter uma aula online ou a ouvir música, os auscultadores permaneçam seguros e confortáveis.


Design open-ear



Estes auscultadores utilizam tecnologia de condução óssea para que os seus filhos possam ouvir música, aulas ou jogos. Isto permite que as proteções dos auriculares fiquem colocadas

à frente dos ouvidos, garantindo que a criança consegue ouvir tudo o que se passa à sua volta.

Controlos parentais

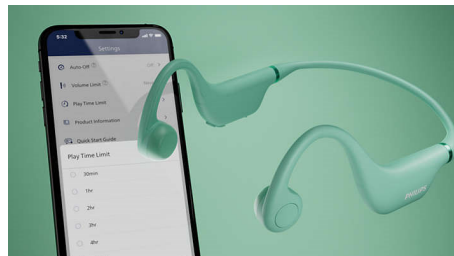

Limite facilmente o volume e o tempo de reprodução através da aplicação Philips. O nível de decibéis dos auscultadores está limitado a 85 dB, mas pode ser definido para um nível mais baixo para ouvidos mais sensíveis. Defina o tempo de reprodução por dia ou semana e um comando de voz irá lembrar as crianças quando o tempo estiver a terminar!

5 horas de reprodução

Estes excelentes auscultadores têm capacidade para 5 horas de reprodução. Com o seu design leve e confortável, os seus filhos poderão passar o tempo de reprodução a ouvir as músicas favoritas ou a atender as suas chamadas!

TAK4607GR/00

Microfone interno

Os auscultadores dispõem de um microfone interno que elimina o ruído ambiente de fundo para que a voz dos seus filhos seja sempre nítida, quer estejam a jogar, numa aula online ou ao telefone!

Proteção contra água IPX5

Uma classificação de proteção contra água IPX5 permite-lhe usufruir dos auscultadores no exterior em todas as condições climáticas! Os auscultadores são resistentes a salpicos e podem suportar mais do que um pouco de suor ou chuva, pelo que não precisa de se preocupar!

Aro para a cabeça ajustável

O aro para a cabeça dos auscultadores é flexível e ajustável. Isto significa que os auscultadores se adaptam confortavelmente à cabeça do seu filho à medida que crescem! Dos 4 aos 12 anos, serão a forma perfeita para os seus filhos ouvirem, aprenderem e brincarem!

Auscultadores open-ear sem fios para crianças

Auscultadores open-ear sem fios Condução óssea, Controlos parentais com base aplicações, Proteção contra água IPX5

TAK4607GR/00

Especificações

Som

- Limites frequência: 150-16 000 Hz
- Diâmetro da coluna: 13,2 mm
- Impedância: 12 ohm
- Entrada máxima de corrente: 200 mW
- Sensibilidade: 83 dB (1 kHz)
- Tipo de diafragma: Dinâmica

Conectividade

- Versão Bluetooth: 5.2
- Sem fios
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Alcance máximo: Até 10 m
- Codecs suportados: SBC
- Tipo de transmissão sem fios: Bluetooth

Embalagem exterior

- Comprimento: 19.5 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 3
- Largura: 18.4 cm
- Peso bruto: 0.9 kg
- Comprimento: 20.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 12692 0
- Peso líquido: 0.165 kg
- Tara: 0.735 kg

Conveniência

- Controlo do volume
- Resistência à água: IPX5
- Suporta a aplicação Philips Headphones
- Atualizações de firmware possíveis
- Tipo de controlos: Botão
- Limitação de volume (máx. 85 dB)

Alimentação elétrica

- Recarregável
- Número de pilhas: 1 un.
- Tempo de reprodução de música: 5 hora(s)
- Tempo conv.: 4 horas
- Tempo de carga: 2 hora(s)
- Peso da bateria (total): 5.5 g

- Capacidade da bateria (auscultadores): 200 mAh
- Vida útil da bateria em modo de espera: 80 hr
- Tipo de bateria (auscultadores): Polímeros de lítio (incorporada)

Dimensões da embalagem

- Comprimento: 19.5 cm
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tipo de disposição na prateleira: Pendurado
- Largura: 17 cm
- Profundidade: 6 cm
- Número de produtos incluídos: 1
- EAN: 48 95229 12692 3
- Peso bruto: 0.239 kg
- Peso líquido: 0.055 kg
- Tara: 0.184 kg

Dimensões do produto

- Comprimento: 12.61 cm
- Largura: 10.35 cm
- Profundidade: 4.54 cm
- Peso: 0.029 kg

Acessórios

- Outros: 1 unidade bolsa macia
- Guia de início rápido
- Auricular: 1 par
- Cabo para carregamento: Cabo USB-C, 200 mm

Design

- Cor: Verde
- Ajusta à orelha: Condução óssea
- Tipo de ajuste do auricular: Ajuste aberto

Telecomunicações

- Microfone para chamadas: 1 mic
- Microfone para ENC

UPC

- UPC: 8 40063 20269 6



Data de publicação
2024-11-08

Versão: 3.1.2

EAN: 48 95229 12692 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* A vida útil da pilha é aproximada e pode variar dependendo das condições da aplicação.
* Volume limitado a <85 dB em conformidade com as normas EN 50332 para uma audição segura.