



Philips Philips Fidelio
SoundHub
Sistema de cinema em casa
2.1 com Blu-ray 3D

Tweeters em titânio

CinemaPerfect HD
Wi-Fi integrado e Bluetooth®
500 W



HTB9245D

Nitidez impressionante de todos os detalhes de som

Obcecado pelo som

Descubra o Crystal Clear Sound com o novo sistema de cinema em casa SoundHub HTB9245D da Philips. Os tweeters em titânio proporcionam uma nitidez fabulosa em todos os detalhes de som. Comece a desfrutar dos seus filmes e músicas favoritos tal como é suposto estes serem ouvidos.

Descubra o Crystal Clear Sound

- Crystal Clear Sound para som nítido e detalhado maravilhoso
- Amplificadores da classe D de qualidade para preservar cada detalhe de som
- Tweeters em titânio para som sem distorções e com uma nitidez excelente
- Som Virtual Surround para uma experiência cinematográfica realista

Concebido para melhorar o seu cinema em casa

- Design moderno em alumínio escovado e vidro de alta qualidade
- Altifalantes únicos com tweeter exposto para um som sem interferências

Desfrute de todo o seu entretenimento de forma simples

- Wi-Fi incorporado para desfrutar do suporte multimédia ligado sem fios
- Transmissão de música sem fios via Bluetooth
- CinemaPerfect HD para reprodução de vídeo em resolução ultra alta
- Hub HDMI integrado para ligação fácil de dispositivos ao TV
- Reprodução de música e carregamento do iPod/iPhone

PHILIPS
Fidelio


Destques

CinemaPerfect Quad Full HD



O novo motor CinemaPerfect HD da Philips oferece Quad Full HD para a melhor reprodução de vídeo de sempre. O motor inteligente torna as imagens mais nítidas e reduz o ruído produzido quando o vídeo é comprimido para o formato MPEG. Com o processamento melhorado do aumento da resolução, o motor apresenta imagens nítidas e profundas no ecrã.

Hub HDMI integrado

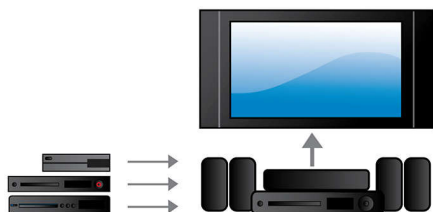

O HDMI Hub permite-lhe a facilidade de ligar todos os seus dispositivos ao televisor sem necessitar de muitos fios. Este proporciona-lhe a comodidade de desfrutar da melhor qualidade de som enquanto visualiza diferentes conteúdos no seu televisor plano. Pode ligar todos os seus dispositivos HDMI directamente ao hub HDMI do sistema de cinema em casa utilizando apenas um cabo para ligar ao seu televisor plano. Com esta configuração, pode desfrutar facilmente dos seus filmes ou programas de TV em imagem e som de alta


definição - sem ter de lidar com a confusão dos fios!

Bluetooth



Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance estável e de baixo consumo. A tecnologia permite uma ligação sem fios fácil a outros dispositivos Bluetooth, para que possa reproduzir a sua música favorita a partir de qualquer smartphone, tablet ou computador portátil, incluindo iPods ou iPhones através de um altifalante com Bluetooth.


Crystal Clear Sound

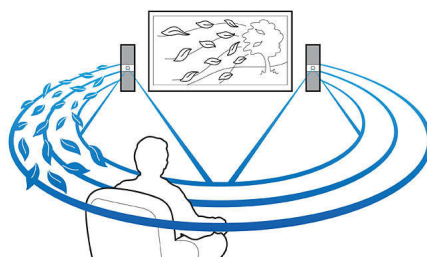

Com o Crystal Clear Sound da Philips poderá distinguir e desfrutar de cada detalhe sonoro da forma como este deve ser ouvido e como o artista ou o realizador o concebeu! O Crystal Clear Sound reproduz a fonte de som - independentemente de ser um filme de acção, um musical ou um espectáculo ao vivo - de forma fiel, precisa e sem qualquer distorção. Os sistemas de cinema em casa da Philips com


Crystal Clear Sound mantêm o processamento de áudio num nível mínimo, preservando a pureza do conteúdo de áudio original. O resultado é uma maior precisão sonora oferecida aos seus ouvidos.

Tweeters em titânio

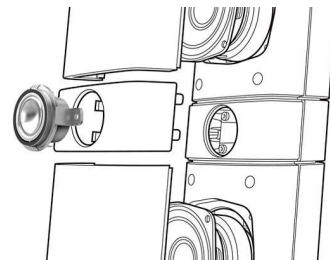

Os tweeters co-desenvolvidos, fabricados em titânio, são muito resistentes e leves para garantir um som sem distorções. A sua resistência inacreditável à distorção e ressonância em toda a gama de frequências audível garante uma nitidez excelente de todos os detalhes de som.

Amplificadores da classe D de qualidade

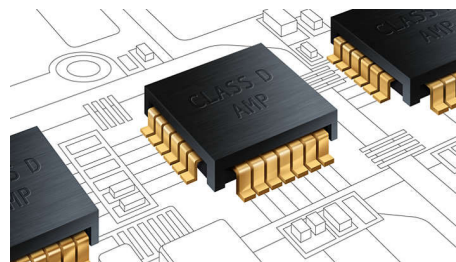

Os amplificadores de classe D da melhor qualidade patenteados pela Philips foram concebidos para preservar a fonte de som original para uma maior fiabilidade de áudio, permitindo assim que os detalhes acústicos da música e dos filmes sejam proporcionados exactamente como o artista ou o realizador os concebeu.

Especificações

Som

- Melhoramento do som: Intensificador de diálogos, DoubleBass, FullSound, Modo Noturno, Controlo de agudos, médios e graves
- Sistema de som: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Áudio de alta resolução DTS-HD
- Potência de saída do subwoofer: 230 W
- Definições do equalizador: Jogos, Filme, Música, Notícias, Original
- Potência de saída da coluna satélite: 135 W x2
- Potência total RMS @ 30% THD: 500 W

Colunas

- Tipos de altifalantes: 2 Altifalantes satélites
- Limites freq. da coluna satélite: 150 - 20 000 Hz
- Impedância da coluna satélite: 5 ohm
- Limites de freq. do subwoofer: 20 - 150 Hz
- Diafragma do subwoofer: 1 Woofer 6,5"
- Tipo de subwoofer: Controlo
- Diagramas por coluna satélite: 1 Tweeter de titânio de 1", 2 woofers de gama total de 3"
- Impedância do subwoofer: 3 ohm

Conetividade

- Ligações frontais/laterais: USB, Entrada áudio
- Ligações integradas: Wi-Fi
- Ligações posteriores: Saída HDMI 1.4 (ARC), HDMI IN 3, Entrada AUX, Entrada ótica digital, Ethernet, Entrada da antena FM, Entradas de altifalantes mini fáceis de encaixar, Saída do subwoofer

Sintonizador/receção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM
- Número de canais predefinidos: 40
- RDS: Nome da estação

Embalagem exterior

- EAN: 87 12581 67896 8
- Comprimento: 71 cm

- Número de embalagens para o consumidor: 1
- Largura: 40.5 cm
- Peso bruto: 18.8 kg
- Comprimento: 43 cm
- Peso líquido: 12.8 kg
- Tara: 6 kg

Funcionalidades

- EasyLink (HDMI-CEC): Suporte de legendas no formato 21:9, Audio Return Channel, Mapeamento automático das entradas de áudio, Sincronização labial dinâmica, Reprodução com um só toque, Modo standby com um só toque, Comunicação do telecomando
- Funcionalidades HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Tipo de conteúdo, Deep Color

Potência

- Consumo de energia: 135 W
- Fonte de alimentação: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,5 W

Dimensões da embalagem

- Comprimento: 43 cm
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
- Largura: 71 cm
- Profundidade: 40.5 cm
- Número de produtos incluídos: 1
- EAN: 87 12581 67896 8
- Peso bruto: 18.8 kg
- Peso líquido: 12.8 kg
- Tara: 6 kg

Dimensões do produto

- Comprimento: 6.89 cm
- Largura: 30.44 cm
- Profundidade: 30.72 cm
- Peso: 2.2 kg

Acessórios

- Acessórios incluídos: 2 x pilhas AAA, Antena FM, Cabo de alimentação, Manual de início rápido, Telecomando, Folheto de garantia mundial

Dimensões

- Unidade principal (L x A x P): 307 x 66 x 304 mm
- Peso incl. embalagem: 16,6 kg
- Peso da unidade principal: 3,87 kg
- Embalagem (L x A x P): 570 x 413 x 400 mm
- Subwoofer (L x A x P): 196 x 397 x 342 mm
- Peso do subwoofer: 5,3 kg
- Coluna satélite (L x A x P): 131 x 334 x 99 mm
- Comprimento do cabo da coluna satélite: 3 m
- Peso de coluna satélite: 1,2 kg
- Comprimento do cabo do subwoofer: 3 m

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: AAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS, FLAC, Ogg Vorbis
- Taxas de bits MP3: 32 - 320 kbps

Formato de ficheiros

- Áudio: aac, mka, mp3, wav, wma
- Vídeo: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv, flv, mov
- Imagem: GIF, JPEG, JPG

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Funcionalidade da Philips: CinemaPerfect HD
- Melhoramento de imagem: Quad HD (3840 x 2160), 2D para 3D instantaneamente, HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Varrimento progressivo, Aumento da resolução de vídeo

Suporte de leitura óptica

- Discos legíveis: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Especificações

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressivo, PNG
- Melhoramento de imagem: Rodar, Apresentação de diapositivos com música, Zoom

Reprodução de vídeo

- Formatos de compressão: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD, avi, MKV, WMV HD, XviD