



Philips Philips Fidelio
акустическая система с
док-станцией

Bluetooth

с коннектором Lightning



DTM5095

Слушайте музыку с iPod/iPhone/iPad без проводов

Одержимые звуком

Воспроизводите музыку через соединение Bluetooth® — без проводов. Эта док-станция Philips также позволяет прослушивать музыку с компакт-дисков или iPod/iPad/iPhone через разъем Lightning. Благодаря технологиям LivingSound и PureDigital вы услышите любимую музыку в объемном и кристально чистом звучании.

Новое представление о качестве звука

- Общая вых. мощность 200 Вт (среднеквадр.)
- Глубокое, насыщенное стереозвучание благодаря технологии LivingSound
- Акустическая система 3.1 со встроенным сабвуфером
- Технология цифровой обработки PureDigital обеспечивает кристально чистый звук

Наслаждайтесь музыкой от разных источников

- Цифровая настройка FM с предустановками
- Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW
- Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA
- Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств
- Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning
- Беспроводная передача звука через Bluetooth

Дизайн, вписывающийся в ваш интерьер (интерьеры)

- Уникальный дизайн напольных АС дополнит интерьер вашего дома

PHILIPS
Fidelio


Основные особенности

Воспроизведение и зарядка через разъем Lightning



Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone/iPad через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.

Беспроводная передача звука

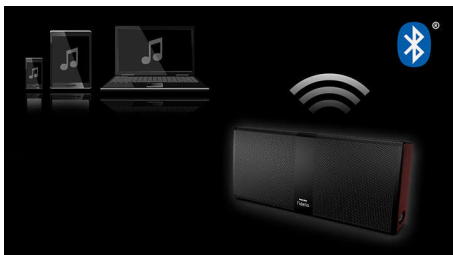

Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

LivingSound



Запатентованная технология LivingSound увеличивает зону наилучшего восприятия и позволяет ощутить погружение в звук на большем пространстве. Эта технология комбинирует несколько различных процессов воспроизведения звука и восстанавливает насыщенность и пространственную детальность стереопанорамы, которая часто теряется при прослушивании на стереосистемах. Полученный эффект позволяет значительно увеличить зону наилучшего восприятия. Музыка прекрасно звучит во всей комнате. Теперь вы можете наслаждаться оптимальным стереозвучанием в более широком пространстве.

Чистый звук PureDigital



Технология обработки звука PureDigital позволяет значительно улучшить качество звучания по сравнению со стандартной технологией обработки аналогового сигнала, которая обычно используется в док-станциях с поддержкой аналогового

выхода с iPod/iPhone. Цифровой аудиосигнал с iPod/iPhone проходит обработку на всех стадиях, уровень отношения сигнал-шум увеличивается. Результат — сбалансированное, невероятно чистое звучание.

200 Вт



Общая выходная мощность этой системы составляет 200 Вт RMS. RMS означает "среднеквадратическое значение" и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.

Прямой порт USB



Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

Характеристики

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 200 Вт
- Улучшение звука: Цифровое управление звуком 4 режима, Динамическое усиление басов, LivingSound
- Регулировка громкости: вверх/вниз

Громкоговорители

- Основная АС: 5" НЧ-динамик, Акустическая система Bass Reflex
- Количество встроенных АС: 4
- Типы НЧ-излучателей: пассивный

Подключения

- Разъемы на задней панели: Вход AUX
- Другие подключения: Антенна FM
- Линейный стереовход 3,5 мм: Функция MP3 Link
- Профили Bluetooth: A2DP

Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые медианосители: CD, MP3-CD, Флэш-накопитель USB, WMA-CD
- Режимы воспроизведения при установке в док-станцию: перемотка вперед/назад, следующая и предыдущая дорожка, воспроизведение и пауза

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM
- Автоматическая цифровая настройка
- Улучшения тюнера: Автосохранение
- Диапазоны тюнера: FM стерео
- Сохранение радиостанций: 20
- RDS: Тип программы, Название станции, Установка часов по сигналам RDS

Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Звуковой сигнал с радио, Таймер отключения, Сигнал USB
- Тип дисплея: Дисплей VFD
- Часы: На главном дисплее, таймер отключения
- Тип дисплея: Дисплей VFD
- Режим ожидания Eco Power: 0,5 Вт
- Индикация: Режим приглушения
- Зарядное устройство: iPad, iPhone, iPod, iPad Mini

Мощность

- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Антенна FM
- Краткое руководство пользователя: Англ., нем., гол., фр., исп., ит.
- Пульт ДУ
- Инструкция по эксплуатации: 16 языков
- Прочее: Инструкция по эксплуатации
- Кабели/подключение: Стереокабель 3,5 мм для линейного входа, шнур питания

Размеры

- Вес брутто: 18 кг
- Глубина упаковки: 398 миллиметра
- Высота упаковки: 1130 миллиметра
- Вес нетто: 14,5 кг
- Ширина упаковки: 422 миллиметра
- Глубина основного устройства: 300 миллиметра
- Высота основного устройства: 978 миллиметра
- Ширина основного устройства: 300 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: Повторить / одна / все / программа, Воспроизведение в произвольном порядке, Программирование 20 дорожек, Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Флэш-накопитель USB
- Поддержка меток ID3
- Режимы для USB Direct: Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Вперемешку, Стоп
- Тип загрузчика: С приводом, Лоток
- Режим воспроизведения в док-станции: Зарядка iPhone, Зарядка iPod, Зарядка iPad

Совместимость с iPod

- Совместимые продукты: iPod nano 7 поколения, iPod touch 5 поколения

Совместимость с iPhone

- Совместимые продукты: iPhone 5

Совместима с iPad

- Совместим с: iPad mini, iPad с дисплеем Retina