



Philips GoGEAR
MP4 çalar ve FullSound™

- Bağlanın
- 16GB*

GoGEAR

SA2CNT16S



Üstün ses deneyimi

İnternet parmaklarınızın ucunda

FullSound ve ses yalıtımı özellikli kulaklığıyla sağladığı mükemmel ses çıkışı ile GoGear Connect sizi büyüleyecek. Yüksek hızlı İnternet bağlantısının, 3,2 inçlik dokunmatik ekranın ve Android Market üzerinden sınırsız oyun ve içeriklerin keyfini çıkarın.

Mükemmel ses kalitesi

- MP3 müziğe hayat veren FullSound™
- Filmler için surround ses ile kendinizi hareketin içinde hissedin
- Ortam gürültüsünü en aza indirgeyen Ses Yalıtımlı kulaklık

Yaşamınızı tamamlar

- 802.11 WiFi ile yüksek hızlı İnternet erişimi
- Android Market ile binlerce uygulamaya ve oyuna erişin
- Bluetooth ses yayını ve dosya paylaşımı
- Daha fazla hafıza kapasitesi için microSD kart yuvası
- GPS ve Google Maps ile konuma dayalı bilgilere erişin


Kolay ve sezgisel

- 3,2 inç dokunmatik ekranla kolay gezinme olanağı
- Kitaplıklara gelişmiş ve basit şekilde gözetmek için yenilikçi kullanıcı arayüzü
- Philips Songbird: keşfetmek, oynatmak ve senkronize etmek için tek bir basit program

PHILIPS

Özellikler

FullSound™

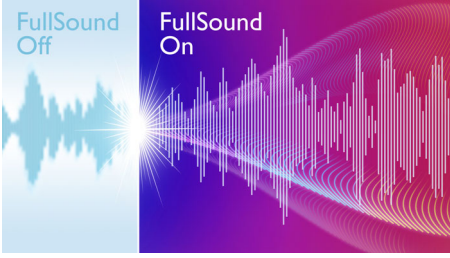

Philips'in yenilikçi FullSound teknolojisi, ses ayrıntılarını sıkıştırılmış MP3 müzikte aynen oluşturarak müziği önemli ölçüde zenginleştirir ve genişletir, böylece hiçbir bozulma olmadan CD müziği deneyimi yaşayabilirsiniz. Ses işleme algoritmasına dayalı FullSound, Philips'in müzik yayını konusunda bilinen uzmanlığı ile en yeni nesil Dijital Sinyal İşlemcisini (DSP) bir araya getirir. Sonuç, daha fazla derinlik ve etkiye sahip tam bas, enstrüman zenginliği ve zengin ayrıntılardır. Sıkıştırılmış MP3 müziğinizi, ruhunuza dokunacak ve ayaklarınızı harekete geçirecek gerçek ses ile yeniden keşfedin.

Filmler için surround ses



Filmler için surround ses, bir film veya video parçasındaki her bir ses kaynağını doğrudan analiz ederek, bağımsız olarak ve tam anlamıyla vurgulanan ses unsurlarıyla doğal bir ses çıkışı sağlar. İşlenen ses unsurları daha sonra kulak içi kulaklıklar yoluyla kulaklarınıza yönlendirilir. Filmler için surround ses, ses parçasının gerçek içeriğine dayalı doğal akustik bir ortam yaratır. Sonuçta dinleyiciler kendilerini, filmin ses mühendisinin asıl amaçladığı şekilde benzersiz bir surround ses deneyiminin ortasında bulur.

Android Market



Android Market'te sunulan mükemmel uygulamaların keyfini çıkarın. Wi-Fi üzerinden Android Market'e bağlanmak için GoGear'ınızdaki simgeyi tıklatın ve güvenilir üçüncü taraf sağlayıcıların sunduğu uygulamalarda arama yapın. Ücretsiz veya çok düşük bir bedel karşılığında oyunlar, araçlar, e-kitaplar veya uygulamalar indirerek GoGear'ınızı kişiselleştirin. Kullanımı kolay arayüz sayesinde puana, kategoriye veya popülerliğe göre sıralanmış uygulamalar arasında sezgisel olarak gezinebilirsiniz. Uygulamaları doğrudan GoGear'ınıza kurun ve anında keyfini çıkarmaya başlayın. GoGear, hareketli hayatı daha eğlenceli hale getiriyor.

GPS ve Google Maps




GPS (Küresel Konumlama Sistemi) ve Google maps ile donatılan GoGear her zaman bulunduğunuz yeri size bildirmeye hazırdır. GPS özelliğini açın, oynatıcınızı Internet'e bağlayın ve gideceğiniz yere adım adım yön tarifi almak için Google maps uygulamasını açın. İsterseniz, Google maps uygulamasında kayıtlı restoranları ve alışveriş merkezlerini gezin. GoGear, hayatınızı kolaylaştırır.

Yenilikçi kitaplık gözetme özelliği

GoGear Muse müzik kitaplığınıza kolayca göz atmanıza olanak sağlar. Sezgisel ve gelişmiş yazılım sayesinde birçok klasör ve dosya arasında gezinmeye gerek kalmadan

elinizdekileri görebilir, istediklerinizi seçebilirsiniz. Bu arayüzde sanatçıları, albümleri ve şarkıları gösteren üç sütun sayesinde seçim yapmak çok kolay. Artık sevdiğiniz şarkıları aramak için daha az zaman harcarken, bunları dinleme keyfine daha çok zaman ayırabileceksiniz.

Philips Songbird

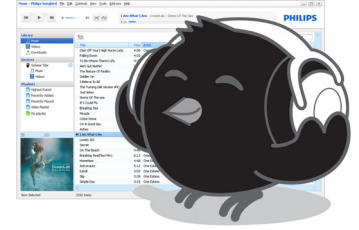

GoGear müzik çalarınızla birlikte gelen basit, kullanımı kolay bir program olan Philips Songbird sayesinde ortam dosyalarını keşfedin, oynatın ve Philips GoGear'ınız ile zahmetsizce senkronize edin. Sezgisel ve güçlü müzik yönetim özelliği sayesinde yeni sanatçıları ve müzik tarzlarını doğrudan program üzerinden bağlanacağınız müzik ve ortam mağazaları, servisler ve web sitelerinden keşfedin. Kendi kitaplığınızdan veya Internet'ten ortam dosyalarını oynatın ve hepsini bilgisayarınız ile Philips GoGear'ınız arasında senkronize edin.

Ses yalıtımlı kulaklıklar



Ses yalıtımlı kulaklıklarla müziği, düşük ses düzeyinde normal kulaklıklara göre daha mükemmel ses kalitesiyle dinleyerek keyif alabilirsiniz. İnsanların kulak kanalı anatomisine dayanan ses yalıtımlı kulaklıkların açılı akustik tasarımı, ortamdaki ses kaynağı ile kulak kanalı arasında mükemmel bir sızdırmazlık sağlayarak, istenmeyen ortam gürültüsünü ortadan kaldırır ve sesi doğrudan kulaklarınıza iletir. Normal bir ses düzeyinde bile ortam gürültüsü olmadan müziği en ince detaylarına kadar duyabilirsiniz. Kulak tamponları kulağınıza tam oturmasını sağlayan üç farklı boyda gelir.

Teknik Özellikler

İşletim Sistemi

- Android™

Görüntü/Ekran

- Arka ışık
- Tip: LCD Dokunmatik ekran
- Çapraz ekran boyutu (inç): 3,2 inç
- Çözünürlük: HVGA, 480 x 320 piksel, 262 bin renk
- En-boy oranı: 3:2

Ses

- Özelleştirilebilir ekolayzır
- Ekolayzır ayarları: Funk, Hip Hop, Jazz, Rock, Tekno, Klasik
- Frekans tepkisi: 22 - 20k Hz
- Çıkış Gücü: 2 x 2,4mW
- Sinyal gürültü oranı: > 85 dB
- THD: 1 kHz'de %0,05
- Kanal ayırma: 50 dB
- Ses Geliştirme: FullSound
- Dahili hoparlörler
- Hoparlör çıkış gücü: 500 mW

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: MP3, WMA, AAC, Ogg Vorbis, AMR-NB, AMR-WB, MIDI, 3GPP
- ID3 Etiket desteği: Şarkı adı, sanatçı, albüm
- MP3 bit hızları: 8-320 kbps ve VBR
- WMA bit hızları: 5-192 kbps
- WMA örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- MP3 örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz

Resim Oynatma

- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG, PNG, BMP, GIF
- Slayt gösterisi

Video Oynatma

- WMV9: .wmv için D1(720 x 480) çözünürlük, 30 fps kare hızı, 3 Mbps'e kadar bit hızı
- MPEG4 SP/ASP: .avi ve .mp4 için D1(720 x 480) çözünürlük, 30 fps ve 4 Mbps'e kadar bit hızları
- MPEG4 AVC/H.264 HP: .avi ve .mp4 için D1(720 x 480) çözünürlük, 30 fps ve 4 Mbps'e kadar bit hızları
- H.263: 3GPP bölümü

Tuner/Alım/İletim

- Radyo Bantları: FM
- İstasyon hafızaları: 20
- RDS: Program Türü, Radyo Metni, İstasyon Bilgileri, İstasyon Adı
- GPS: Yerleşik otomatik GPS alıcısı, SiRF Star III yonga
- GPS Anten: Yonga Anten

Ses Kaydı

- Ses dosyası formatı: MP3
- Dahili mikrofon: mono
- Ses kaydı: MP3
- FM radyo kaydı: MP3

Hareketsiz Resim Çekme

- Kamera: Entegre
- Resim çözünürlüğü: 2M
- Resim dosya formatı: JPEG, PNG
- Mercek: sabit odak uzunluğu

video kayıt

- Video çözünürlüğü: VGA
- Video formatı: H.264
- Oynatım hızı: 30 fps
- Video dosya formatı: .mp4
- Ses formatı: MP3
- Dijital zoom: 2x
- Mercek: Sabit odak uzunluğu
- Kayıt süresi: 3 saate kadar

Depolama Ortamı

- Dahili hafıza tipi: NAND Flash
- Dahili hafıza (RAM): 16 GB
- Harici Depolama: Micro SD hafıza kartı yuvası
- Maksimum hafıza kartı kapasitesi: 32 GB

Bağlantı

- Kulaklık: 3,5 mm
- USB: Yüksek hızlı USB 2.0
- Kablosuz LAN: WIFI 802.11 b/g.
- Bluetooth
- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, Dosya aktarım profili, Nesne gönderme profili
- Bluetooth sürümü: 2.1+EDR

Kullanılabilirlik

- Düşük pil seviyesi göstergesi
- Ses seviyesi kontrolü
- Yükseltilebilir belleğim
- Pil şarj göstergesi: Kullanıcı Arayüzünde
- Dokunmatik Geri Bildirim
- Dijital Pusula
- G-sensor

Aksesuarlar

- Kulaklıklar: AY3834
- USB kablosu: AY3930
- Çanta
- Hızlı başlangıç kılavuzu

Yazılım

- Philips Songbird

Çevre Dostu Teknik Özellikler

- Kurşunsuz lehimli ürün

Sistem Gereksinimleri

- PC OS: Windows XP (SP3)/ Vista/ 7 (sadece 32 bit)
- İnternet bağlantısı: Var (güncellenmiş destek belgelerine, kılavuzlara, yeni belleimlere ve PC yazılım yükseltmelerine erişim için)
- USB: Boş USB portu

Güç

- Pil kapasitesi: 1100 mAh
- Pil Tipi: LI Polimer
- Dahili pille çalma süresi: 25 saate kadar müzik veya

- 5 saate kadar video
- Şarj edilebilir: Evet, USB üzerinden

Boyutlar

- Ambalaj türü: D-box
- Ürün boyutları (GxDxY): 113 x 12,6 x 59 mm
- Ürün ağırlığı: 0,125 kg

Hazır Yüklü Uygulamalar

- Android Market™
- YouTube™
- Web Tarayıcısı
- Google Search™
- Gmail™
- Google Talk™
- Google Maps™
- Google Calendar™



Yayın tarihi 2013-09-03

Sürüm: 3.2.7

12 NC: 8670 000 61448
EAN: 87 12581 53414 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Gerçek aktarım hızı işletim sisteminize ve yazılım konfigürasyonunuza göre değişebilir.

* 1GB = 1 milyar bayt; kullanılabilir depolama alanı daha az olacaktır.

* Windows Media ve Windows logolu ticari markalar, ya da Microsoft Corporation adına ABD'de ve/veya diğer ülkelerde tescil edilmiş ticari markalardır.

* Şarj edilebilir pillerin şarj edilme sayısı sınırlıdır ve bir süre sonunda değiştirilmeleri gerekebilir. Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.

* Philips'ten