




Philips
Écouteurs avec
suppression du bruit

Audio haute résolution

Supra-auriculaire
Coussinets en mousse à mémoire
de forme
Compact et pliable

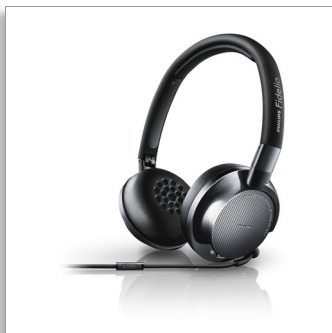

NC1

N'écoutez que du son de première classe

Le casque Fidelio NC1 vous offre une suppression du bruit de qualité supérieure. Vous profitez ainsi d'un son haute fidélité préservé, sans bruit parasite. La conception compacte et pliable du casque et son confort de port longue durée en feront votre meilleur compagnon d'écoute lors de vos déplacements quotidiens ou de vos voyages plus longs.

Déplacez-vous en toute élégance

- Style de conception avancé avec des finitions en aluminium et en revêtement souple
- Pliage polyvalent compact pour un rangement et un transport faciles
- Coussinets ergonomiques en mousse à mémoire de forme haut de gamme pour un confort d'écoute longue durée
- Un étui de voyage rigide et élégant pour protéger votre casque
- Micro et commande intégrée pour basculer entre la musique et les appels téléphoniques

L'art de la suppression du bruit

- Optimisation des réglages pour un son haute fidélité homogène
- La solution Smart Power vous permet de rester connecté à votre musique
- Technologie hybride pour une excellente suppression du bruit
- Absence de sifflement pour un plaisir d'écoute ininterrompu
- 30 heures d'autonomie avec ANC ; musique et conversations illimitées

PHILIPS


Caractéristiques

Son haute résolution



Le son haute résolution offre des performances audio optimales, reproduisant la musique plus fidèlement que les formats CD 16 bits / 44,1 kHz, pour un rendu conforme aux maquettes studio. D'une qualité absolue, le son haute résolution est idéal pour les mélomanes. Les casques Fidelio répondent aux normes strictes requises pour produire un son haute résolution. Que vous écoutiez votre collection de contenus en haute résolution ou des sources musicales plus classiques, les hautes fréquences agréables et étendues de la gamme de casques Fidelio vous permettent de profiter pleinement de votre musique.

Excellente suppression du bruit

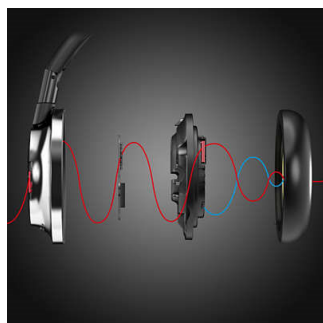

Le Fidelio NC-1 utilise une solution de suppression active du bruit (ANC) en amont et en aval : au total, 4 microphones intégrés à l'intérieur et à l'extérieur des coques capturent le bruit et garantissent un traitement avancé. L'ANC en aval (microphone à l'extérieur de la coque) couvre une large réponse en fréquences, tandis que l'ANC en amont (microphone à l'intérieur de la coque) offre une suppression du bruit renforcée. Cette

combinaison garantit une suppression du bruit sur une réponse en fréquences plus large et plus profonde, pour permettre à l'utilisateur de profiter d'une musique de meilleure qualité, quel que soit l'environnement.

HP 40 mm haute définition



Chaque haut-parleur est sélectionné manuellement, puis réglé et testé avant d'être associé à un autre, garantissant un son naturel parfaitement équilibré. Les haut-parleurs 40 mm sont équipés d'aimants en néodyme ultra-puissants, pour un son réellement haute définition et offrant une large gamme dynamique, jusque dans les détails les plus infimes.

Un son haute fidélité, homogène



La fonction de réduction du bruit du Fidelio NC-1 est spécialement conçue pour offrir des performances audio optimales. Remettant en question la perception selon laquelle un casque avec suppression du bruit ne peut pas offrir des performances sonores élevées, le casque NC-1 offre la meilleure qualité audio, que vous soyez dans un environnement calme ou bruyant.

Style de conception avancé



Style de conception avancé avec des finitions en aluminium et en revêtement souple

Pliage polyvalent compact



Doté d'une conception élégante, pliable et léger, fin et compact, le Fidelio NC-1 est le compagnon de voyage idéal. Vous pouvez le plier comme bon vous semble pour le faire rentrer dans votre sac de voyage ou même le glisser dans la poche des sièges d'avion.

Coussinet Deluxe en mousse à mémoire de forme

Les matériaux utilisés pour le casque Fidelio NC-1 ont été soigneusement sélectionnés pour garantir un confort durable et des performances sonores améliorées. Les coussinets fabriqués en mousse à mémoire de forme s'adaptent parfaitement à la forme de vos oreilles. En plus de garantir une ergonomie parfaite, la mousse augmente les performances de suppression du bruit du casque. Le coussinet extérieur est composé de tissu et de cuir synthétique ultra-doux, ce qui permet de réduire à la fois la pression exercée sur la surface de l'oreille et l'accumulation de chaleur. Ces éléments font du casque NC-1 un accessoire extrêmement facile à transporter lors de grands voyages.

Spécifications

Son

- Système acoustique: Fermé
- Diamètre du haut-parleur: 40 mm
- Impédance: 16 ohms
- Type d'aimant: Néodyme
- Puissance d'entrée maximale: 150 mW
- Sensibilité: 107 dB
- Réponse en fréquence 7 à 40 000 Hz: en mode suppression du bruit désactivée

Connectivité

- Longueur du fil: 1,2 m
- Connecteur: 3,5 mm stéréo
- Type de câble: Cuivre
- Finition du connecteur: Plaqué or

Carton externe

- Longueur: 18.5 cm
- Nombre de produits emballés: 2
- Longueur: 7.3 pouces
- Largeur: 17.8 cm
- Poids brut: 1.28 kg
- Hauteur: 21.9 cm
- GTIN: 1 06 09585 24822 6
- Largeur: 7 pouces
- Hauteur: 8.6 pouces
- Poids net: 0.68 kg
- Poids brut: 2.822 lb
- Poids net: 1.499 lb
- Poids à vide: 0.6 kg
- Poids à vide: 1.323 lb

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 20.2 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Les deux
- Largeur: 16.8 cm
- Profondeur: 8.6 cm
- Hauteur: 8 pouces
- Nombre de produits inclus: 1
- Largeur: 6.6 pouces
- Poids brut: 0.5276 kg
- Profondeur: 3.4 pouces
- Poids net: 0.34 kg
- Poids brut: 1.163 lb
- Poids net: 0.75 lb
- Poids à vide: 0.1876 kg
- Poids à vide: 0.414 lb
- UPC: 6 09585 24822 9

Dimensions du produit

- Hauteur: 16.4 cm
- Largeur: 14 cm
- Profondeur: 7 cm
- Largeur: 5.5 pouces
- Hauteur: 6.5 pouces
- Profondeur: 2.8 pouces
- Poids: 0.191 kg
- Poids: 0.421 lb

Accessoires

- Étui
- Prise avec adaptateur pour l'avion: Oui, 2 * 3,5 mm
- Câble de recharge USB de 1 mètre
- Câble audio de 1,2 m



Date de publication
2024-03-20

Version: 5.0.3

UPC: 6 09585 24822 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com