




Philips
Originalni radio

s 30-pinskim konektorjem
za iPod/iPhone
FM
10 W

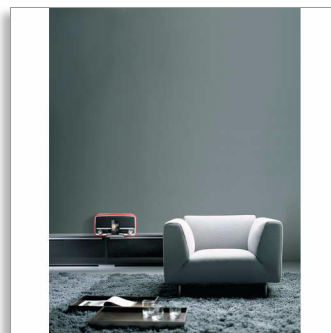

ORD7100R



Originalni radio

Uživajte ob poslušanju originalnega radia Philips. Zasnovan je v slogu kultnega Philipsovega radia iz leta 1955, omogoča predvajanje in polnjenje predvajalnikov iPod in telefonov iPhone ter ima stereo sprejemnik FM.

Obogatite svoje zvočno doživetje

- Zvok visoke ločljivosti
- Predvajajte in hkrati napolnite iPod/iPhone
- Stereo kanalnik FM
- Sistem zvočnikov Bass Reflex ustvarja mogočne in globoke nizke tone

Enostavna uporaba

- Priključite kateri koli iPod/iPhone, celo z zaščitnim etuijem
- Samodejna sinhronizacija ure pri priključitvi naprave iPod/iPhone
- Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe


Sodobna retro zasnova

- Sodobna pustvaritev kultne zasnove Philetta

PHILIPS

Značilnosti

Predvajajte in napolnite iPod/iPhone

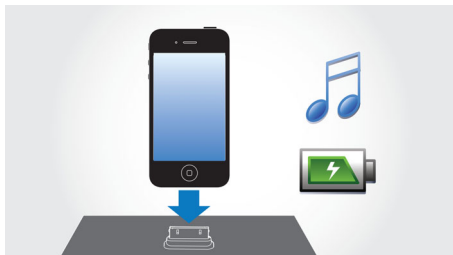

Uživajte v najboljših posnetkih MP3, medtem ko polnite iPod/iPhone. Prek priključne postaje lahko prenosno napravo neposredno povežete s priključnim razvedrilnim sistemom in poslušate najljubšo glasbo z vrhunskim zvokom. Med predvajanjem sistem tudi polni iPod/iPhone, zato lahko uživate v najljubši glasbi, ne da bi vas skrbelo, kdaj bo predvajalniku zmanjkalo energije v bateriji. Priključni razvedrilni sistem med delovanjem samodejno polni prenosno napravo.

Sistem zvočnikov Bass Reflex



Sistem zvočnikov Bass Reflex zagotavlja sistemu z majhnimi ohišji zvočnikov globoke nizke tone. Od sistema z običajnimi ohišji zvočnikov se razlikuje po cevi za nizke tone, ki je akustično naravnana na nizkotonski zvočnik. Tako se doseže optimalna odzivnost nizkih frekvenc iz sistema. Posledica tega so globlji nadzorovani nizki toni in manj popačenj. Sistem deluje na način tresenja gmote zraka v cevi za nizke tone, ki niha kot običajen nizkotonski zvočnik. V kombinaciji z odzivom nizkotonskega zvočnika razširi sistem spekter nizkih frekvenc in s tem ustvari povsem nove razsežnosti globokih nizkih tonov.

Priključite iPod/iPhone v etuiju



Na pametno zasnovana vzmetna priključna vrata lahko enostavno priključite katerikoli iPod ali iPhone brez posebnih adapterjev in celo v večini zaščitnih etuijev. Zdaj lahko resnično brez težav uživate v glasbi.

Samodejna sinhronizacija ure



Ko na priključno postajo priključite vašo napravo, postaja že v nekaj sekundah samodejno sinhronizira uro z iPodom/iPhonom. Zahvaljujoč tej priročni funkciji, vam sedaj ni treba več ročno nastavljati časa.

Zvočni vhod (3,5 mm)



Izvedite preprosto priključitev in uživajte v svoji glasbi s prenosnih naprav in računalnikov. Enostavno priključite vašo napravo na zvočni vhod (3,5 mm) na vaši Philipsovi napravi. Pri računalnikih se priključitev izvede z izhoda za slušalko. Ko je povezana, lahko neposredno uživate v svoji celotni glasbeni zbirki s kompletom vrhunskih slušalk. Philips preprosto poskrbi za boljši zvok.

ORD7100R/00

Specifikacije

Združljivost s predvajalniki iPod

- Združljivo z: iPod touch, iPod touch 2. generacije, iPod classic, iPod nano 3. generacije, iPod nano 4. generacije, iPod 5. generacije, iPod z barvnim zaslonom, iPod nano, iPod mini, iPod nano 1. generacije, iPod nano 2. generacije

Združljivost s telefoni iPhone

- Združljivo z: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Aplikacija za iPod/iPhone

- Ime aplikacije: HomeStudio, Brezplačen prenos iz trgovine z aplikacijami
- Združljivost: Priključni radio za iPod/iPhone, iPod Touch, iPhone
- 5-dnevna vremenska napoved
- Predvajanje: krmarjenje po albumih/skladbah, kontrole za predvajanje
- Ura: analogni prikaz, digitalni prikaz
- Alarm: več alarmov, izklopni časovnik
- Radio: Radio FM, prednastavitev, pregledovanje, nastavitve

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Način predvajanja: Polnjenje predvajalnika iPod, Polnjenje telefona iPhone

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna področja sprejemnika: FM
- Frekvenčni razpon: (FM) 87,5–108 MHz
- Prednastavljene postaje: 20
- Samodejna digitalna naravnava

Povezljivost

- Zvočni vhod (3,5 mm)
- Antena: Antena FM (75 ohmov)

Priročnost

- Vrsta zaslona: Bel LED

Zvok

- Glasbeni sistem: Stereo
- Regulacija glasnosti: vrtljivo (digitalno)

Zvočniki

- Vgrajeni zvočniki: 2

Napajanje

- Vrsta napajanja: Vhod AC

Dimenzije

- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 330 x 150 x 163 mm
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 460 x 250 x 245 mm

Nastavki

- Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel (VDE in ZK), Uporabniški priročnik, Garancijsko potrdilo



Datum izdaje 2014-07-02

Različica: 2.0.2

12 NC: 8670 000 98927
EAN: 08 71258 16725 84

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com