



Philips
Système audio/vidéo pour
voiture

Écran tactile WVGA 17,8 cm (7")
Bluetooth®

CED780



Écoutez de la musique et regardez des vidéos en voiture

L'obsession du son

Bénéficiez d'un son d'excellente qualité pour vos musiques et vidéos provenant de différentes sources, dont le streaming avec Bluetooth®, grâce aux technologies audio Philips. Le système de navigation intégré vous guide facilement jusqu'à votre destination.

Le design qui s'accorde avec votre voiture

- Châssis parfait DIN 1.0
- Façade amovible antivol

Son supérieur

- FullSound donne vie à vos fichiers musicaux MP3
- Amplification instantanée
- Music Zone, pour une scène sonore personnalisable
- Égaliseur paramétrique 11 bandes personnalisable
- Protection antichoc performante, pour un plaisir musical ininterrompu


Facile à utiliser

- Récepteur Bluetooth® intégré pour une transmission directe d'appels téléphoniques et de musique
- USB Direct et lecteurs de carte SDHC pour lecture de fichiers MP3/WMA
- Lecture de films sur DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® et MPEG-4
- Sortie audio pour amplificateur supplémentaire
- Système de navigation intégré vous guidant rapidement vers votre destination

PHILIPS


Points forts

FullSound

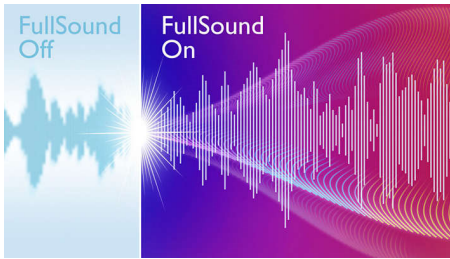


La technologie FullSound innovante de Philips reproduit fidèlement les détails acoustiques des fichiers MP3 compressés pour les enrichir et les optimiser considérablement, afin que vous puissiez écouter vos musiques sans la moindre altération. Basée sur un algorithme de post-traitement audio, la technologie FullSound associe la longue expérience de Philips en matière de reproduction audio à la puissance du tout dernier processeur de signal numérique. Vous obtiendrez ainsi des basses plus puissantes, pour plus de profondeur et un rendu exceptionnel, une meilleure clarté de la voix et des instruments ainsi qu'une grande richesse de détails. Redécouvrez vos morceaux MP3 compressés grâce à un son plus vrai que nature qui vous touchera au cœur et vous donnera des ailes !

Music Zone

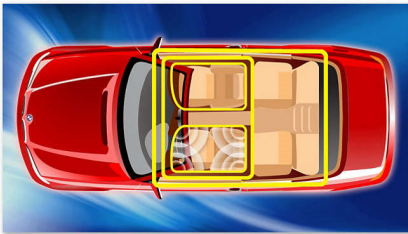

La technologie novatrice Music Zone de Philips permet au conducteur et aux passagers de bénéficier d'une spatialisation sensationnelle, fidèle à la vision de l'artiste. Les utilisateurs peuvent déplacer facilement la scène sonore du conducteur aux passagers et vice-versa, afin d'obtenir une spatialisation du son optimale dans la voiture. Le bouton dédié offre trois réglages de zone : Gauche, Droite et Avant (et Toutes), afin de répondre de manière simple et dynamique à vos besoins, que vous soyez seul ou accompagné de passagers.

USB Direct et logements pour carte SDHC

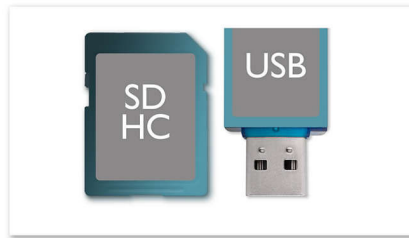

Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique numérique via la prise USB Direct et les lecteurs de carte SDHC intégrés.

Récepteur Bluetooth® intégré




La fonctionnalité mains libres Bluetooth® vous permet d'utiliser votre téléphone portable sans danger pendant que vous conduisez afin de ne rater aucun appel. Avec le récepteur Bluetooth® intégré, votre système audio pour voiture peut diffuser directement les fichiers musicaux de votre téléphone.

Sortie audio pour amplificateur

Sortie audio pour amplificateur supplémentaire

Système de navigation intégré

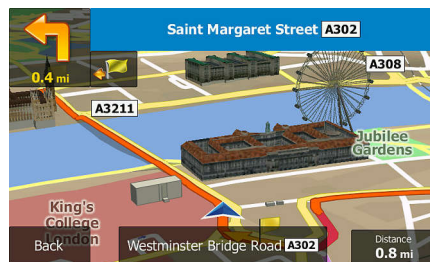

Voyagez avec ce système de navigation intégré intuitif. Les cartes en 3D bénéficient de visuels en haute définition, avec modélisation des villes et points de repère. Ainsi, vous savez parfaitement où vous allez. La fonctionnalité

extrêmement fiable iGO primo vous guide jusqu'à votre destination, à travers les villes les plus denses comme les banlieues les plus calmes. Elle fonctionne même dans les zones montagneuses et côtières. Le système offre en outre une structure de menu conviviale qui simplifie la recherche d'itinéraire et fournit des indications extrêmement faciles à suivre.

Châssis parfait DIN 1.0




Châssis parfait DIN 1.0

Protection antichoc performante

Protection antichoc performante, pour un plaisir musical ininterrompu

Égaliseur paramétrique 11 bandes

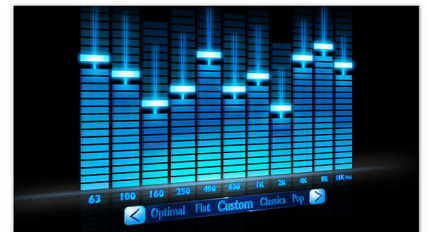

Cet égaliseur paramétrique offre 11 bandes de fréquence différentes (63 Hz, 100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz et 16 kHz), vous donnant la liberté de régler les basses, moyennes et hautes fréquences en fonction de l'acoustique de votre voiture. Qui plus est, l'égaliseur peut garder en mémoire vos réglages d'égalisation préférés, pour que vous les retrouviez facilement. Avec Philips, profitez d'un son fabuleux, conforme à vos désirs, à tout moment lorsque vous êtes en voiture.



Caractéristiques

Son

- Égaliseur: 11 bandes
- Puissance de sortie (RMS): 4 canaux 24 W (4 ohms, 10 % THD)
- Amélioration du son: FullSound, MAX Sound, Amplification dynamique des basses, Music Zone
- Paramètres de l'égaliseur: Classique, Jazz, Pop, Rock, Plat, Optimal, Techno, Défini par l'utilisateur
- Puissance de sortie (MAX.): 4 canaux 50 W

Connectivité

- Version Bluetooth®: 2.1
- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP
- Sortie vidéo - analogique: Sortie vidéo composite
- Entrée vidéo: 1 entrée vidéo CVBS (RCA)
- Sortie préamplificateur: 2 paires RCA (G/D), (4 V)
- Sortie préamplificateur caisson de basses: Avec contrôle du gain
- Télécommande au volant: (adaptateur tiers nécessaire)
- Navigation: iGO primo

Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Tuner - améliorations: Recherche automatique et mise en mémoire
- Bandes du tuner: AM, FM stéréo
- Nombre de stations présélectionnées: 18 (FM), 12 (AM)

Alimentation

- Alimentation: 12 V CC

Accessoires

- Guide de démarrage rapide: Anglais, français, néerlandais, allemand, italien
- Télécommande: Télécommande ultraplate avec pile
- Mode d'emploi: Anglais, Néerlandais, Français, Allemand, Italien

Dimensions

- Profondeur du produit: 245 millimètre
- Châssis: DIN 1
- Largeur du produit: 188 millimètre
- Hauteur du produit: 58 millimètre

Lecture audio

- Format de compression: Dolby Digital, MP3, WMA
- Modes de lecture de disques: Avance/retour rapides, Recherche album suivant/précédent, Recherche piste suivante/précédente
- Compatible ID3-Tag: titre, interprète, album
- Débit binaire MP3: 32-320 kbit/s et débit binaire variable

Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch

Image/Affichage

- Format image: Écran large
- Type d'écran: LCD TFT
- Touches rétroéclairées: Blanc
- Logement du disque éclairé: couleurs variables (32 k)
- Diagonale de l'écran: 18 cm

Modèles iPhone compatibles

- Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Supports de lecture

- Disque: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD, CD-R, CD-RW, CD MP3, CD WMA, WMA
- Clé USB
- Carte SD/SDHC
- Entrée AV: pour appareils portables audio/vidéo

Lecture vidéo

- Supports de lecture: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, CD vidéo, SVCD, Picture CD, DivX
- Modes de lecture des disques: Répétition A-B, Angle, Répétition de chapitre, Menu du disque, Retour rapide, Avance rapide, Affichage à l'écran, PBC, Répéter, Reprise de lecture après arrêt, Recherche avant/arrière, Ralenti arrière, Avance ralenti, Arrêt sur image, Zoom
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL
- Lecture via USB direct: JPEG, DivX, MPEG4 (profil simple)



Date de publication
2024-05-03

Version: 1.0.3

EAN: 87 12581 66474 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com