



Autenttinen ääni mukavasti kotona

Fidelio X2 -kuulokkeet takaavat autenttisen kuuntelukokemuksen omassa kodissasi ainutkertaisen äänentoiston ja mukavuutensa ansiosta. Nauti äänen pienimmistäkin yksityiskohdista ja kuulokkeiden miellyttävästä muotoilusta, joka on toteutettu käyttömukavuutta silmällä pitäen.

Toistaa pienimmätkin yksityiskohdat

- HD-ääni toistaa musiikin täydellisen puhtaana
- Tehokkaat 50 mm:n neodyymielementit takaavat laajan, mutta tarkan taajuusalueen
- Akustinen avoin rakenne takaa ensiluokkaisen uskollisen äänentoiston
- Kaksikerroksiset korvakuvut on suunniteltu tarkkaan äänentoistoon
- Kerrostetun liikkeentunnistuksen ohjaimen kalvot takaavat tarkan äänentoiston
- Valmiiksi suunnatut kaiuttimet sopivat korviin ja vähentävät äänen heijastuksen minimiin

Intuiitiivinen ja helppokäyttöinen

- Kaapelipidike tekee käytöstä vaivatonta ja ehkäisee kaapelin sotkeutumista
- Mukana 3,5–6,3 mm:n sovitin

Viimeistelty miellyttäväksi

- Muotoutuvat Deluxe-korvatyynyt ovat miellyttävät pitkään
- Hengittävät veluurityynyt auttavat pienentämään painetta ja lämpötilaa
- Itsestään säätävä ilmava sisäsanka, jonka 3D-verkko takaa täydellisen istuvuuden


Philips Fidelio
Kuulokkeet

Erittäin tarkka ääni

Korvat peittävät
Muotoutuvat Deluxe-tyynyt



X2

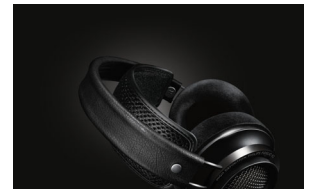

PHILIPS
Fidelio

Kohokohdat

50 mm:n tehokkaat elementit



Jokainen kaiutinelementti valitaan, viritetään ja testataan tarkasti ennen yhdistämistä tasapainoisen ja luonnollisen äänen varmistamiseksi. 50 mm:n elementtien tehokkaat neodymimagneetit takaavat erittäin laadukkaan äänen ja tuottavat tasapainoisen, selkeän basson, avoimen keskialueen äänen ja erinomaiset korkeat äänet.

Akustinen, avoin malli



Akustinen avoin rakenne estää painetta kerääntymästä kaiutinelementin taakse, jolloin kaiuttimen kalvo pääsee liikkumaan vapaasti, äänen avoimuus paranee ja korkeat taajuudet tasoittuvat.

Hengittävät veluurityyny



Philips Fidelio X2 -kuulokkeiden luominen alkaa toimivien ja ergonomisten materiaalien valinnalla. Muotoutuviin Deluxe-korvatyynyihin valitaan optimaalisen tiheä ja hengittävä veluurimateriaali, joka pienentää painetta ja lämpötilaa ja tekee siten kuulokkeiden pitkäaikaisesta käytöstä mukavampaa.

Kaksikerroksiset korvakuvut

Philips Fidelio X2 -kuulokkeiden kaksikerroksiset korvakuvut on suunniteltu vähentämään resonanssia ja värinää ja tuottamaan virheetöntä ääntä tarkasti ja yksityiskohtaisesti. Tukeva, monikerroksinen rakenne varmistaa kestävyyden, ja sen ansiosta X2-kuulokkeet ovatkin ihanteellinen kumppani musiikin kotikuunteluun.

Kerrostettu liikkeentunnistuksen ohjain



Kerrostetun liikkeentunnistuksen ohjaimen (LMC) elementeissä on monikerroksinen polymeerikalvo, jonka sisällä on

vaimennusgeeliä. Kerrokset muodostavat joustavan rajapinnan ja yhdessä geelin kanssa ne vaimentavat ylimääräisiä taajuuksia. Tuloksena on pehmeämpi taajuusvaste sekä tasapainoinen, luonnollinen ja hienostunut ääni korkeilla taajuuksilla.

Muotoutuvat tyynyt



Fidelio X2:n materiaalit on valittu huolellisesti, jotta kuulokkeet olisivat mukavat pitkään ja äänentoisto tehostuisi. Muotoutuvat, hengittävät Deluxe-korvatyynyt on suunniteltu takamaan ergonominen käyttömukavuus. Korvatyyny mukautuu täydellisesti korvasi muotoon, eikä se päästä bassoääniä karkuun tai ympäristön ääniä sisään.

Valmiiksi suunnatut kaiuttimet



Korvakuvut on suunniteltu 15 asteen kulmaan, jolloin ne sopivat korvan muotoihin ja voit uppoutua tarkkaan ja kokonaisvaltaiseen äänimaailmaan täydellisesti. Äänisignaali ohjautuvat suoraan korviisi, mikä tekee kuuntelukokemuksesta dynaamisen ja autenttisen.

Tekniset tiedot

Ääni

- Taajuusvaste: 5 - 40 000 Hz
- Impedanssi: 30 ohmia
- Enimmäisteho: 500 mW
- Herkkyys: 100 dB @ 1 mW
- Kaiuttimen halkaisija: 50 mm
- Vääristymä: <0,1 % THD
- Akustinen järjestelmä: Avoin
- Kalvo: LMC
- Magneettityyppi: Neodyymi
- Tyyppi: Dynaamiset

Liitännät

- Johtoliitäntä: Irrotettava hapeton kaapeli (3 m)

Lisätarvikkeet

- Sovitinpistoke: 3,5–6,3 mm:n sovitin
- Johtojen hallinta: Johtopidike

Pakkauksen mitat

- EAN: 69 23410 73168 2

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 24 x 32 x 12 cm
- Kokonaispaino: 0,91 kg
- Nettopaino: 0,435 kg
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko
- Taara: 0,475 kg
- Hyllysijoitustyyppi: Molemmat

Ulompi pakkaus

- Kokonaispaino: 2,15 kg
- GTIN: 1 69 23410 73168 9
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 26,5 x 25,5 x 31 cm
- Nettopaino: 0,87 kg
- Kuluttajapakkausten määrä: 2
- Taara: 1,28 kg

Tuotteen mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 19 x 23 x 11 cm
- Paino: 0,38 kg



Julkaisupäivä 2017-12-15

Versio: 6.1.4

12 NC: 8670 001 16233
EAN: 06 92341 07316 82

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com