

Philips
SoundBar 喇叭

2.1 CH 無線纖薄重低音

Bluetooth® aptX、AAC 及 NFC
1 個 HDMI 輸入及 HDMI 輸出
ARC
只有 29.8 毫米的厚度

HTL6145C



適用於所有電視的強勁音效

設有纖薄的重低音喇叭

Philips HTL6145C Soundbar 結合了晶片薄的外形、高品質的聲音和雷鳴般的低音。這個超薄的重低音喇叭可以放在任何地方，獲得最佳的效果。

專為改善您的生活空間而設計

- 簡約時尚設計配合現代家居設計
- 2.98 厘米的纖薄厚度
- 纖薄重低音無線喇叭可水平和垂直放置

連接並體驗一切娛樂

- Bluetooth® (aptX® 與 AAC) 無線音樂串流
- 按一下帶 NFC 功能的智能手機，即可實現藍牙配對
- HDMI ARC 播放所有您電視上的聲音
- 連接 1 個 HDMI，享受絕佳的畫質與音質

觀看電視和電影體驗更豐富的音效

- 虛擬環迴音效帶給您逼真的電影體驗
- 雙重反射系統帶來強勁重低音
- 杜比數碼和 DTS，可提供卓越的環迴音效
- 優質 Soft Dome 高音喇叭呈現水晶般清晰的聲音
- 強勁的 320 瓦音效輸出

PHILIPS

SoundBar 喇叭

2.1 CH 無線纖薄重低音 Bluetooth® aptX、AAC 及 NFC, 1 個 HDMI 輸入及 HDMI 輸出 ARC, 只有 29.8 毫米的厚度


產品特點

雙重反射系統




大多數市面上的重低音喇叭使用單一低音端口和單一驅動程序，但對於更大，更清晰的低音，需要兩個低音端口。由兩個低音端口建立的較大開放空間音量減少失真，同時允許產生更多的低音。有兩個 6.5 吋驅動器和兩個低音端口，雙低音反射系統遠遠超過了一般重低音喇叭產生的低音。

優質 Soft Dome 高音喇叭

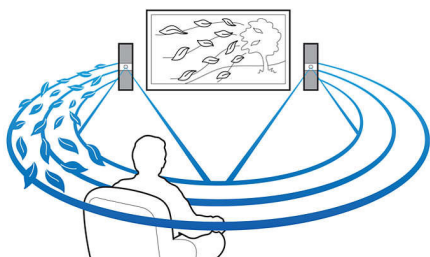

有了 Philips 水晶般清晰的聲音，您可以欣賞細聽每一個聲音細節，享受作曲家或演奏家的最原始的創作！水晶般清晰的聲音忠實再現音源，無論是動作電影、歌劇或是演唱會，絕無失真。Philips 家庭影院及水晶般清晰的聲音進行最少的音訊處理，保持原始音訊內容的純正。讓您的耳朵欣賞更好更準確的聲波。

Bluetooth® (aptX 與 AAC)

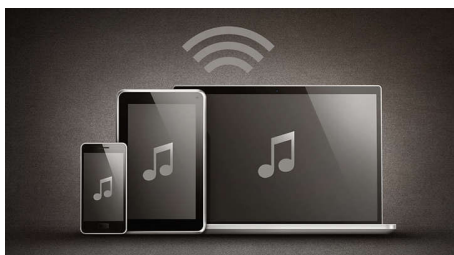

Bluetooth® (aptX® 與 AAC) 無線音樂串流

NFC 技術



透過一鍵式近場通訊 (NFC) 技術，可輕鬆實現藍牙裝置的配對。只要點一下帶 NFC 功能的智能手機或平板電腦上喇叭的 NFC 區域，即可開啟喇叭，啟動藍牙配對並開始串流音樂。

HDMI ARC

HDMI ARC 播放所有您電視上的聲音


2.98 厘米的纖薄厚度

2.98 厘米的纖薄厚度

提供單 HDMI

只需插入播放器的音訊單一 HDMI 輸出，連接非 3D 的 AV 接收機，就能享受極致震撼的 3D 播放及水晶般清晰的 5.1 或 7.1 音色。


虛擬環迴音效

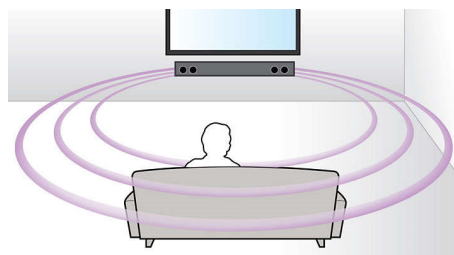

Philips 虛擬環迴音效以少於五個喇叭的系統呈現豐富而令人沉醉的環迴音效。非常先進的空間演算法可保真重現完美的 5.1 聲道環境中的音波特徵。任何高品質立體聲來源都可以栩栩如生的多聲道環迴音效傳送。無需購買額外的喇叭、電線或喇叭座，亦可欣賞響遍全房的音效。

HTL6145C/12

無線重低音喇叭

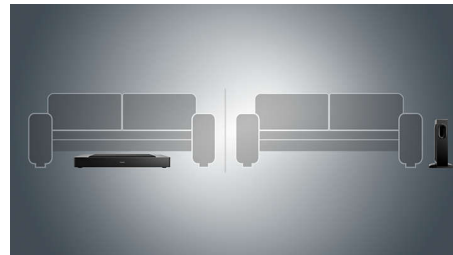


纖薄重低音無線喇叭可水平和垂直放置

強勁的 320 瓦音效輸出

6 個鈦低音喇叭和 2 個優質軟球頂高音喇叭，產生清澈透明的高音，確保帶來高品質音效。他們的總輸出為 320 瓦，匹配了強大的 8 吋 220 瓦重低音喇叭。HTL6140 不只非常纖薄，聽起來效果也非常好。

杜比數碼和 DTS

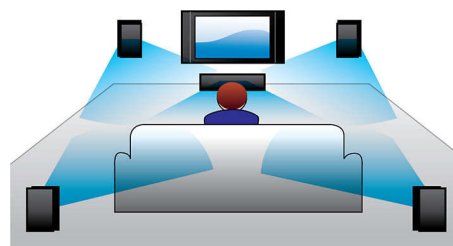

使用數碼裝置，可獲得最佳的音樂和電影音效。甚至獲得卓越的立體聲音樂音效，因為杜比數碼和 DTS 數碼環迴音效增強了數碼音樂和視訊音效，大大改善了相關效果，有助家庭影院喇叭為您提供真正令人沉浸的環迴音效。

簡約時尚設計

簡約時尚設計配合現代家居設計

SoundBar 喇叭

2.1 CH 無線纖薄重低音 Bluetooth® aptX AAC 及 NFC, 1 個 HDMI 輸入及 HDMI 輸出 ARC, 只有 29.8 毫米的厚度

HTL6145C/12

規格

聲音

- 音效增強：高、低音控制，音訊同步，自動音量調校器，虛擬環迴音效，夜間模式
- 音效系統：DTS 數碼環迴音效，杜比數碼解碼器
- 重低音喇叭輸出功率：220 瓦
- 喇叭輸出功率：100 瓦
- 總功率 RMS（10% THD 狀態下）：320 瓦

喇叭

- 重低音喇叭驅動器：2 個 6.5 吋低音喇叭
- 重低音喇叭類型：無線重低音喇叭，低音反射系統
- 每個 Soundbar 具備的驅動器：2 個 1 吋柔軟半球形高音喇叭，6 個 2 吋鈹低音喇叭

連接

- 整合式連接：藍牙 APT-X, NFC
- 後方連接：數碼光學輸入，HDMI 1.4 輸出 (ARC), HDMI 輸入 1, 3.5 毫米音訊插孔，USB
- 無線連接：藍牙 APT-X 及 AAC, 無線重低音喇叭

外盒

- EAN: 87 12581 72090 2
- 長度：110 厘米
- 產品包裝數目：1
- 寬度：40 厘米
- 總重量：13.6 千克
- 高度：23 厘米
- 淨重：9.6 千克
- 皮重：4 千克

舒適

- EasyLink (HDMI-CEC): 音訊回傳頻道，自動音效輸入投射，遙控直通
- HDMI 功能：音訊回傳頻道（ARC），類型：

電源

- 電源：110-240V, 50 赫
- 備用模式耗電量：<0.5 瓦

包裝尺寸

- 高度：23 厘米
- 包裝類型：紙箱
- 貨架佈置類型：佈置
- 寬度：110 厘米
- 深度：40 厘米
- 包括的產品數目：1
- EAN: 87 12581 72090 2
- 總重量：13.6 千克
- 淨重：9.6 千克
- 皮重：4 千克

產品尺寸

- 高度：7.2 厘米
- 寬度：104.6 厘米
- 深度：3 厘米
- 重量：1.47 千克

配件

- 附配件：2 枚 AAA 電池，電源線，遙控器，安全及法律單張，商標單張，用戶手冊，全球保用證，掛牆安裝支架

設計

- 可掛牆安裝：是

尺寸

- 主裝置（寬 x 高 x 厚）：1046 X 71.6 X 29.8 毫米
- 重低音喇叭（寬 x 高 x 厚）：730 X 83 X 330 毫米



出版日期 2024-04-16

版本：3.2.5

EAN: 87 12581 72090 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com