



Philips
przenośny głośnik
beprzewodowy

Bluetooth®

Akumulator
2 W

BT50B

Intensywny dźwięk z głośnika, który mieści się w dłoni

Słuchaj muzyki przesyłanej bezprzewodowo dzięki małemu i okrągłemu głośnikowi, który można łatwo przenosić. Zróżnicowana kolorystyka pozwala dobrać głośnik pasujący do indywidualnego stylu, a wbudowany akumulator umożliwia odtwarzanie muzyki w dowolnym miejscu i czasie.

Dźwięk robiący wrażenie

- Zaawansowane właściwości audio w kompaktowej obudowie
- Funkcja zapobiegania obcinaniu pasma zapewnia głośny, wolny od zniekształceń dźwięk

Zaprojektowany z myślą o podróżowaniu

- Wbudowany akumulator umożliwia odtwarzanie muzyki w dowolnym miejscu


Prosta obsługa

- Wejście audio umożliwia łatwe podłączanie do niemal dowolnego urządzenia elektronicznego
- Bezprzewodowa transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth

PHILIPS


Zalety

Bezprzewodowa transmisja muzyki

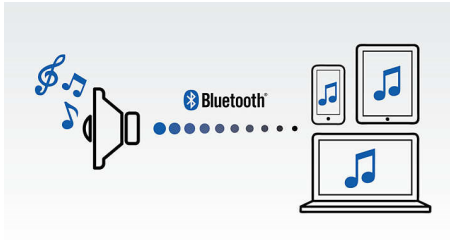

Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki temu można w prosty sposób odtwarzać bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu bądź gry.

Zapobieganie obcinaniu pasma

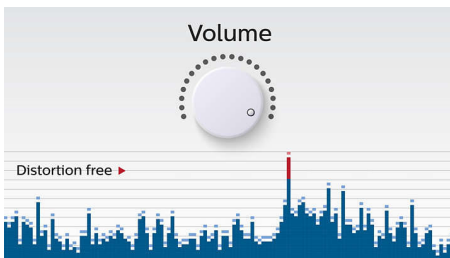

Funkcja zapobiegania obcinaniu pasma pozwala na słuchanie muzyki z wyższym poziomem


głośności — nawet przy niskim stanie naładowania baterii. Umożliwia odbieranie przez urządzenie sygnałów wejściowych z zakresu 300–1000 mV i zapobiega uszkodzeniom głośników w następstwie zniekształceń dźwięku. Ta wbudowana funkcja monitoruje sygnał dźwiękowy przechodzący przez wzmacniacz i utrzymuje wartości graniczne w jego paśmie, zapobiegając zniekształceniom dźwięku spowodowanym przez obcinanie pasma i zachowując żądany poziom głośności. Zdolność głośnika przenośnego do osiągnięcia wartości granicznych spada wraz ze zużyciem baterii, jednak funkcja zapobiegania obcinaniu pasma redukuje te spadki wywołane brakiem energii w baterii, dzięki czemu muzyka jest pozbawiona zniekształceń.

Wejście audio



Wejście audio umożliwia łatwe podłączanie do niemal dowolnego urządzenia elektronicznego

Wbudowany akumulator

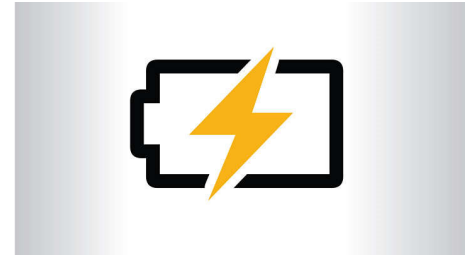

Podkręć głośność — kiedy i gdzie chcesz. Wbudowany akumulator pozwala cieszyć się ulubioną muzyką bez konieczności walki z płaczącymi się przewodami zasilającymi i uciążliwego poszukiwania gniazdka. Dzięki możliwości przenoszenia możesz cieszyć się wspaniałą muzyką w każdym miejscu.

Zaawansowane właściwości audio

Zaawansowane właściwości audio w kompaktowej obudowie

Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 2 W
- System dźwięku: Mono

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Czarna

Głośniki

- Przetwornik głośnika: 1 x 1,5"

Łączność WiFi

- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Pasmo Bluetooth: Linia wzroku 10 m
- Wejście audio (3,5 mm)
- Ładowanie przez USB

Zgodność

- Tablety i smartfony z systemem Android: z systemem Android 2.1 i Bluetooth w wersji 2.1 lub nowszej
- iPod touch: 3. generacja lub późniejsze
- iPad: iPad 1, iPad 2, Nowy iPad, iPad mini, iPad z wyświetlaczem Retina

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3G, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- inne urządzenie Bluetooth
- współpraca z: Bluetooth w wersji 4.0 lub starszej

Moc

- Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulator litowo-polimerowy (wbudowany)
- Czas pracy na zasilaniu bateryjnym: 6 godziny

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód USB do ładowania za pomocą komputera, Broszura gwarancyjna (cały świat), Instrukcja szybkiej instalacji

Wymiary

- Wymiary produktu (S x G x W): 6,1 x 6,1 x 7,6 cm
- Waga wraz z opakowaniem: 0,2 kg
- Wymiary opakowania (S x G x W): 8,1 x 9,5 x 14 cm
- Waga produktu: 0,09 kg



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 2.0.9

EAN: 48 95185 60610 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com