



Philips
Bežični glazbeni sustav za
više prostorija

CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®
MULTIPAIR



BM60B

Jedan dodir za reprodukciju glazbe u svakoj prostoriji

Glazbeni sustav izzy tvrtke Philips reproducira glazbu koristeći Bluetooth, CD/USB i FM. Dodirom tipke, glazba s pametnih telefona te CD-a/USB-a i radijskih stanica istovremeno će se reproducirati na bilo koji zvučnik izzy u bilo kojoj prostoriji. Postavljanje je lako bez usmjerivača, lozinke ili aplikacije.

Uživajte u glazbi iz raznih izvora

- Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost
- Reproducirate MP3-CD, CD i CD-R/RW
- USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu
- Trenutačno prebacujete glazbu između 2 uređaja uz MULTIPAIR

izzylink™ tvrtke Philips za reprodukciju glazbe u više prostorija

- Grupirajte do 5 zvučnika izzy uz pomoć tehnologije izzylink™ za uživanje u više prostorija
- Postavljanje mreže izzylink™ jednim dodirom: bez usmjerivača, lozinke, aplikacija
- izzylink™ za usmjeravanje glazbe
- Slušajte glazbu u jednoj sobi putem tehnologije Bluetooth®
- Promijenite glavni zvučnik u grupi jednim dodirom


Obogatite doživljaj zvuka

- Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) za optimizirane postavke glazbenog stila
- Maksimalna izlazna snaga od 130 W RMS

PHILIPS


Istaknute znač.

izzylink™

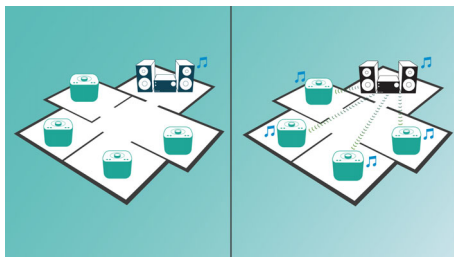

izzylink™ bežična je tehnologija koja upotrebljava standard IEEE 802.11n kako bi omogućila povezivanje većeg broja zvučnika radi stvaranja bežične mreže. Mreža povezuje do pet zvučnika, a da biste je postavili, nije potreban usmjerivač, Wi-Fi lozinka ili neka druga aplikacija na pametnom mobilnom uređaju. Zvučnike izzy možete jednostavno dodati mreži kako biste uživali u istodobnoj reprodukciji glazbe u više prostorija. Jednim dodirom možete svaki zvučnik prebaciti iz samostalnog načina rada na grupni način rada za glazbu u više prostorija.


Postavljanje mreže izzylink™ jednim dodirom

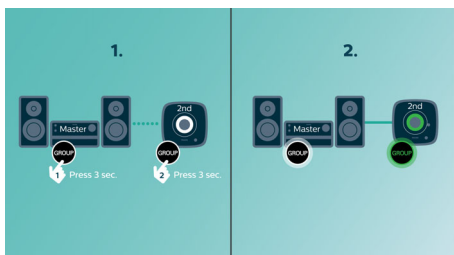

Za postavljanje nije potreban usmjerivač, lozinka ni aplikacije. Naprosto pritisnite i zadržite gumb "GROUP" (Grupiranje) na dva zvučnika za prvo postavljanje. Ponovite postupak da biste dodali 3., 4. i 5. zvučnik.

Svakim dugim pritiskom gumba "Group" dodaje se po jedan novi zvučnik. Slušanje glazbe u više prostorija nikada nije bilo jednostavnije. Nakon dovršetka mreža izzylink™ pohranjuje se čak i kada se zvučnici isključe iz napajanja.

Glazba iz više izvora

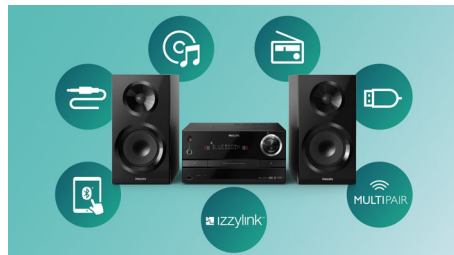


izzylink™ bežično u sve prostorije širi sve izvore glazbe; podržava aplikacije za glazbu ili radio s pametnih telefona, tableta ili računala.

Slušajte glazbu u jednoj sobi



Zvučnik izzy tvrtke Philips omogućuje usmjeravanje vaše omiljene glazbe s telefona, tableta ili računala bez obzira na to koju aplikaciju upotrebljavate za glazbu ili radio.

Jednostavna promjena glavnog zvučnika

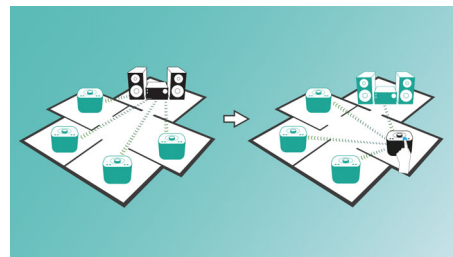

U svakoj grupi izzylink™ bilo koji zvučnik može biti glavni i usmjeravati glazbu prema drugim zvučnicima. Kada želite preuzeti dijeljenje glazbe u svoje ruke, pritisnite gumb Bluetooth na zvučniku u svojoj sobi i odmah podijelite glazbu sa svog uređaja. Drugi zvučnici u istoj grupi izzylink™ sinkronizirano će reproducirati istu glazbu u isto vrijeme. Međusobno dijeljenje glazbe iznimno je jednostavno.

Prebacujte glazbu između 2 uređaja

Istovremeno uparite 2 pametna uređaja za usmjeravanje glazbe na željeni uređaj bez neugodnosti rasparivanja i ponovnog uparivanja. Za reprodukciju pjesme s drugog uređaja najprije pauzirajte pjesmu na glavnom uređaju i potom reproducirajte novu pjesmu na drugom uređaju. Savršeno za dijeljenje glazbe s prijateljima, za zabave ili jednostavno za reprodukciju različitih pjesama spremljenih na različitim uređajima. Ako se obitelj i prijatelji istovremeno upare, na jednostavan način možete se prebacivati između glazbe svih uključenih.

Specifikacije

Zvuk

- Napredne značajke zvuka: Digital Sound Control
- Maksimalna izlazna snaga (RMS): 130 W

Zvučnici

- Vrste zvučnika: Visokotonski zvučnik
- Glavni zvučnik: 2-sistemska, 4-inčni woofer

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Frekvencijski pojas prijemnika: FM stereo
- Memorirane stanice: 20
- RDS: Vrsta programa, Naziv stanice
- Antenski: FM antena (75 Ohma)
- Napredne značajke prijemnika: Automatsko spremanje
- Automatsko digitalno podešavanje

Mogućnost povezivanja

- Slušalice: 3,5 mm
- USB: USB priključnica
- Domet Bluetooth veze: Vidno polje, 10 m ili 30 stopa
- Audio ulaz (3,5 mm)

Praktičnost

- Alarmi: CD alarm, USB alarm
- Sat: Na glavnom zaslonu, programator za isključivanje
- Vrsta punjača: motorizirana, ladica
- Vrsta zaslona: VFD zaslon

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: FM antena, Međunarodni jamstveni list, AC mrežni kabel, Kratke upute za korisnike
- Daljinski upravljač
- AC/DC adapter: 100 - 240 V

Dimenzije

- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 486 x 281 x 337 mm
- Dimenzije glavnog zvučnika (Š x D): 140 x 215 mm
- Visina glavnog zvučnika: 305 mm
- Dubina glavne jedinice: 249 mm
- Visina glavne jedinice: 128 mm
- Širina glavne jedinice: 254 mm
- Masa proizvoda: 7,45 kg
- Masa zajedno s ambalažom: 7,88 kg

Snaga

- Napajanje: 110-240 V, 50/60 Hz

Reprodukcija zvuka

- Načini reprodukcije: brzo premotavanje naprijed/natrag, traženje sljedećeg/prethodnog zapisa, ponavljanje/nasumično/programirano
- Mediji za reprodukciju: CD, MP3 CD, USB flash pogon, CD-R/RW
- Načini izravne reprodukcije putem USB veze: brzo premotavanje natrag/naprijed, reprodukcija/pauza, prethodno/sljedeće, ponavljanje, nasumično, zaustavi

Kompatibilnost

- iPod touch: 3. generacije ili noviji
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad s Retina zaslonom, novi iPad
- iPhone: iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- Android tableti i pametni telefoni: koji imaju Android 2.1 i Bluetooth 2.1 ili noviju verziju



Datum izdavanja
2016-04-01

Verzija: 3.0.4

12 NC: 8670 001 31732
EAN: 48 95185 61812 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com