




„Philips“
Mini Hi-Fi sistema

„Bluetooth®“ ir NFC

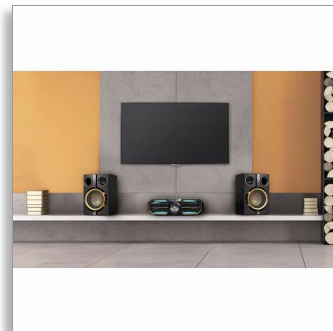

FX25

Galingas belaidis garsas

Transliuokite muziką per „Bluetooth®“ iš bet kurio išmaniojo įrenginio, nes NFC technologija susies įrenginius akimirksniu. Dvigubas stiprintuvas užtikrina geresnę garso kokybę, o 300 W RMS bendra išvesties galia užtikrina stiprią garsą.

Galite išgirsti ir pajusti galingą garsą

- Dvigubas stiprintuvas užtikrina geresnes garso charakteristikas
- „MAX Sound“ momentiniam galios padidimui
- 300 W RMS bendra išvesties galia

Kelių šaltinių MP3 muzika

- Transliuokite muziką belaidžiu būdu per „Bluetooth™“ iš išmaniojo telefono
- Mėgaukitės MP3 muzika tiesiai iš savo nešiojamųjų USB įrenginių
- Suderinamas su MP3-CD
- Garso įvestis – atkurkite iš nešiojamųjų muzikos įrenginių

Patogus ir lengvas naudoti

- Televizoriaus ar DVD grotuvo jungtis
- Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam patogumui
- Valdymas vienu palietimu naudojant NFC su išmaniaisiais telefonais, skirtas susieti „Bluetooth“ ryšiu

PHILIPS

Ypatybės

Transliuokite muziką per „Bluetooth™“



„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“/ „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.

„MAX Sound“



„MAX Sound“ technologija sukuria momentinį žemų dažnių padidinimą, sustiprindama garsą ir sukurdamą išpūdingą klausymosi patirtį - vieno mygtuko paspaudimu. Jos rafinuota elektroninė grandinė kalibruoja esamą garsą ir garsumą, akimirksniu padidindama žemus dažnius ir garsą iki maksimumo be jokių iškraipymų. To pasekoje yra pastebimas spektro ir garso padidėjimas bei stiprus garso augimas, kuris pagerina bet kokią muziką.

Garso įvestis




Garso įvesties jungtis leidžia tiesiogiai atkurti muziką iš nešiojamųjų medijos grotuvų. Be to, kad galite mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo garso sistemoje, garso įvestį naudoti labai patogiu, nes visa, ko jums reikia, – prijungti nešiojamąjį MP3 grotuvą prie garso sistemos.

Mėgaukitės MP3 muzika tiesiogiai

Mėgaukitės MP3 muzika tiesiai iš savo nešiojamųjų USB įrenginių

NFC technologija

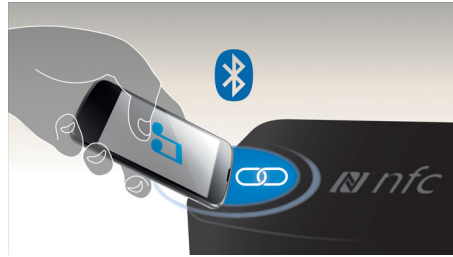

Paprastai susiekite „Bluetooth“ įrenginius vienu palietimu, naudodami NFC (artimo lauko ryšio angl. „Near Field Communications“) technologiją. Tiesiog spustelėkite išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį su NFC funkcija NFC srityje, kad įjungtumėte garsiakalbį, paleistumėte „Bluetooth“ siejimą ir pradėtumėte srautiniu perdavimu leisti muziką.



Specifikacijos

Garsas

- Bendra garso galia (RMS): 300 W
- Garsumo gerinimas: „MAX Sound“, Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas

Garsiakalbiai

- Pagrindinis garsiakalbis: 2 col. aukštų dažnių siūstuvai, dvipusis, Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu, 6,5 col. žemų dažnių garsiakalbis
- Garsiakalbių skaičius: 2

Garso atkūrimas

- Diskų skaičius: 1
- Įdėjimo būdas: Dėklas
- Atkuriamą medija: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Diskų atkūrimo režimai: Kartoti/vieną/disko/ programą, Maišyti grojimą, Greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio takelio paieška, Kartoti grojimą, 20 programuojamų takelių
- „USB Direct“ režimai: Greitai sukti atgal / į priekį, Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, Programų leidimas, Pakartoti, Groti atsitiktine tvarka, Stabdyti

Derintuvai / imtuvai / siūstuvai

- Imtuvo diapazonas: FM stereo
- Automatinis skaitmeninis nustatymas
- Iš anksto nustatytos stotys: 20

Patogumas

- Žadintuvai: CD žadintuvai, Išsijungimo laikmatis, radijo žadintuvai, USB žadintuvai
- Laikrodis: Pagrindiniame ekrane
- Ekranas: VFD ekranas

Prijungimo galimybė

- Garso jungtis: RCA AUX įvesties lizdas
- „Bluetooth“ profilis: A2DP
- Garso įvestis (3,5 mm)
- NFC technologija

Priedai

- Nuotolinis valdymas: 21 mygtukas
- Pridedami priedai: Vartotojo vadovas, Greitos pradžios vadovas, Garantijos knygelė

Matmenys

- Rinkinio matmenys (W x H x D): 467 x 140 x 320 mm
- Garsiakalbių plotis: 241 mm
- Garsiakalbių aukštis: 350 mm
- Garsiakalbių gylis: 201 mm
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 526 x 475 x 393 mm
- Grynas svoris: 10,25 kg

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 110–240 V



Išleidimo data 2016-02-29

Versija: 3.0.4

12 NC: 8670 001 13965
EAN: 08 71258 17188 93

© 2016 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com