

언제나 고객만족을 위해 최선을 다합니다.

제품을 등록하고 지원을 받으십시오.

www.philips.com/support

BT2500

질문이
있으십니까?
필립스에
문의하십시오.



사용 설명서

PHILIPS

목차

1	안전	2
2	휴대용 스피커	3
	소개	3
	상자 내용물	3
3	시작하기	4
	내장 배터리 충전	4
	소스 선택 또는 끄기	4
4	Bluetooth 장치 사용	5
	장치 연결	5
	Bluetooth를 통해 오디오 재생	6
	통화하기	6
5	외부 장치로 듣기	7
6	볼륨 조정	8
7	제품 정보	9
	일반 정보	9
	Bluetooth	9
	애플	9
8	문제 해결	10
	일반	10
	Bluetooth 장치 정보	10
9	주의	11
	준수 사항	11
	환경 보호	11
	상표 고지 사항	11
	저작권	11

1 안전

- 액체가 있는 곳에서는 이 장비를 사용하지 마십시오.
- 라디에이터, 난방기, 가스 레인지 또는 열을 발생시키는 기타 장비(증폭기 포함) 등의 화기 근처에 놓지 마십시오.
- 제조업체에서 지정한 액세서리만 사용하십시오.
- 본 제품에 물을 떨어뜨리거나 튀게 하지 마십시오.
- 제품의 손상을 가져올 수 있는 물건(예: 액체가 채워진 물건, 촛불 등)을 제품 위에 올려 두지 마십시오.
- 배터리를 햇빛, 불 등의 과도한 열에 노출시키지 마십시오.
- 배터리를 잘못 넣으면 폭발할 위험이 있습니다. 동일하거나 종류가 같은 배터리로만 교체하십시오.
- 배터리에는 화학 물질이 포함되어 있으므로 적절히 폐기해야 합니다.

! 주의

- 내장 배터리를 제거하면 보증이 무효화되며, 제품이 손상될 수 있습니다.
- 이러한 서비스 지침의 사용 대상은 공인된 서비스 직원으로 제한됩니다. 감전의 위험을 줄이기 위해 공인된 자격이 있지 않은 한 작동 지침에 포함되지 않은 어떠한 서비스도 수행해서는 안 됩니다.


≡ 참고

- 충전식 배터리의 충전 횟수는 제한되어 있습니다. 배터리 수명과 충전 횟수는 사용 방법과 조건에 따라 달라집니다.

! 경고

- 제품의 외관을 제거하지 마십시오.
- 제품의 부품에 기름을 칠지 마십시오.
- 본 제품을 다른 전자 제품 위에 놓지 마십시오.
- 직사 광선, 불 또는 열이 닿지 않는 곳에 제품을 보관하십시오.

내장 배터리 분리가 필요한 경우에는 항상 제품을 전문가에게 맡기십시오.

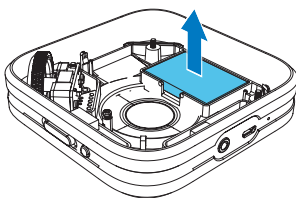

2 휴대용 스피커

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다!
필립스가 드리는 지원 혜택을 받으실 수
있도록 www.philips.com/support에서 제품을
등록하십시오.

소개


스피커의 지원 기능:

- Bluetooth 연결을 통해 외부 장치의 오디오를 청취할 수 있습니다.
- 오디오 입력 케이블을 통해 외부 장치의 오디오를 청취할 수 있습니다.
- 통화를 할 수 있습니다.

상자 내용물

패키지의 내용물을 확인하십시오.

- 본체
- USB 케이블
- 간략 사용 설명서
- 사용 설명서

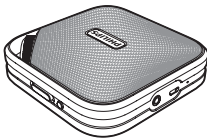

3 시작하기


항상 이 장에 설명된 지침을 순서대로 따르십시오.

내장 배터리 충전

스피커는 내장형 충전식 배터리를 통해 전원이 공급됩니다.

참고

- 사용하기 전에 내장 배터리를 완전히 충전하십시오.
- 마이크로 USB 소켓은 충전 전용입니다.

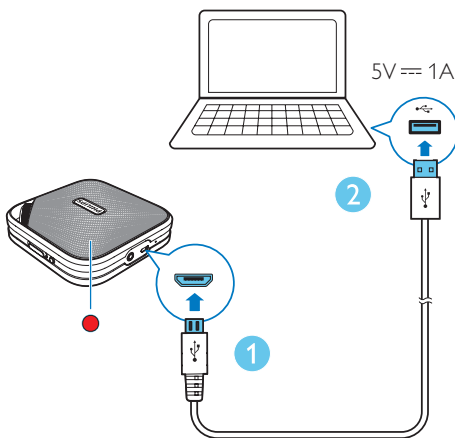

USB 케이블을 다음 위치 사이에 연결합니다.

- 스피커의 마이크로 USB 소켓
- 컴퓨터의 USB 소켓

배터리 표시등

상단의 LED 표시등은 배터리 상태를 표시합니다.

표시등	배터리
빨간색 표시등 켜져 있음	충전 중
꺼짐	완전히 충전됨
Bluetooth 모드에서 빨간색으로 깜박임	배터리 부족

소스 선택 또는 끄기

슬라이더를 전환하여 소스를 선택하거나 제품을 끕니다.

- **Bluetooth**: Bluetooth 연결을 통해 외부 Bluetooth 장치의 오디오를 청취합니다.
- **AUDIO IN**: 오디오 입력 케이블을 통해 외부 장치의 오디오를 청취합니다.
- **OFF**: 제품을 끕니다.


4 Bluetooth 장치 사용

이 스피커를 사용하여 플레이어에서 오디오를 청취하거나 Bluetooth를 통해 전화를 걸 수 있습니다.

참고

- Gibson Innovations는 모든 Bluetooth 장치와의 호환성을 보장하지 않습니다.
- 이 제품에 장치를 장치를 페어링하기 전에 사용 설명서에서 Bluetooth 호환성에 대한 내용을 읽어 보십시오. 연결된 Bluetooth 장치가 A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) 및 AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)를 지원하는지 확인하십시오.
- 이 스피커는 최대 4개의 페어링했던 장치를 저장할 수 있습니다.
- 장치의 Bluetooth 기능이 활성화되어 있는지, 다른 모든 Bluetooth 장치에 보이도록 설정되어 있는지 확인하십시오.
- 이 제품과 Bluetooth 장치의 작동 범위는 약 10미터 (30피트)입니다.
- 이 제품과 Bluetooth 장치 사이에 장애물이 있을 경우 작동 범위가 감소할 수 있습니다.
- 간섭을 일으킬 수 있는 다른 전자 장치 근처에 두지 마십시오.

장치 연결

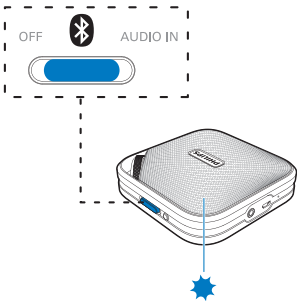

- 슬라이더를  로 전환합니다.
- 장치에서 Bluetooth 장치를 검색합니다.

- 장치 목록에서 PHILIPS BT2500을 선택합니다.
 - PHILIPS BT2500 과 Bluetooth 연결을 허용한다는 메시지가 나타나면 확인합니다.
 - 암호가 필요하면 0000을 입력하고 확인합니다.
- ➔ Bluetooth가 연결되면 스피커에서 신호음이 울립니다.

Bluetooth 표시등
상단의 LED 표시등은 Bluetooth 연결 상태를 표시합니다.

표시등	Bluetooth 연결
파란색 표시등 깜박임	연결 중 또는 연결 대기 중
파란색 표시등 켜져 있음	연결됨

장치 분리

- 장치에서 이 제품과의 Bluetooth 연결을 비활성화합니다.
- 통화 중이지 않은 상태에서 이 제품의  을 길게 누릅니다.

참고

- 다른 Bluetooth 장치를 연결하기 전에 먼저 현재 연결되어 있는 장치를 분리합니다.

장치 재연결

- 페어링된 Bluetooth 장치의 자동 재연결 기능이 활성화되어 있는 경우 이 제품이 감지되면 바로 재연결됩니다.
- 페어링된 Bluetooth 장치가 자동 재연결 기능을 지원하지 않는 경우 제품에 직접 재연결해야 합니다.

Bluetooth를 통해 오디오 재생

Bluetooth 장치에서 오디오를 재생하고 재생을 제어합니다.

참고

- 연결된 휴대폰에 전화가 걸려오면 재생되던 음악이 멈춥니다.

통화하기

버튼 기능


- 수신 전화를 받으려면 버튼을 누릅니다.
- 현재 통화를 종료하려면 버튼을 누릅니다.
- 수신 전화를 거부하려면 버튼을 길게 누릅니다.
- 통화 중에 통화를 휴대폰으로 전달하려면 버튼을 길게 누릅니다.
- 통화 중에 다른 전화가 걸려온 경우
 - 버튼을 눌러 현재 통화를 종료하고 걸려온 전화를 받습니다.
 - 버튼을 두 번 눌러 걸려온 전화를 수신 거부합니다.
 - 버튼을 2초간 길게 눌러 현재 통화는 수신 대기하고 걸려온 전화를 받습니다.

5 외부 장치로 듣기

MP3 플레이어 같은 외부 오디오 장치의 콘텐츠를 청취할 수도 있습니다.

참고


- Bluetooth를 통해 스피커로 오디오를 스트리밍하는 장치가 없어야 합니다.

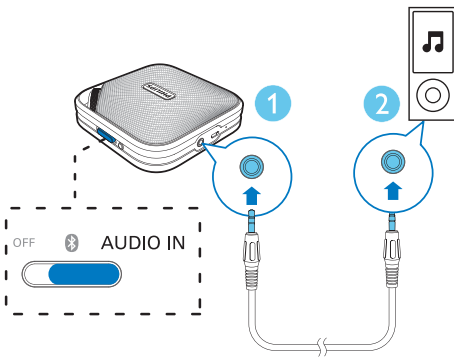

- 1 슬라이더를 **AUDIO IN**로 전환합니다.
- 2 3.5mm 오디오 입력 케이블을 다음 위치 사이에 각각 연결합니다.
 - 이 제품의 **AUDIO IN** 소켓
 - 외부 장치의 헤드폰 소켓
- 3 외부 장치에서 오디오를 재생합니다(장치의 사용 설명서 참조).

6 볼륨 조정

볼륨 손잡이를 돌려 볼륨을 높이거나 낮춥니다.

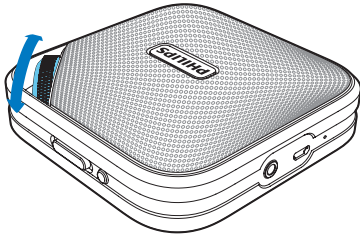

7 제품 정보

참고

- 제품 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

일반 정보

전원 공급 장치 (USB 소켓 사용)	5V --- 1A
내장 배터리	리튬 배터리(750mAh, 3.7V)
규격 - 본체 (W × H × D)	101 × 34 × 101mm
중량 - 본체	0.22kg

Bluetooth

Bluetooth 사양	V3.0
지원되는 프로파일	HFP, HSP, A2DP
범위	10m(여유 공간)

앰프

정격 출력 전력	3W RMS
신호 대 소음비	> 60dBA
오디오 입력	650mV RMS, 22kOhm

8 문제 해결



경고

- 제품의 외관을 제거하지 마십시오.

보증의 효력을 유지하려면 제품을 직접 수리해서는 안 됩니다.

이 장치 사용 시 문제가 발생하면 서비스를 요청하기 전에 다음과 같은 항목을 확인해 보십시오. 그래도 문제가 해결되지 않으면 필립스 웹 페이지(www.philips.com/support)를 확인해 보십시오. 고객 상담실에 문의할 때에는 제품을 가까이 두고 모델 번호 및 일련 번호를 확인할 수 있어야 합니다.

일반

전원이 켜지지 않는 경우

- 스피커를 충전합니다.
- 사운드가 들리지 않습니다.
- 제품의 볼륨을 조정합니다.
- 연결된 장치의 볼륨을 조정합니다.
- Bluetooth 장치가 유효 작동 범위 내에 있는지 확인합니다.

스피커가 응답하지 않음

- 스피커를 다시 시작합니다.

Bluetooth 장치 정보

Bluetooth 지원 장치를 연결한 후 음질이 나빠졌습니다.

- Bluetooth 수신 감도가 약합니다. 장치를 이 제품과 가까운 곳으로 옮겨 보거나 둘 사이의 장애물을 치우십시오.

장치에 연결할 수 없습니다.

- 장치의 Bluetooth 기능이 활성화되지 않았습니다. 기능을 활성화하는 방법은 장치의 사용자 설명서를 참조하십시오.
- 제품이 이미 다른 Bluetooth 지원 장치에 연결되어 있습니다. 해당 장치를 분리하고 다시 시도하십시오.

페어링된 장치가 계속해서 연결되었다 끊어졌다 합니다.

- Bluetooth 수신 감도가 약합니다. 장치를 이 제품과 가까운 곳으로 옮겨 보거나 둘 사이의 장애물을 치우십시오.
- 일부 장치의 경우, 절전 기능을 위해 Bluetooth 연결이 자동으로 비활성화될 수 있습니다. 이러한 현상은 이 제품의 오작동으로 볼 수 없습니다.

9 주의

Gibson Innovations에서 명시적으로 승인하지 않은 모든 장비에 대한 변경은 장비를 작동할 수 있는 사용자의 권한을 무효화시킬 수 있습니다.

준수 사항

CE 0890

이 제품은 EC의 무선 전파 장애 요건 규정을 준수합니다.

Gibson Innovations는 이 제품이 Directive 1999/5/EC의 필수 요구 사항과 기타 관련 조항을 준수함을 선언합니다.

www.philips.com/support에서 적합성 선언을 확인할 수 있습니다.

환경 보호



이 제품은 재활용 및 재사용이 가능한 고품질의 자재 및 구성품으로 설계 및 제조되었습니다.



WEEE Symbol(Crossed-out Wheeled Bin)
이 부착된 경우 유럽 지침 2002/96/EC를 준수하는 것입니다.

전자 및 전기 제품의 현지 수거 규정에 따르십시오.

폐기할 제품을 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 말고 현지의 규정에 따르십시오.

올바른 제품 폐기는 환경 및 인류의 건강을 유해한 영향으로부터 보호합니다.



제품에는 유럽 지침 2006/66/EC가 적용되는 배터리가 들어 있습니다. 이 배터리는 일반 가정 쓰레기와 함께 배출할 수 없습니다. 배터리를 개별 배출에 대한 지역 규정을 확인하여 배터리를 올바르게 폐기함으로써 환경 및 인류의 건강을 유해한 영향으로부터 보호할 수 있습니다.

환경 정보

불필요한 모든 포장을 생략했습니다.

포장은 제품을 판지(상자), 폴리스틸렌 폼(완충재) 및 폴리에틸렌(봉투, 보호용 폼 시트)의 세 가지 소재로 쉽게 분리할 수 있도록 제작되었습니다.

시스템은 지정 업체에서 분해할 경우 재활용 및 재사용할 수 있는 재료로 구성되어 있습니다. 포장 재료, 방전 배터리 및 오래된 장비의 폐기와 관련한 지역 규정을 확인하십시오.

상표 고지 사항

Bluetooth® 워드 마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc의 등록 상표이며 Gibson Innovations는 이러한 상표를 라이선스 하에 사용합니다.

저작권

2014 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

필립스 및 필립스 공식 마크는 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표이며, Koninklijke Philips N.V.의 라이선스 하에 Gibson Innovations에서 사용됩니다.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

Gibson는 언제라도 제품을 변경할 권리가 있으며, 이전에 공급된 제품을 변경 사항에 따라 조정할 의무를 지지 않습니다.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BT2500_00_UM_V2.0

