


Philips
HD videokamera



CAM100BU

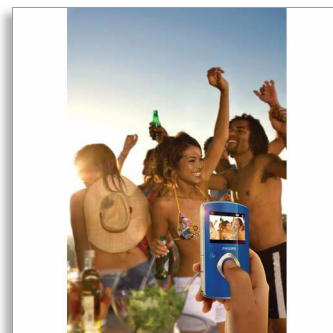

Zachyťte a sdílejte krásné okamžiky v kvalitě HD

okamžitě a bez námahy

Kapesní videokamera Philips snímá videa jedním stiskem tlačítka! Prožijte znovu magické momenty v kvalitě HD a sdílejte je na televizoru nebo online. Integrovaný konektor USB bez problémů připojí videokameru k počítači PC/Mac.

Rychle a snadno pořízená videa ve vysokém rozlišení

- Zaznamenávejte videa v křišťálově čistém vysokém rozlišení (720p)
- Jednodotkový provoz pro bleskurychlé zaznamenání nádherných okamžiků
- 5,1cm (2") barevný displej pro pohodlné zobrazení
- Slot pro kartu Micro SD o kapacitě až 32 GB pro záznam 16 hodin HD videa
- Vynikající výkon i při nepříznivých světelných podmínkách videokameru předurčuje pro záznam v noci a ve vnitřních prostorách
- Širokoúhlý objektiv zaznamená do videí a fotografií více

Sdílejte snadno své oblíbené fotografie a videa

- Integrovaná zástrčka USB pro snadné připojení k PC/Mac
- Rychlé sdílení pro zaslání e-mailem a zveřejňování na Facebooku/YouTube
- Software pro úpravu filmů pro vytváření vlastních videí
- Přímé spojení s televizí prostřednictvím HDMI pro sledování videí v HD

Vezměte si videokameru kamkoliv s sebou

- Malý a stylový design, který se snadno vejde do vaší kapsy
- Vestavěná baterie pro pohodlné nabíjení prostřednictvím USB

PHILIPS
sense and simplicity

Přednosti

Křišťálově čistá videa HD (720p)



Zaznamenávejte videa ve vysokém rozlišení (720p) a užívejte si je ve stejné kvalitě, v jaké je HD TV vysílání. „720“ znamená rozlišení displeje, číslo uvádí počet vodorovných řádků na obrazovce. „p“ znamená postupné řádkování, neboli postupné zobrazování řádků v každém snímku. Obraz 720p poskytuje takovou kvalitu videa, která je lepší než v typických mobilních telefonech nebo digitálních fotoaparátech. Kromě toho využívá videokamera Philips stejný formát videa, jako Blu-ray přehrávače a disky – H.264. Tento vysoce komplexní formát nabízí vynikající HD kvalitu obrazu a umožňuje tak ukládat vzpomínky v křišťálově čisté kvalitě obrazu.

Jednodotkový provoz



Nikdy již nezmeškáte nádherné okamžiky. Díky krátkému času spuštění videokamery Philips můžete začít nahrávat okamžitě. Díky několika pokročilým funkcím, jako je například vysoká rychlost procesoru a vyhrazené zpracování signálu, trvá spuštění videokamery Philips pouhé dvě sekundy. Tlačítka jsou navržena co nejjednodušší, proto pro spuštění nahrávání ve vysokém rozlišení postačuje stisk jediného z nich. Videokamera Philips je neustále připravena k zaznamenání překvapivých událostí, aniž byste cokoliv zmeškali.

Rychlé sdílení



Díky vestavěnému softwaru Windows můžete bez problémů zveřejňovat své filmy na takových webech, jako je YouTube, Facebook, Twitter a Vimeo. Uživatelé počítačů Mac mohou snadno organizovat, upravovat a sdílet své nahrávky pomocí softwaru iMovie z iLife. Díky pokročilé technologii komprese dokáže HD video formát (H.264) používaný videokamerou Philips vytvářet menší soubory, než standardní videokamery, digitální fotoaparáty a mobilní telefony bez ztráty kvality obrazu, takže je můžete sdílet rychleji! Tyto soubory mohou být také použity jinými programy, například iPhoto a Windows Movie Maker.

Vynikající výkon i při nepříznivých světelných podmínkách



Venku nebo vevnitř, večer nebo na denním světle vám videokamera Philips umožňuje zaznamenávat špičková videa a fotografie. U většiny ostatních videokamer, digitálních fotoaparátů a mobilních telefonů dosahuje filmování ve vnitřních prostorách a v noci pouze špatné kvality snímků. To však není případ videokamery Philips. Její vynikající snímač, objektiv a procesor vzájemně spolupracují na tom, aby vám nabídly špičkový výkon za nepříznivých světelných podmínek -

umožňují filmovat kdykoliv bez blesku a přisvětlení.

Širokoúhlý objektiv



Videokamera Philips má 37mm širokoúhlý objektiv, který nabízí podstatně větší zorné pole, abyste mohli zaznamenávat během filmování více. Na fotografie nebo video tak dostanete všechny své přátele, i když stojí všichni vedle sebe. Tam, kde jste standardními kapesními videokamerami mohli nafilmovat pouze tři osoby dokáže videokamera Philips zaznamenat čtyři. Na svých fotografiích a videích tak můžete dnes zaznamenat vše.

Slot pro kartu Micro SD



Nyní můžete díky slotu pro kartu Micro SD ve videokameře Philips filmovat podle libosti. Malé velikostí, velké svou kapacitou - karty Micro SD bezpečně uloží všechna vaše videa a fotografie. Jejich minimální rozměry rovněž znamenají, že přibalení několika dalších na dovolenou nebude vůbec žádný problém. Slot pro kartu ve videokameře umožňuje pohodlné připojení všech univerzálních karet Micro SD a rozšířit tak paměť kamery až na 32 GB, což nabízí celkem 16 hodin záznamu HD videa. Pokračujte a klepněte.

Specifikace

Kvalita videa

- Rozlišení: HD (1 280 x 720p) při 30 snímcích/sekundu, SD (640 x 480) při 30 snímcích/sekundu
- Formáty: Video komprese H.264, Formáty souborů MP4
- Efekty: Černá a bílá, Negativ, Normální, Sépie
- Režim scén: Jemná plet', Protisvětlo, Snih/Pláž, Západ slunce
- Expozice: Automatické řízení expozice
- Vyvážení bílé: Automatické vyvážení bílé

Objektiv a snímač

- Clona: F2.0
- Objektiv: Pevná ohnisková vzdálenost (0,6 m až nekonečno)
- Citlivost i při nízké úrovni osvětlení: 3,3 V/ lux.s
- Snímač: Snímač 1/4" 1,1M CMOS
- Zvětšení: Rychlé digitální, víceřadové 2x

Funkce videokamery

- Automatické vypnutí: 3 minuty
- Interakce: navigace, přehrávání, nahrávání, zoom
- Držák pro stativ: Ano

Displej

- 2palcový LCD displej (úhlopříčka): Ano
- Rozlišení 640 x 240 pixelů: Ano

Kapacita

- Média pro nahrávání: Karta Micro SD (až 32 GB)
- Doba nahrávání: 1 hodina při 2 GB pro HD, 1 hodina při 1 GB pro SD

Vstup a výstup

- Audio výstup: mini-HDMI nebo sluchátkový konektor

- Mikrofon: Vestavěný směrový mikrofon, Redukce větrného hluku
- Reprodaktor: Vestavěný reproduktor
- TV výstup: AV výstup, Rozhraní HDMI

Baterie

- Čas nabíjení: 2 hodiny pomocí adaptéru, 3 hodiny prostřednictvím USB počítače
- Výdrž: 2 hodiny
- Typ: Li-Ion baterie

Software Philips Arcsoft

- Snadné sdílení: přímé nahrávání na Facebook, tlačítko nahrávání pro webové stránky
- Upravování videa: přidávání názvů, hudby a informací o tvůrcích, vytváření filmů, střih videa

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 55 x 99 x 17 mm
- Hmotnost výrobku: 0,082 kg

Minimální požadavky

- MAC: MAC 1,66 GHz Intel Core Duo, MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.6
- Další: 300 MB volného místa na pevném disku, USB v1.1
- Windows: 1 GB RAM a 64 MB Video RAM, Procesor PENTIUM 4 - 2,8 GHz, Internet Explorer 6.0, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

Včetně příslušenství

- Karta 1 GB micro SD: .
- Software Philips Arcsoft: .
- Kabely: TV/AV výstup
- Obal: .
- Popruh na zápěstí: .



Datum vydání 2013-03-08

Verze: 3.6.7

12 NC: 8670 000 67734
EAN: 87 12581 56291 5© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.www.philips.com