

Philips
Home Cinéma 5 enceintes

Blu-ray 3D

HTS9540



L'obsession du son

Un son Surround enveloppant, comme au cinéma

Vivez une authentique expérience Home Cinéma Philips, où que vous vous trouviez dans la pièce. Les enceintes 360Sound, dotées de haut-parleurs à l'avant et sur les côtés, diffusent un son à 360°, emplissant uniformément votre pièce d'un son immersif, comme au cinéma.

Conçu pour mettre votre intérieur en valeur

- Enceintes design compactes pour mettre en valeur votre intérieur
- Parfaitement compatible avec les téléviseurs Cinema 21:9, aluminium noir

Connectez vos appareils et laissez-vous aller au divertissement

- Full HD Blu-ray 3D pour une expérience 3D totalement immersive
- Station d'accueil intégrée pour écouter votre iPod/iPhone en toute simplicité
- Wi-Fi intégré avec Net TV pour bénéficier de contenus multimédias et de vidéos à la demande
- Entièrement compatible avec la fonction d'affichage multiple des téléviseurs Philips Cinema 21:9


Un son hors du commun

- Dolby TrueHD et DTS-HD pour un son Surround haute fidélité
- Calibrage automatique des enceintes pour une acoustique parfaite
- Le son 360Sound se diffuse dans les moindres recoins de votre intérieur

PHILIPS

Points forts

360Sound

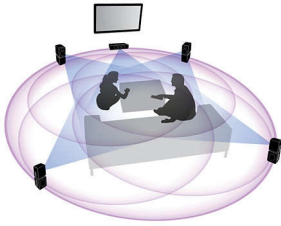

Très différent du Home Cinéma 5 enceintes classique, le 360Sound présente une conception exclusive avec trois haut-parleurs dans chaque enceinte satellite : un à l'avant et deux sur les côtés en façade, inclinés pour diffuser un son intense tout autour de vous. En plus du principe de dipôles, Philips utilise un algorithme exclusif pour accroître encore l'effet d'immersion sonore. Fabriqué avec des composants acoustiques de qualité tels que les tweeters à dôme, le système magnétique en néodyme et les amplificateurs numériques classe « D », le 360Sound diffuse un son exceptionnel dans toute la pièce, pour une expérience cinématographique ultra-réaliste dans le confort de votre maison.


Full HD Blu-ray 3D



Grâce au téléviseur compatible Full HD 3D, laissez-vous séduire par la 3D tout en restant confortablement installé dans votre salon. Active 3D utilise la dernière génération d'écrans à commutation rapide pour une profondeur et un réalisme impressionnants avec une résolution Full HD 1080 x 1920. L'effet Full HD 3D est créé par les lunettes spéciales programmées pour synchroniser l'ouverture et la fermeture des verres droit et gauche avec les images à l'écran. Les films en 3D sur Blu-ray proposent de nombreux contenus haute qualité. En outre, le format Blu-


ray permet de restituer un son Surround non compressé pour que votre expérience sonore soit incroyablement réaliste.

Calibrage automatique

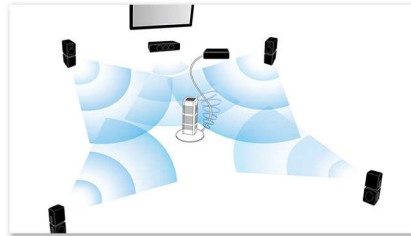


Il est désormais si facile de régler votre nouveau Home Cinéma Philips pour une écoute optimale. Appuyez simplement sur une touche de la télécommande ; le logiciel de réglage du son intelligent se lance et émet des signaux de test aux enceintes. Ces signaux sont captés et analysés par le microphone de réglage automatique, qui prend en compte la distance entre les enceintes et les positions d'écoute, le volume et le décalage des signaux audio de chaque enceinte. En 60 secondes, votre expérience sonore est optimisée.

Dolby TrueHD et DTS-HD

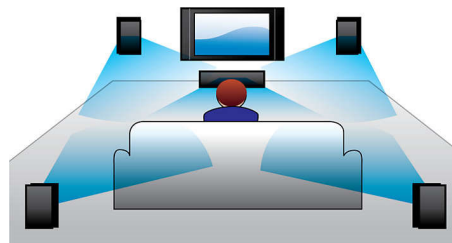


Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential restituent le son de haute qualité des disques Blu-ray. Le son est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc ce que les créateurs souhaitaient vous faire entendre. Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential améliorent ainsi votre expérience de la haute définition.

Enceintes design compactes

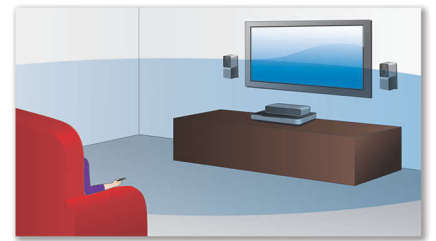


Enceintes design compactes pour mettre en valeur votre intérieur

WiFi intégré avec Net TV

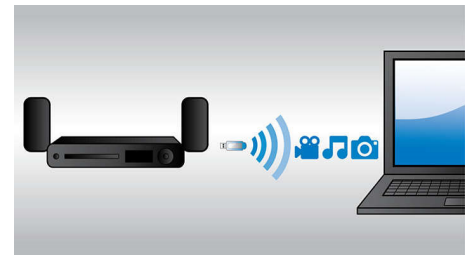

Grâce au Wi-Fi intégré, il vous suffit de connecter votre Home Cinéma à votre réseau domestique pour bénéficier, dès que vous en avez envie, d'un large choix de services en ligne via Net TV. Avec Net TV, vous profitez d'excellents sites Web offrant des films, des photos, de l'information et d'autres contenus en ligne adaptés à votre écran de télévision. Grâce aux services de vidéo à la demande de Net TV, vous pouvez également louer ou acheter des films SD et HD, des émissions de télévision et de la musique sans quitter votre canapé.

Station d'accueil iPod/iPhone incluse

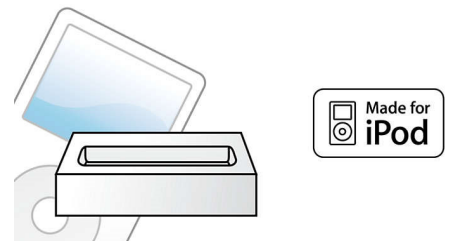

Utilisez la station d'accueil pour votre iPod/iPhone et profitez de la musique de votre iPod/iPhone directement sur votre système Home Cinéma.

Caractéristiques

Son

- Réponse en fréquence: 20 Hz - 20 000 Hz
- Puissance de sortie (RMS): 800 W
- Amélioration du son: Normalisation automatique du volume, Optimisation des dialogues, DoubleBass, FullSound, Mode nuit, Réglage graves/aigus
- Système audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby ProLogic II, Dolby True HD, DTS 96/24
- Paramètres de l'égaliseur: Action, Classique, Concert, Émotion, Jazz, Rock, Actualités, Sports
- Rapport signal sur bruit: > 65 dB

Enceintes

- Gamme de fréquences du H.-P. central: 150-20 000 Hz
- Haut-parleur satellite: Blindage magnétique frontal
- Système de transducteurs centraux: Haut-parleur de graves à gamme étendue 3"
- Impédance de l'enceinte satellite: 150-20 000 Hz
- Impédance de l'enceinte satellite: 8 ohm
- Bande de fréquence du caisson de basses: 40 - 150 Hz
- Impédance des enceintes centrales: 4 ohm
- Contrôle enceinte satellite: Caisson de basses large bande (2 x 3")
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 1 haut-parleur de graves 6,5" à connexion longue
- Type de caisson de basses: Passif
- Impédance du caisson de basses: 4 ohm

Connectivité

- Connexions avant/latérales: Entrée ligne MP3, Hi-Speed USB
- HDMI 1: HDMI v1.4 3D et ARC
- Connexions arrière: Entrée AUX, Sortie vidéo à composantes, Sortie vidéo composite (CVBS), Entrée coaxiale numérique, Entrée optique numérique, Connecteur pour station d'accueil, Connecteurs Easy-Fit pour enceintes, Antenne FM, Sortie HDMI 1.4 (ARC), Réseau local, Module audio arrière sans fil
- Caractéristiques HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Deep Color, Résolutions 720p, 1080i, 1080p, 1080p24
- EasyLink (HDMI-CEC): Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton, Télécommande, Contrôle audio du système, Mise en veille du système

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM
- RDS: Nom de la station

Pratique

- Multimédia: Navigateur multimédia DLNA, Services Net TV

Alimentation

- Consommation électrique: 100 W
- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 0,3 W

Accessoires

- Accessoires compatibles: Audio arrière sans fil RWSS9500, Socle pour enceintes STS9500, Support de fixation murale STS9510
- Accessoires fournis: Antenne FM, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Mode d'emploi, Livret de garantie internationale, Piles pour télécommande, Câble HDMI, Cordon d'alimentation, Station d'accueil pour iPod DCK3060/00, Microphone pour calibrage automatique

Dimensions

- Unité principale (l x H x P): 437 x 75 x 342 millimètre
- Poids (emballage compris): 23,9 kg
- Poids de l'unité principale: 4,5 kg
- Emballage (l x H x P): 400 x 554 x 560 millimètre
- Enceinte centrale (l x H x P): 435 x 85 x 111 millimètre
- Poids de l'enceinte centrale: 1,67 kg
- Longueur du câble de l'enceinte centrale: 4 m
- Enceinte avant (l x H x P): 99 x 247 x 117 millimètre
- Caisson de basses (l x H x P): 196 x 397 x 342 millimètre
- Poids de l'enceinte avant: 1,17 kg
- Poids du caisson de basses: 6,4 kg
- Longueur du câble de l'enceinte avant: 5 m
- Enceinte arrière (l x H x P): 99 x 247 x 117 millimètre
- Poids de l'enceinte arrière: 1,17 kg
- Longueur du câble de l'enceinte arrière: 10 m
- Longueur du câble du caisson de basses: 4 m

Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA, WAV
- Support de lecture: CD-R/RW, Clé USB, CD audio, DVD+R/+RW, DVD+R/-R DL, DVD-R/-RW, CD-MP3, CD-WMA, BD, Blu-ray 3D
- Débit binaire MP3: 112 Kbit/s - 320 Kbit/s
- Débit binaire WMA: 48 Kbit/s - 192 Kbit/s

Image/Affichage

- Amélioration de l'image: Amélioration rés vidéo, Haute définition (720p, 1080i, 1080p)

Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG, GIF
- Supports de lecture: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Clé USB
- Amélioration de l'image: Pivoter, Diaporama avec musique, Zoom

Lecture vidéo

- Supports de lecture: CD-R/CD-RW, DVD vidéo, CD vidéo/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Vidéo BD, BD-R/RE 2.0, Clé Flash USB, BD 3D
- Formats de compression: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, MPEG-1, MPEG-2, DivX Ultra, WMV 9, AVCHD, AVI, MKV, MPEG-4, WMV
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL



Date de publication
2024-03-26

Version: 29.5.5

EAN: 87 12581 51181 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com