




Philips
Domači kino SoundBar

3D Blu-ray
Namestitev na steno

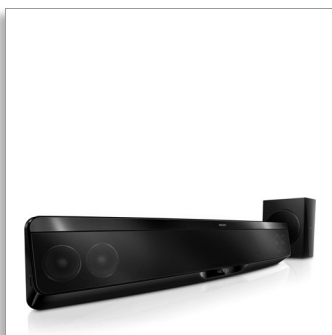

HTB7150

Odličen prostorski zvok brez nereda

Obsedeni z zvokom

Tehnologija Ambisound v vsakem prostoru predvaja bogat 5.1-kanalni prostorski zvok kinematografske kakovosti. Domači kino Philips SoundBar HTB7150 ima tudi 4 namenske ojačevalnike in 4 zvočnike, ki povsod zvenijo odlično.

Vnaša nov čar v vaš dom

- Izjemno tanka zasnova globine 87 mm je idealna za stensko namestitev
- Zasnova SoundBar, ki se najbolje ujema s 102 cm (40") ploščatim televizorjem ali z večjimi

Priključite in uživajte v popolnem razvedrilu

- Vgrajen vmesnik Wi-Fi za brezžično povezavo s predvajalnikom
- 3D-televizija polne visoke ločljivosti s predvajalnikom Blu-ray za izjemno realistično 3D-filmsko doživetje
- Tehnologija CinemaPerfect HD za jasnejše in ostrejšje predvajanje videa
- Internetni radio za uživanje v številnih spletnih radijskih kanalih
- Takojšnja pretvorba iz 2D v 3D za realistično filmsko doživetje


Popolno glasbeno doživetje

- Tehnologija Ambisound za prostorski zvok iz manj zvočnikov
- 480 W moči RMS zagotavlja vrhunski zvok filmov in glasbe

PHILIPS

Značilnosti

Tehnologija Ambisound

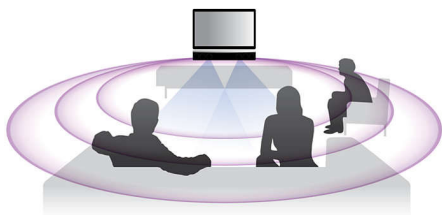


Tehnologija Ambisound proizvaja zares izjemen večkanalni prostorski zvok iz manj zvočnikov. Zagotavlja osupljivo 5.1-kanalno zvočno doživetje brez omejitev mesta gledanja, oblike ali velikosti prostora in brez nereda zaradi več zvočnikov in kablov. Zaradi učinka psihoakustičnega fenomena, obdelave signalov in natančne postavitve pogonske enote pod ustreznim kotom Ambisound zagotavlja več zvoka iz manj zvočnikov.

Full HD 3D Blu-ray



Prepustite se novim doživetjem v svoji dnevni sobi s 3D-filmi in 3D-televizorjem Full HD. Aktivna 3D-tehnologija uporablja najnovejše zaslone s hitrim preklapljanjem, ki predvajajo pristno sliko z neverjetno globino v polni visoki ločljivosti 1080 x 1920. 3D-slika polne visoke ločljivosti nastane pri gledanju s posebnimi očali, pri katerih je odpiranje in zapiranje leve in desne leče sinhronizirano z izmeničnimi slikami. 3D-filmi na ploščah Blu-ray nudijo bogato in izjemno kakovostno izbiro vsebin. Blu-ray omogoča tudi predvajanje nestisnjenega prostorskega zvoka, ki je neverjetno pristen.

Internetni radio

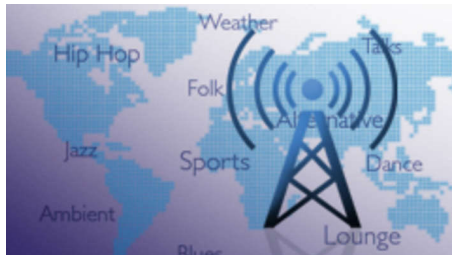

Internetni radio je storitev oddajanja zvoka, ki se prenaša prek interneta. Nekatere internetne postaje sodelujejo s tradicionalno (zemeljsko) radijsko postajo ali mrežo, medtem ko so druge radijske postaje samo internetne, neodvisne in oddajajo samo na spletu. Z internetnim radiom lahko kjerkoli na svetu dostopate do spletnih radijskih postaj in poslušate najrazličnejše žanre, novice ter dogodke iz sveta športa in zabave ali se povežite z vašo najljubšo ali posebno postajo.

Takojšnja pretvorba iz 2D v 3D



Uživajte v razburljivih 3D-filmih ob gledanju zbirke 2D-filmov v udobju svojega doma. Takojšnja pretvorba v 3D z najsodobnejšo digitalno tehnologijo analizira vsebino 2D-videa, tako da loči ospredje od predmetov v ozadju. Iz podrobnosti izdelava globinsko lestvico, s pomočjo katere pretvori običajne 2D-vsebine v razburljivi 3D. Z združljivim televizorjem 3D ste tako pripravljeni na 3D-užitke v polni visoki ločljivosti.

CinemaPerfect HD



Philipsova tehnologija CinemaPerfect HD predstavlja nov standard na področju jasnega in ostrega predvajanja videa. Ta inteligentna tehnologija zmanjša šum in izostri sliko, s čimer omogoča najkakovostnejše predvajanje videa doslej. Za zmanjšanje šuma, ki nastane pri stiskanju videa v obliko zapisa MPEG, je poskrbljeno z naprednim prilagajanjem signala in odpravljanjem šuma videa. Izboljšana obdelava barv pa prinaša na zaslon ostre slike z intenzivnimi barvami.

Vgrajeni vmesnik Wi-Fi

Z vgrajenim vmesnikom Wi-Fi lahko brezžično dostopate do predstavnostnih vsebin. Nič več buljenja v računalniški zaslon. Sprostite se in si predstavnostne datoteke ogledajte na televizorju – v udobju dnevne sobe.

Zasnova SoundBar 102 cm (40")



Philips SoundBar prinaša pridih prefinjenosti in privlačnosti v vašo dnevno sobo. Sistem je zasnovan tako, da se prilega ploščatemu televizorju s 102 cm (40") ali večjim zaslonom, lahko pa ga namestite tudi pod katerikoli drugi ploščati televizor – ujema se z vso notranjo opremo in vašim življenjskim slogom ter omogoča stilsko izkušnjo domačega kina.

Izjemno tanka zasnova

Izjemno tanka zasnova globine 87 mm je idealna za stensko namestitev

Specifikacije

Zvok

- Philipsova lastniška funkcija: Ambisound
- Izboljšava zvoka: Dolby Digital Prologic II, nočni način, Regulacija visokih in nizkih tonov
- Glasbeni sistem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Izhodna moč nizkotonca: 120 W
- Nastavitve izenačevalnika: MySound, Igranje iger, Film, Glasba, Novice, Izvirno
- Izhodna moč prostorskega zvočnika: 4 x 90 W
- Skupna moč (RMS) pri 30 % THD: 480 W

Zvočniki

- Vrste zvočnikov: 4 integrirani zvočniki za prostorski zvok, Integrirani z glavno enoto
- Frekvenčni razpon nizkotonca: 20 - 150 Hz
- Zvočna enota globokotonca: 1 x 6,5" (16,5 cm) nizkotonec
- Vrsta nizkotonca: Pasiven
- Zvočniki za prostorski zvok: 2 x 2,5-palčni nizkotonski zvočnik polnega razpona
- Impedanca nizkotonca: 4 ohm
- Frekvenčni razpon zvočnikov za prostorski zvok: 150–20.000 Hz
- Impedanca zvočnikov za prostorski zvok: 6 ohm

Povezljivost

- Vgrajeni priključki: Wi-Fi
- Priključki na zadnji strani: vhod AUX, Izhod za kompozitni video (CVBS), Digitalni optični vhod, Ethernet, Vtičnica za anteno FM, Izhod HDMI 1.4 (ARC), Priključek za priključno postajo za iPod/iPhone, Reža za kartice SD/SDHC
- iPod/iPhone: Pripravljen (priključna postaja je napredaj posebej), prek 3,5 mm Music iLink
- Aplikacija MyRemote: MySound, SimplyShare, Virtual Remote
- Stranski priključki: Music iLink, USB

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Internetni radio
- Frekvenčna območja sprejemnika: FM
- Število prednastavljenih kanalov: 40
- RDS: Novice, Novice in promet, Ime postaje

Priročnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Format slike 21:9 s

podporo za podnapise, Avdio povratni kanal, Samodejna preslikava avdio vhoda, Dinamična uskladitev zvoka in slike, Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti z enim dotikom, Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika

- Značilnosti tehnologije HDMI: 3D, Zvočni povratni kanal (ARC), Vrsta vsebine, Funkcija Deep Color

Napajanje

- Poraba energije: 80 W
- Napajanje: 220–240 V, 50 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,25 W

Dodatna oprema

- Združljiva dodatna oprema: Priključna postaja DCK3061 za iPod/iPhone, Namizno stojalo STS1100, Talno stojalo STS1300
- Priložena dodatna oprema: 2 bateriji AAA, Antena FM, Napajalni kabel, vodnik za hiter začetek, Daljinski upravljalnik, Varnostni in pravni napotki, Seznam blagovnih znamk, Garancijski list – velja po vsem svetu

Zasnova

- Namestitev na steno

Dimenzije

- Glavna enota (Š x V x G): 927 x 150 x 87 mm
- Teža vključno z embalažo: 14,9 kg
- Teža glavne enote: 4,57 kg
- Embalaža (Š x V x G): tbc mm
- Nizkotonec (Š x V x G): 196 x 393,5 x 300 mm
- Teža nizkotonca: 4,51 kg
- Dolžina kabla za globokotonec: 4 m

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- Bitne hitrosti MP3: 32–320 kb/s

Oblika zapisa datoteke

- Zvok: aac, mka, mp3, wma
- Video: avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Slika: GIF, JPEG, JPG

Slika/zaslon

- Philipsova lastniška funkcija: CinemaPerfect HD
- Izboljšava slike: Takoj iz 2D v 3D, HD (720p, 1080i,

1080p/24 sličic/s), Progressivni izris, Višanje ločljivosti videa

Optični mediji za predvajanje

- Plošče za predvajanje: 3D Blu-ray, AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Predvajanje fotografije


- Format stiskanja: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Izboljšava slike: Vrtenje, diaproyekcija z glasbo, Povečava

Prijazno do okolja

- Embalaža: Elektronski uporabniški priročnik

Predvajanje videa

- Formati stiskanja: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

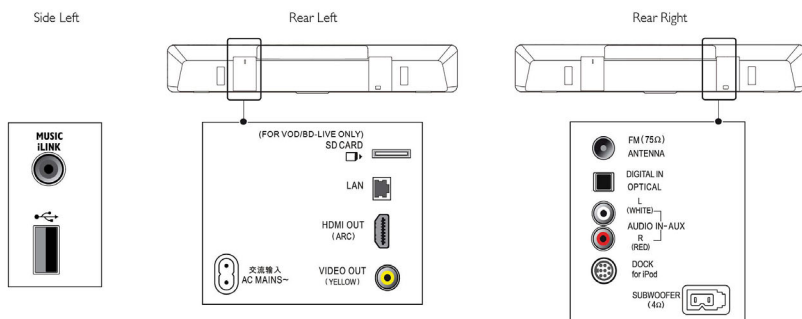

Datum izdaje 2024-05-06

Različica: 6.3.13

EAN: 87 12581 64493 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com