

Philips  
DVD система за домашно  
кино



HTS6600



## Висококачествен обемен звук

с Ambisound

HTS6600 предлага и възпроизвежда обгръщаш многоканален звук само от две тонколони в каквото и да е помещение. Лесната за инсталиране система може да се монтира на стена и осигурява отличен звук и висококачествена картина.

### Вдъхнете живот на звука и видеото

- HDMI 1080i с подобряването на видеото с висока разделителна способност
- Звук DoubleBASS за по-плътно възпроизвеждане на басите
- Технологията Smart Surround автоматично оптимизира настройките за обемен звук
- Ambisound за съраунд звук от по-малък брой тонколони

### Свържете и се насладете на няколко източника

- USB Direct възпроизвежда снимки и музика от USB флаш дискове
- Линеен вход за MP3 за възпроизвеждане на музика от портативни мултимедийни плейъри


### Побира се навсякъде, подходящ за всеки начин на живот

- Изтънчен дизайн, който подхожда на всеки плосък телевизор
- Бърза и лесна настройка за безпроблемно инсталиране
- Вертикални тонколони с възможност за монтаж на стена до плоския ви телевизор

# PHILIPS


## Акценти

### Звук Ambisound

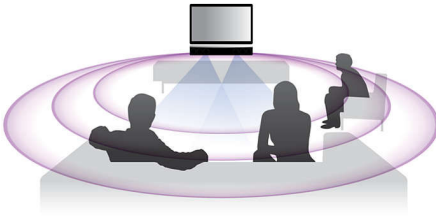

Технологията Ambisound произвежда наистина обхващащ, многоканален обменен звук от по-малко високоговорители. Тя предоставя впечатляващ 5.1 звук, без ограничения за положение, размер или форма на стаята и без бъркотията на много високоговорители и кабели. Чрез комбинирания ефект на психоакустичните явления, матричната обработка и точно насочените мембрани Ambisound предоставя повече звук от по-малко високоговорители.

### Обменен звук Smart Surround

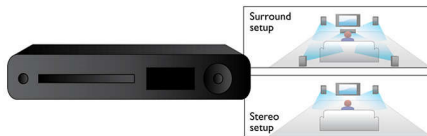

Насладете се на възможно най-доброто слушане, без да се налага да коригирате настройките за обемност при всяка смяна на диск или при преминаване от слушане на музика към гледане на филм и обратно. За разлика от обикновените системи 5.1, при които има настройки по подразбиране за многоканален обменен звук, Smart Surround автоматично променя настройките за обемност по начина, най-подходящ за

стерео музика или за филм с многоканално съдържание.

### DoubleBASS



DoubleBASS гарантира, че ще чуете дори най-дълбоките басы, въпреки компактния размер на събуфърите. Той прихваща ниските честоти и ги пресъздава им в обхвата на чуваемост на събуфъра, като предлага по-гръмък и красив звук и ви гарантира слушане без компромиси.

### HDMI 1080i



## HDMI™ 1080i

HDMI означава мултимедиен интерфейс с висока разделителна способност. Това е директна цифрова връзка, която може да пренася висококачествено цифрово видео, както и цифрово многоканално аудио. Като премахва преобразуването в аналогови сигнали, тя осигурява идеално качество на картината и звука, напълно изчистени от шум. HDMI има пълна обратна съвместимост с DVI (Интерфейс за цифрово видео).

### USB Direct

Просто включете вашето устройство към USB порта на Philips DVD системата. Цифровата музика и снимките ви ще бъдат възпроизведени направо от устройството. Сега можете да споделяте любимите си моменти със семейство и приятели.

### Линеен вход - MP3



Линейният вход за MP3 използва технология Plug and Play, позволяваща директно възпроизвеждане на MP3 съдържание през системата за домашно кино с едно просто включване на портативния MP3 плейър във вграденото гнездо за слушалки. Сега можете да се наслаждавате на превъзходното качество на звука от системата за домашно кино на Philips при възпроизвеждане на любимата ви музика от портативния MP3 плейър.

### Вертикална конструкция на тонколоните



Вертикални тонколони с възможност за монтаж на стена до плоския ви телевизор

# Спецификации

## Звук

- Подобрене на звука: Обемен звук Smart Surround, DoubleBass, Регулиране на високи и ниски честоти
- Звукова система: Звук Ambisound, Dolby Digital, DTS, Dolby Prologic II, Стерео
- Настройки на еквалайзера: Действие, Рок, Концерт, Класика, Драма, Джаз, MTV, R & B (ритъм и блус), Игри, Празненство, Анимации, Лондж, Спорт, Новини

## Високоговорители

- Типове високоговорители: 2 бр. вертикални тонколони
- Честотен диапазон на събуфъра: 30-120 Hz
- Мембрана на събуфъра: 1 x 6,5" бас-високоговорител с голям ход
- Тип на събуфъра: Активен
- Мембрани на високоговорителите: 8 x 2" широколентови високоговорители
- Импеданс на събуфъра: 4 ohm
- Импеданс на тонколоната: 6 ohm

## Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: Линеен вход - MP3, USB
- Задни конектори: HDMI изход, Изход на компонентно видео, SCART1 (CVBS, RGB изход), Телевизионен вход (жак 3,5 мм), Свързване (към кутията за захранването)
- Събуфър (кутия за захранване): Коаксиален цифров вход, Вход AUX (чинч, 2 чифта), FM антена, Антена AM/MW, Конектори за тонколони Easy Fit, Свързване (към главния блок)

## Тунер / Приемане / Предаване

- Обхвати на тунера: AM, FM
- RDS: Име на станцията

## Мощност

- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: <math>1\text{ W}</math>

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Ръководство за бърз старт, Ръководство за потребителя, Дистанционно управление, Батерии за дистанционното, Кабел пълен SCART, Кабел за линеен вход - MP3, AM антена, FM антена,

Свързващ кабел, Кабели за тонколони, Захранващ кабел, Конзола за монтиране на стена, Листовка с гаранция за цял свят

## Размери

- Дълбочина на опаковката: 527 мм
- Ширина на изделието (със стойката): 370 мм
- Тегло с опаковката: 22,8 кг
- Височина на опаковката: 359 мм
- Височина на изделието (със стойката): 76 мм
- Ширина на опаковката: 841 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 242 мм
- Тегло на събуфъра: 9,1 кг
- Дълбочина на събуфъра: 295 мм
- Височина на събуфъра: 443 мм
- Ширина на събуфъра: 295 мм
- Дълбочина на тонколоната (със стойката): 180 мм
- Тегло на тонколоната (със стойката): 2.32 кг
- Тегло на комплекта (със стойката): 3.5 кг
- Ширина на тонколоната (със стойката): 180 мм
- Височина на тонколоната (със стойката): 420.5 мм

## Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, WMA
- Носители за възпроизвеждане: Аудио CD, CD-R/RW, USB флаш устройство
- MP3 побитови скорости: 32-256 kbps и VBR

## Картина/дисплей

- Подобрене на картината: High Def (720p, 1080i), Премащабиране на видео, Прогресивно сканиране

## Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB флаш устройство
- Подобрене на картината: Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, Завъртане, Мащаб

## Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DVD-видео, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Формати на компресиране: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: PAL, NTSC



Дата на издаване  
2024-03-23

Версия: 2.0.15

EAN: 87 12581 31557 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)