




Philips Fidelio
Brezžične čezušesne
slušalke

Izvrsten naraven zvok

Noise Canceling Pro+
Vrhunska kakovost klicev
Brezčasna zasnova Fidelio

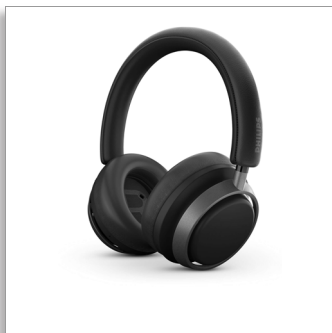

L4

Mojstrsko zasnovane za užitek

Udobno raziskujte nove glasbene svetove, kjerkoli želite. Te avdiofilske brezžične slušalke združujejo vrhunski zvok Fidelio s pametnim nadzorom šumov in odličnim prileganjem za čudovito poslušanje doma ali na poti.

Izvrsten naraven zvok doma ali na poti

- Boljša povezljivost in zvok. Bluetooth naslednje generacije*
- Snemljiv kabel. Podpora kodekov AAC, LDAC in LC3.
- Vrhunski zvok iz katerega koli vira. Tako brezžičnega kot žičnega.
- 40-urna avtonomija predvajanja (50 pri izklopljeni funkciji odpravljanja šumov)

Popolne v vseh pogledih

- Enostavno upravljanje s samodejnimi premori in povezavo za več naprav
- Aplikacija Philips Headphones. Izkušnjo prilagodite po svojih željah.
- Pomočnik Google. Google Fast Pair.

Philips Fidelio. Mojstrsko zasnovane za poslušalce.

- Akustične enote, premazane z grafenom, in učinek prostorskega zvoka
- Prefinjenost. Philipsov zvočni podpis za Fidelio.
- Povsod se prepustite zvoku. Noise Canceling Pro+.
- Vrhunska kakovost klicev. Vsaka beseda je jasna in glasna.
- Brezčasna zasnova Fidelio

PHILIPS

Značilnosti

Philipsov zvočni podpis



Odlične slušalke z jasno definiranimi globokimi toni, toplimi srednjimi in kristalno čistimi visokimi toni prinašajo izvrsten naravni zvok z natančno ločljivostjo instrumentov. Z grafenom premazane dinamične akustične enote povstvarijo več podrobnosti kot kadarkoli doslej. Glasbo svojih najljubših glasbenikov boste slišali natanko tako, kot so jo posneli.

Noise Canceling Pro+



Prilagodljivo odpravljanje šumov se hitro prilagodi okolju in v realnem času utiša zvok okolice, tudi veter. Kjerkoli se nahajate, se lahko enostavno poglobite v zeleno vsebino, od glasbe do telefonskih pogovorov. Če vseeno želite prilagoditi raven jasnosti ali odpravljanja šumov zaradi vetra, preprosto uporabite aplikacijo Philips Headphones.

Vrhunska kakovost klicev




Mikrofoni s funkcijo oblikovanje snopa so usmerjeni k zvoku vašega glasu, medtem ko napredni algoritmi umetne inteligence preprečujejo negativen učinek šuma iz ozadja na kakovost klica. Telefonirate lahko tudi na najhrupnejših mestih; oseba, s katero se pogovarjate, vas bo jasno slišala in vi njo.

Brezčasna zasnova Fidelio



Elegantne. Samozavestne. Izjemno udobne. Tako zaradi zaobljenega naglavnega traku, obročkov slušalk iz temnega satiniranega aluminija in dekorativnih poudarkov iz usnja Muirhead kot zaradi občutka ob nošenju teh čezusešnih slušalk, manjših in lažjih, z blazinicami ušesnih školjk iz spominske pene, ki nežno in enakomerno slonijo na glavi.

Bluetooth naslednje generacije

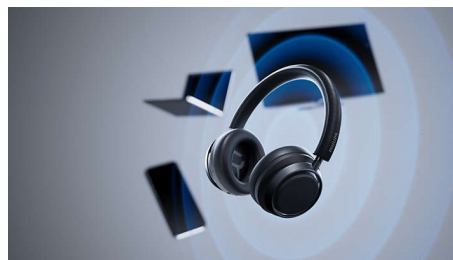

Slušalke delujejo z napravami, ki podpirajo Bluetooth LE Audio in kodek LC3. Prinašajo

opazno boljši zvok in zanesljivejšo povezavo, ki se v pozidanih okoljih ne bo prekinjala. Med gledanjem filmov ali igranjem videoiger ne boste opazili zakasnitve, tehnologija oddajanja Auracast pa vam omogoča poslušanje s skupno rabo vira v brezžičnih omrežjih.*

Vrhunski zvok iz katerega koli vira



Slušalke, ki prinašajo izbiro. Za najboljši zvok ob pretakanju vsebin z napravami iOS ali Android so podprti kodeki AAC, LDAC in LC3. Za poslušanje z žično povezavo jih lahko s snemljivim kablom (priloženim) priključite v DAC, ojačevalnik za slušalke ali prenosni računalnik. S kablom USB-C jih lahko priključite tudi v vsak telefon z vhodom USB-C.

40-urna avtonomija predvajanja (s funkcijo odpravljanja šumov)



Tudi ob vklopljenem odpravljanju šumov vam bo na voljo več kot en dan poslušanja. Le 2 uri je dovolj, da se s kablom USB-C povsem napolnijo, medtem ko kratko, 15-minutno polnjenje zadostuje za dodatnih 14 ur poslušanja. Ko jih ne uporabljate, jih lahko plosko zložite v torbico za shranjevanje.



Specifikacije

Zvok

- Frekvenčni razpon: 7–40.000 Hz
- Premer zvočnika: 40 mm
- Impedanca: 16 ohmov
- Največja vhodna moč: 30 mW
- Občutljivost: 99 dB (1 KHz – 10 dBFs)
- Vrsta akustične enote: Premaz iz grafena
- Zvok visoke ločljivosti

Povezljivost

- Različica Bluetootha: 5.3
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Snemljiv kabel
- Največji doseg: Do 10 m
- Povezava z več napravami
- Podprti kodek: AAC, LDAC, SBC, LC3
- Vrsta brezžičnega prenosa: Bluetooth
- Vhod za slušalke: 2.5 mm
- Podpora zvoka prek USB-ja

Zunanja škatla

- Dolžina: 24.2 cm
- Število komercialnih pakiranj: 3
- Širina: 22.6 cm
- Bruto teža: 3.4 kg
- Višina: 25 cm
- Številka GTIN: 1 48 95229 13174 0
- Neto teža: 1.71 kg
- Teža embalaže: 1.69 kg

Priložnost

- Samodejni izklop
- Regulacija glasnosti
- Podpora aplikacije Philips Headphones
- Google Fast Pair
- Samodejni premor (IR-senzor)
- Možnost posodob. vdel. pr. opr.
- Vrsta kontrolnih elementov: Na dotik

Napajanje

- Za polnjenje
- Število baterij: 1 kos
- Čas polnjenja: 2 ur
- Čas predvajanja glasbe (vklopljen način ANC): 40 ur
- Čas predvajanja glasbe (izklopljen način ANC): 50 ur
- Čas hitrega polnjenja: 15 mins for 14 hrs
- Teža baterije (skupna): 15 g
- Zmogljivost baterije (v slušalkah): 800 mAh
- Vrsta baterije (v slušalkah): Litij-ionska (vgrajena)

Dimenzije embalaže

- Višina: 25.5 cm
- Vrsta embalaže: Karton
- Vrsta postavitve na policu: Obešanje
- Širina: 21 cm
- Globina: 7.4 cm
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 48 95229 13174 3
- Bruto teža: 0.88 kg
- Neto teža: 0.57 kg
- Teža embalaže: 0.31 kg

Dimenzije izdelka

- Višina: 5.3 cm
- Širina: 21.4 cm
- Globina: 20.9 cm
- Teža: 0.33 kg

Dodatna oprema

- Drugo: 1 trda prenosna torbica
- Zvočni kabel: 2,5–3,5 mm stereo kabel, dolžina 1,2 m
- Vodnik za hiter začetek
- Napajalni kabel: Kabel USB-C, 200 mm

Zasnova

- Barva: Črna
- Slog nošenja: Naglavni trak
- Zložljiva zasnova: Plosko
- Material dela, ki je v stiku z ušesi: Umetno usnje
- Prileganje ušesom: Nadušesne
- Vrsta ušesnih školjk: Nprepusten hrbtni del

Telekomunikacije

- Mikrofon za klice: 2 AI mic
- Odpravljanje šumov zaradi vetra

UPC

- UPC: 8 40063 20320 4

Značilnosti tehnologije ANC

- Tehnologija ANC: Hibridna, ANC Pro+
- Način Awareness Mode
- Prilagodljiv ANC
- ANC (aktivno odpravljanje šumov)

Glasovni pomočnik

- Združljivost z glasovnim pomočnikom: Apple Siri, Pomočnik Google
- Aktiviranje glasovnega pomočnika: Ročno
- Podpora glasovnega pomočnika



Datum izdaje 2024-03-12

Različica: 5.5.1

EAN: 48 95229 13174 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

Philips Headphones App



* Google je blagovna znamka podjetja Google LLC. Pomočnik Google v nekaterih jezikih in državah ni na voljo.

* Potrebna je posodobitev programske opreme. Aplikacija Philips Headphones vas bo obvestila, ko bo na voljo najnovejša različica programske opreme.