


Philips
Bærbar DVD-spiller



PET731

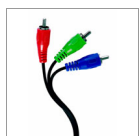

DVD- og DivX®-filmer på farten

med Smart bilmontering og spor til SD-kort

Se DVD-filmer på 7" LCD-fargeskjermen PET731 fra Philips med forbedret skjermkvalitet, takket være Philips' Zero Bright Dot™. Nyt DivX®, MPEG4-filmer, MP3-/WMA-CD-musikk mens du er på farten. Leveres med spor til SD-kort og komponentvideoutgang.

Fordyp deg i AV-underholdning på farten

- Spill DVD, DVD+/-R og DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® og MPEG4-filmer
- Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- Del JPEG-bildefiler med bilde-CD
- SD-/MMC-kortspor for ekstra multimediestøtte

Behagelig visning hvor som helst

- Zero Bright Dot™-skjerm for optimal skjermkvalitet
- 7" TFT LCD-fargeskjerm for visning i høy kvalitet
- Se filmer i 16:9 widescreen-format
- Innebygd stereohøytaler med høy kvalitet

For maksimal anvendelighet

- Opptil fire timers avspilling med oppladbart batteri*
- Smart bilmontering for enkel bruk
- Del underholdningen med doble hodetelefonkontakter

PHILIPS

sense and simplicity

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- **Skjermtype:** LCD TFT
- **LCD-skjermtype:** Antireflekspolarisering
- **Diagonal skjermstørrelse (tommer):** 7 tomme
- **Oppøsning:** 480 (B) x 234 (H) x 3 (RGB)
- **Lysstyrke:** 200 cd/m²
- **Kontrastforhold (typisk):** 250:1
- **Effektivt visningsområde:** 154,1 x 86,6 mm
- **Pikselavstand:** 0,107 (B) x 0,370 (H) mm
- **Svartid (typisk):** 30 ms

Lyd

- **Utgangseffekt:** 250 mW RMS (innebygde høyttalere)
- **Utgangseffekt (RMS):** 10 mW RMS (øretelefon)
- **Signal-til-støy-forhold:** >80 dB (linjeutgang), >76 dB (øretlf), >62 dB (innebygde høyttalere)

Videoavspilling

- **Avspillingsmedier:** DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, Video-CD, CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD, WMA, Bilde-CD
- **Modi for plateavspilling:** OSD, A-B-gjentakelse, Vinkel, Platemeny, Hurtig bakover, Hurtig forover, Gjenta, Shuffle-avspilling, Sakte bakover, Sakte forover, Zoom
- **Avspillingssystem for videoplater:** NTSC, PAL
- **Komprimeringsformater:** Divx, MPEG4

Lydavspilling

- **Komprimeringsformat:** Dolby Digital, MP3, WMA
- **Avspillingsmedier:** CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- **Filsystemer som støttes:** ISO-9660, Joliet
- **MP3-bithastigheter:** 32–320 kbps
- **WMA-bithastigheter:** 32–192 kbps

Tilkoblingsmuligheter

- **Lydutgang – digital:** Koaksial (cinch)
- **DC-inngang:** 9~12 V
- **AV-utgang:** Kompositt (CVBS) x1
- **Hodetelefonplugg:** 3,5 mm stereohodetelefon x 2
- **Andre tilkoblinger:** Komponentvideo ut, Interlaced
- **SD/MMC-kortspor:** SD-kortspor

Anvendelighet

- Støtsikker
- Batteriladeindikasjon

Tilbehør

- **AC/DC-adapter:** AY4112/00 (110–240 V, 50/60 Hz)
- **Bilsett:** biladapter, 12 V DC
- **Fjernkontroll:** AY5507 slank fjernkontroll
- **Ledninger:** 1 x AV-kabler
- **Bruksanvisning:** Engelsk
- **Smart bilmontering:** 1 del

Strøm

- **Batteritype:** Innebygd batteri

Mål

- **Mål på hovedeske:** 430 x 255 x 265 mm
- **Hovedeskekvantum:** 3
- **Vekt, hovedeske:** 9,1 kg
- **Emballasjetype:** D-boks
- **Emballasjemål (B x H x D):** 250 x 228 x 138 mm
- **Produktmål (B x H x D):** 193 x 33 x 170 mm
- **Produktvekt:** 0,85 kg

Produkt høydepunkter

Spill DVD/DivX® og MPEG4

Med DivX®-støtte kan du nyte DivX®-kodede videoer i din egen stue. DivX®-medieformatet er en MPEG4-basert videokomprimeringsteknologi som lar deg lagre store filer som filmer, filmklipp og musikkvideoer på medier som CD-R/RW, minnekort og DVD-video. DivX®-CDer kan spilles av på utvalgte DVD-spillere, DVD-opptakere og hjemmekinosystemer.

Zero Bright Dot™-skjerm

Gled deg over bilder i høy kvalitet helt uten irriterende lyspunkter på LCD-skjermen. Det forekommer ofte feil på LCD-skjermene – i LCD-bransjen kalles dette lyspunkter. Tidligere var det et akseptert faktum at masseproduserte LCD-skjermene hadde et begrenset antall lyspunkter. Den strenge kvalitetskontrollen som Philips bruker i produksjonen av bærbare DVD-spillere, gjør at LCD-skjermene produseres helt uten lyspunkter. Utvalgte bærbare DVD-spillere leveres med Philips Zero Bright Dot™-policy for å garantere optimal skjermkvalitet.

Smart bilmontering

Hvis du vil nyte underholdning på farten, hvorfor tar du ikke med deg den bærbare DVD-spilleren på reisen? Det enestående bilmonteringsystemet er sikkert og brukervennlig. Det har også en spak for hurtig frigjøring som gjør det enkelt å fjerne spilleren når den ikke er i bruk. Du kan ta med deg den bærbare DVD-spilleren, og la holderen være igjen i bilen.

SD/MMC-kortspor

Vis og del videoklipp, bilder og musikk – enkelt og umiddelbart. For ekstra brukervennlighet har spilleren et innebygd kortspor for SD-/MMC-minnekort. Sett ganske enkelt minnekortet inn i sporet på siden av spilleren for å få tilgang til multimediefilene som er lagret på kortet.



Utgivelsesdato
2009-01-22

Versjon: 1.0.2

12 NC: 8670 000 38704
EAN: 87 12581 41015 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

- * DivX, DivX Certified og tilknyttede logoer er varemerker for DivXNetworks, Inc. og brukes på lisens.
- * Windows Media og Windows-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
- * Batterilevetiden varierer etter bruk og innstillinger.