



Philips Harmony
DVD-Komponenten-HiFi-
Anlage

Dockingstation für iPod/iPhone/
iPad
HDMI 1080p

DCD7010

Genießen Sie HiFi-Musik und Filme

mit HiFi-Kalotten-Hochtöner

Erleben Sie dank der HiFi-Kalotten-Hochtöner absolut natürlichen Klang mit diesem schicken Philips Aluminium-Set DCD7010/12. Hören Sie CDs an, spielen Sie Ihren iPod/Ihr iPhone/Ihr iPad ab, oder laden Sie Ihr Gerät auf. Sehen Sie sich für ein echtes Filmerlebnis Ihre DVDs mit HDMI 1080p-Upscaling an.

Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- Class D-Digitalverstärker für hochwertige Soundleistung
- Ermöglicht die einfache Einstellung hoher und tiefer Töne
- 100 W RMS Gesamtausgangsleistung
- HiFi-Kalotten-Hochtöner für detailgetreuen und natürlichen Sound
- Goldbeschichteter Lautsprecheranschluss für ausgezeichnete Signalübertragung

Genießen Sie Musik und Filme aus verschiedenen Quellen

- Abspielen und Aufladen Ihres iPods/iPhones/iPads
- HDMI 1080p Upscaling bietet noch schärfere Bilder
- MP3 Link für tragbare Musikwiedergabe
- Wiedergabe von DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD und CD-RW
- USB Direct für Musik- und Fotowiedergabe
- Dolby Digital für das ultimative Filmerlebnis

Erstklassige Ausführung mit hochwertigen Materialien

- Aluminium-Gehäuse für ein hochwertiges Design

PHILIPS

Besonderheiten

100 W RMS Gesamtausgangsleistung



RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautsprecher übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Grundsätzlich werden Audioverstärker durch die elektrische Energie, die sie maximal verstärken können, eingeschränkt. Lautsprecher werden eingeschränkt durch die Menge an elektrischer Leistung, die sie maximal in Soundleistung umwandeln können, ohne dabei das Audiosignal zu verzerren. Je höher die Wattleistung umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.

Höhen- und Bassregelung

Treble und Bass sind Equalizer-Funktionen zum Regeln der hohen und tiefen Tonfrequenzen. Die Höhen regeln die Verstärkung der hohen Töne in der Musik, während die Tiefen zur Verstärkung der tiefen Töne dienen. Mit den Cursortasten nach oben/unten können Sie die tiefen und hohen Töne ganz nach Wunsch weniger stark oder stärker betonen, oder Höhen und Tiefen unverändert lassen, um die Musik wie in der ursprünglichen Aufnahme wiederzugeben. Mit Treble & Bass Control können Sie Ihre Musik so genießen, wie Sie sie am liebsten hören.

Class D-Verstärker

Der Class D-Digitalverstärker empfängt ein analoges Signal, wandelt es in ein digitales Signal um und verstärkt es digital. Anschließend erhält das Signal in einem Demodulationsfilter


seine endgültige Form. Der verstärkte digitale Ausgang bietet alle Vorteile digitaler Audiosignale, einschließlich der verbesserten Tonqualität. Außerdem weist der Class D-Digitalverstärker, anders als herkömmliche AB-Verstärker, einen Wirkungsgrad von über 90 % auf. Das Ergebnis ist ein leistungsfähiger Verstärker mit minimalem Platzbedarf.

Aluminiumgehäuse



Spritzguss-Aluminium ist federleicht, hält sehr hohen Temperaturen stand, bietet eine hohe Beanspruchbarkeit und Festigkeit sowie einen ausgezeichneten Korrosionsschutz.

Dolby Digital

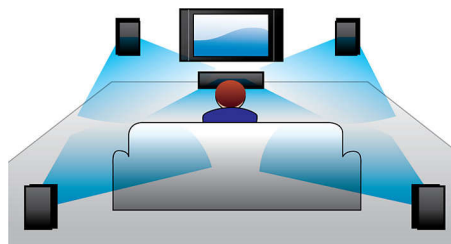

Dolby Digital, das führende digitale Mehrkanal-Audioformat, ist dem natürlichen Hörvermögen des menschlichen Gehörs nachempfunden. Daher nehmen Sie den Klang räumlich und besonders realistisch wahr.

HDMI 1080p

HDMI 1080p Upscaling liefert kristallklare Bilder. Filme in Standardauflösung können Sie jetzt in wirklichkeitsgetreuer High Definition-Auflösung genießen – mit besserem Detailkontrast und wirklichkeitsgetreueren Bildern. Progressive Scan (durch das "p" in "1080p" gekennzeichnet) eliminiert die auf Fernsehbildschirmen vorherrschende

Zeilenstruktur, wodurch ebenfalls makellos scharfe Bilder erzeugt werden. Außerdem können über HDMI unkomprimierte digitale HD-Videosignale und digitale Mehrkanal-Audiosignale direkt und digital übertragen werden. Weil keine Umwandlung auf Analogsignale mehr erforderlich ist, liefert HDMI perfekte Bild- und Tonqualität ohne jedes Rauschen.

MP3 Link



MP3 Link ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.

Abspielen und Aufladen von iPod/iPhone/iPad



Genießen Sie Ihre MP3-Lieblingsmusik, während Sie Ihr iPhone/iPad bzw. Ihren iPod laden! Die Dockingstation ermöglicht die direkte Verbindung des tragbaren Geräts mit der Philips Anlage, sodass Sie Ihre Lieblingsmusik mit erstklassigem Sound genießen können. Außerdem wird das iPhone/iPad bzw. der iPod während der Wiedergabe geladen, sodass Sie sich nicht um den Akkuladezustand sorgen müssen. Solange sich das tragbare Gerät in der Dockingstation befindet, wird es automatisch geladen.

Daten

Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 50 W
- Verbesserung der Soundqualität: Digitaler Class "D" Verstärker, Höhen- und Bassregelung, Lautstärke
- Soundsystem: Dolby Digital

Lautsprecher

- Lautsprecher-Typen: Kalotten-Hochtöner
- Hauptlautsprecher: 130 mm Woofer, 2 Wege, Bassreflex-Lautsprechersystem, Abnehmbare Lautsprechergrills
- Lautsprecher-Erweiterung: goldbeschichtete Lautsprecheranschlüsse

Anschlüsse

- Vordere/seitliche Anschlüsse: USB 2.0
- Rückseitige Anschlüsse: HDMI-Ausgang, Composite-Videoausgang (FBAS), Koaxialer Digital-Ausgang, Aux-Eingang, Line-Ausgang, UKW-Antenne, Lautsprecher links und rechts
- MP3 Link: 3,5 mm Stereo-Line-Eingang
- Kopfhörer: 3,5 mm

Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/-rücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat/Shuffle/Programm
- Wiedergabemedien: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, USB-Flashlaufwerk
- Docking-Wiedergabemodi: Wiedergabe und Pause, Schnellvorlauf und -rücklauf, Menü, Nach oben und Nach unten, Nächster und vorheriger Track
- Sonstiges: ID3-Tag Unterstützung
- USB-Direct-Wiedergabemodi: Wiedergabe/Pause, Schnelldrücklauf/-vorlauf, Vorherige/Nächste, Wiederholen, Shuffle, Stopp

Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenne: UKW-Antenne (75 Ohm)
- Frequenzbänder: UKW-Mono, UKW-Stereo
- Programmspeicherplätze: 20
- RDS: Sendername, Programmtyp, Radio-Text, RDS-Uhrzeiteinstellung
- Verbesserung des Tuners: Einfache Einrichtung (Plug & Play), autom. digitales Tuning, autom. Scan

Komfort

- Alarmer: CD-Alarm, Radioalarm, USB-Alarm, iPod-Alarm
- Displaytyp: VFD-Display
- EasyLink (HDMI-CEC): System-Start, Standby-Modus auf Knopfdruck, Systemlautstärkeregelung
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Dänisch, Niederländisch, Finnisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Russisch, Tschechisch, Griechisch, Ungarisch, Rumänisch, Slowakisch
- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm
- Anzeige: DIM-Modus

Leistung

- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Composite-Videokabel (Y), Netzkabel, UKW-Antenne, 3,5 mm Stereo-Line-Eingangskabel, Garantiezertifikat, Bedienungsanleitung
- Fernbedienung: 44-Weg-Fernbedienung mit 2 AAA-Batterien

Abmessungen

- Bruttogewicht: 10 kg
- Nettogewicht: 8,5 kg
- Tiefe des Hauptlautsprechers: 240 mm
- Breite des Hauptlautsprechers: 174 mm
- Tiefe des Hauptgeräts: 285 mm
- Höhe des Hauptgeräts: 92 mm
- Breite des Hauptgeräts: 250 mm
- Verpackungshöhe: 441 mm
- Verpackungsbreite: 425 mm
- Verpackungstiefe: 310 mm
- Höhe des Hauptlautsprechers: 260 mm

iPod-kompatibel

- Kompatibel mit: iPod Mini, iPod nano 1. Generation, iPod nano 2. Generation, iPod nano 3. Generation, iPod nano 4. Generation, iPod nano 5. Generation, iPod nano 6. Generation, iPod touch, iPod touch 2. Generation, iPod touch 3. Generation, iPod touch 4. Generation

Bild/Anzeige

- Bildoptimierung: Video Upscaling, Hochauflösend (720p, 1080i, 1080p)

iPhone-Kompatibilität

- Kompatibel mit: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPad-Kompatibilität

- Kompatibel mit: iPad

Wiedergabe von digitalen Fotos

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabemedien: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB-Flashlaufwerk
- Bildverbesserung: High Definition-Auflösung, Drehen, Diashow mit MP3-Wiedergabe, Zoom

Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, Video CD/SVCD, USB-Flashlaufwerk
- Disc-Wiedergabemodi: Standard-Wiedergabe, Vorwärts/rückwärts suchen, Schnelldrücklauf, Schnellvorlauf, Pause, Skip, Wiedergabe vom letzten Stopp forts., A-B Wiederholen, Repeat, Winkel, Slow Motion, Zoom, Kindersicherung, Discmenü, OSD
- DVD-Region-Code: 2



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 2.0.10

EAN: 87 12581 57924 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com