



fra Philips
DVD-afspiller

HDMI 1080i

DivX Ultra

DVP6620



Passer til stilen i ethvert rum

Du vil blive imponeret over denne Philips DVD-afspiller med digital HDMI-video- og lydforbindelse. Træd ind på en helt ny scene for Home Entertainment, hvor du kan nyde High Definition-video (720p/1080i).

Passer over alt, til enhver livsstil

- Slankt og fleksibelt design, som kan monteres på væggen.

Afspiller alle dine film og din musik

- DivX Ultra-certificeret for forbedret afspilning af DivX-videoer
- Kan afspille DivX, MP3, WMA og JPEG-digitalbilleder
- Afspiller CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- DivX-certificeret for forbedret standardafspilning af DivX-videoer

Sætter liv i lyd og billede

- 12-bit/108 MHz videobehandling til skarpe og naturlige billeder
- 192 kHz/24 bit D/A-konverter forbedrer analogt lydinput
- Output i høj kvalitet for både analog og digital lyd
- HDMI 1080i med high definition video-upscaling
- HDMI digital udgang til nem tilslutning med blot ét kabel
- High definition JPEG-afspilning viser billedernes ægte opløsning
- Progressiv scanning-komponent-video til optimeret billedkvalitet

PHILIPS

sense and simplicity


Vigtigste nyheder

DivX Ultra-certificeret




Med DivX-understøttelse kan du se DivX-kodede videoer hjemme i din dagligstue. Medieformatet DivX er en MPEG-4-baseret videokomprimeringsteknologi, der gør det muligt at gemme store filer, f.eks. film, trailere og musikvideoer på medier som CD-R/RW og skrivbare DVD-diske. DivX Ultra kombinerer DivX-afspilning med fantastiske funktioner som integrerede undertekster, flere lydsporssprog, flere lydspor og menuer i et praktisk filformat.

Spiller det hele

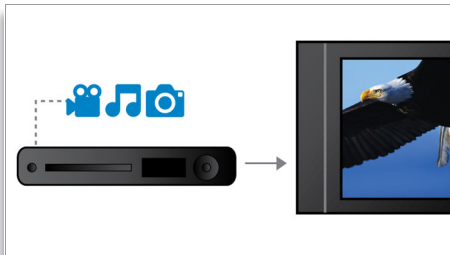

Afspil stort set alle de medieformater, du vil - uanset om det er DivX, MP3, WMA eller JPEG. Oplev den enestående komfort ved fantastisk afspilningskompatibilitet og luksussen ved at dele mediefiler på dit TV eller Home Theater-system - i komfortable omgivelser hjemme i stuen.

192 kHz/24-bit D/A-konverter

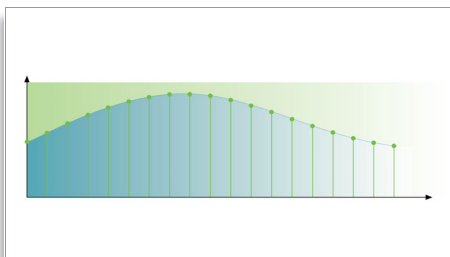

192 kHz sampling gør det muligt at få en nøjagtig gengivelse af de oprindelige

kurveformer. Sammen med 24-bit opløsning opfanges der flere oplysninger fra lydens oprindelige analoge kurveform, og det sikrer en meget mere nuanceret gengivelse.

HDMI 1080i



HDMI står for High Definition Multimedia Interface. Det er en direkte digital tilslutning, der kan overføre digital HD-video samt digital multi-kanal-lyd. Ved at undgå konvertering af analoge signaler leverer det en perfekt billed- og lyd kvalitet helt uden støj. HDMI er fuldt bagudkompatibelt med DVI (Digital Video Interface).

HDMI til nem AV-tilslutning




HDMI står for High Definition Multimedia Interface. Det er en direkte digital tilslutning, der kan overføre digital HD-video samt digital multi-kanal-lyd. Ved at undgå konvertering af analoge signaler leverer det en perfekt billed- og lyd kvalitet helt uden støj. HDMI er fuldt bagudkompatibelt med DVI (Digital Video Interface).

High definition JPEG-afspilning




Med high definition JPEG-afspilning kan du se dine billeder på TV'et i opløsninger helt op til to megapixel. Du kan nu få vist dine billeder i absolut klarhed, uden tab af kvalitet eller detaljer - og dele dem med venner og familie hjemme i din dagligstue.

Progressiv scanning

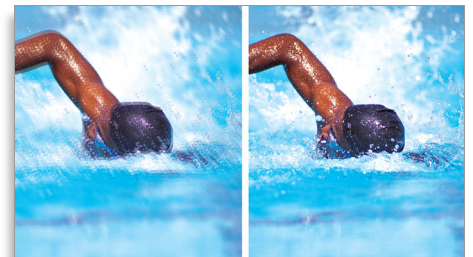

Progressiv scanning fordobler billedets lodrette opløsning, så det bliver mærkbart skarpere. I stedet for at sende et felt med ulige linjer til skærmen først, efterfulgt af et felt med lige linjer, optegnes begge felter samtidig. Der fremstilles straks et helt billede ved brug af den maksimale opløsning. Ved denne hastighed opfatter det menneskelige øje et skarpere billede uden linjestructur.

Slankt og fleksibelt design

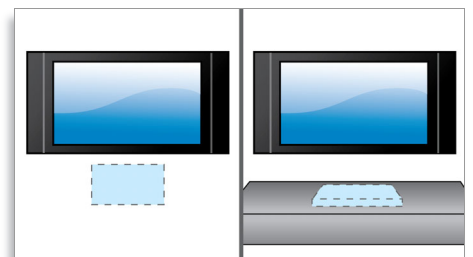

Slankt og fleksibelt design, som kan monteres på væggen.

Specifikationer

Billede/display

- D/A-konverter: 12-bit, 108 MHz
- Billedforbedring: Progressiv scanning, Smart Picture, Video-upsampling, Video-upscaling, High Def (720p, 1080i)

Lyd

- D/A-konverter: 24-bit, 192 kHz
- Signal/støjforhold: 90
- Forvrængning og støj (1 kHz): 65 dB
- Crosstalk (1 kHz): 70 dB
- Dynamisk frekvensområde (1 kHz): 80 dB
- Frekvenskurve: 30-20000 Hz
- Lydsystem: Dolby Digital

Videoafspilning

- Afspilningsmedie: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, DVD-Video
- Komprimeringsformater: MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Video afspilningssystem: NTSC, PAL

Audio Playback

- Afspilningsmedie: CD, MP3 CD, MP3 DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Audio-cd
- MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps
- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA

Stilbilledafspilning

- Afspilningsmedie: DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD

- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Billedforbedring: Vende fotos, Rotér, Zoom, Diasshow med MP3-afspilning, High-Definition-opløsning

Multimediaprogrammer

- Afspilningsformater: DivX, MP3, JPEG still-billeder

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på bagpanel: HDMI-udgang, Digital koaksial udgang, Komponent-video udgang - Progressive, CVBS og analog lydudgang L/R

Komfort

- Børnebeskyttelse: Forældrestyring, Børnesikring
- Sprog for visning på skærm: Dansk, Koreansk, Malajisk, Thai, Traditionelt kinesisk

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, Lyd/videokabel, Lynhåndbog, Fjernbetjening, Globalt garantibevis, Brugervejledning, Netledning

Mål

- Mål på anlæg (B x H x D): 305 x 187 x 98 mm
- Mål på emballage (B x H x D): 395 x 346 x 108 mm

Strøm

- Strømforsyning: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Strømforbrug: < 10 W
- Standby-strømforbrug: < 1 W



Udgivelsesdato
2010-07-02

Version: 3.1.8

12 NC: 8670 000 48413
EAN: 87 12581 45720 4

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com