



Philips  
bezdrátový přenosný  
reproduktor

**Bluetooth®**

Vestavěný mikrofon pro volání  
Nabíjecí baterie  
2 W

**BT100M**

## Mějte své melodie u sebe

Kompaktní provedení se snoubí se skvělým zvukem a celou řadou barev. Lze vzít kamkoli. Ve spojení s vestavěnou funkcí bezdrátového streamování Bluetooth je zařízení BT100 ideální pro všechny, kdo v sobě skrývají zcestovalého vyznavače módy.

### **Jednoduché používání**

- Vestavěný mikrofon pro telefonování handsfree
- Vstup audio pro snadné připojení téměř libovolného elektronického zařízení
- Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth

### **Působivý zvuk**

- Pokročilý výkon zvuku s kompaktním designem
- Funkce anti-clipping zajišťuje hlasitou hudbu bez zkreslení

### **Stačí jen vzít a jít**

- Vestavěná nabíjecí baterie pro přehrávání hudby kdekoli

# PHILIPS


## Přednosti

### Bezdrátový přenos hudby



Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.

### Funkce anti-clipping

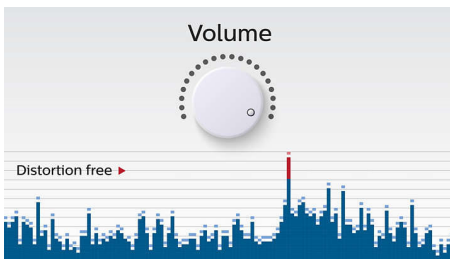

Funkce anti-clipping umožňuje přehrávat hudbu hlasitě a přitom zachovává vysokou kvalitu, i když dochází baterie. Přijímá široký

rozsah vstupních signálů od 300 mV do 1 000 mV a chrání reproduktory před poškozením způsobeným zkresením. Tato vestavěná funkce sleduje hudební signál procházející zesilovačem a udržuje vrcholy v rámci rozsahu zesilovače. Brání tak zkresení zvuku způsobenému osekáním, aniž by ovlivňovala hlasitost. Schopnost přenosného reproduktoru reprodukovat vrcholy klesá spolu s nabitím baterie, funkce anti-clipping ale omezuje vrcholy způsobené slabou baterií a hudba tak zůstává nezkresená.

### Vestavěný mikrofon

Díky vestavěnému mikrofonu funguje tento reproduktor také jako hlasitý telefon. Při příchozím hovoru se hudba ztlumí a můžete mluvit přes reproduktor. Můžete zavolat na obchodní schůzku. Nebo zavolat známému z večírku. Ať tak nebo tak, funguje to skvěle.

### Audio-in



Vstup audio pro snadné připojení téměř libovolného elektronického zařízení

### Vestavěná nabíjecí baterie



Přehrávejte hudbu nahlas – kdykoli a kdekoli. Vestavěná dobíjecí vám umožní vychutnat si osobní hudbu bez překážejících zamotaných napájecích kabelů a nepohodlného hledání elektrické zásuvky. Vychutnejte si skvělou hudbu doprovázenou přenosností bez omezení.

### Pokročilý výkon zvuku

Pokročilý výkon zvuku s kompaktním designem

# Specifikace

## Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2 W
- Zvukový systém: Mono

## Design a provedení

- Barva: Oranžová

## Reproduktory

- Vinutí reproduktoru: 1 x 1,75"

## Možnosti připojení

- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na dohled, 10 m
- Vstup audio (3,5 mm)
- Nabíjení prostřednictvím USB

## Pohodlí

- Vestavěný mikrofon: pro konferenční hovor přes reproduktor

## Kompatibilita

- tablety a chytré telefony se systémem Android: se systémem Android 2.1 a Bluetooth 2.1 nebo

novějším

- iPod touch: 3. generace nebo novější
- iPad: iPad 1, iPad 2, nový iPad, iPad mini, iPad s displejem Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- jiné zařízení podporující technologii Bluetooth
- pracuje s funkcí: Bluetooth 4.0 nebo nižší

## Napájení

- Typ baterie: lithium-polymerová (vestavěná)
- Provozní doba při napájení baterií: 8 hodin

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Kabel USB pro nabíjení z počítače, Mezinárodní záruční list, Stručný návod k instalaci

## Rozměry

- Hmotnost včetně balení: 0,3 kg
- Rozměry výrobku (Š x H x V): 63 x 63 x 82 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 99 x 99 x 121 mm
- Hmotnost výrobku: 0,18 kg



Datum vydání 2024-03-23

Verze: 3.0.4

EAN: 87 12581 72069 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)