




Philips
Cuffie sportive open ear
wireless

Design open ear

Conduzione ossea
Chiamate nitide
Luci di sicurezza LED

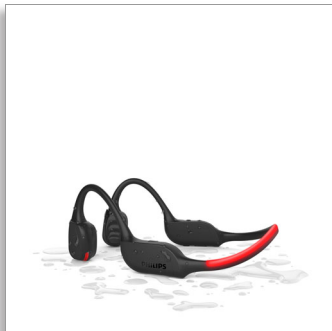

TAA7607BK

Libera le orecchie. Senti tutto.

Da amare quando corri, pedali o passeggi! Leggere, comode e resistenti, queste cuffie sportive wireless open ear ti consentono di sentire tutto ciò che accade intorno a te insieme alla tua musica. Dai parchi alle strade cittadine, il tuo allenamento ha appena fatto un passo avanti.

Un nuovo modo di ascoltare

- Audio senza auricolari. Design open ear
- Sempre pronte per l'uso. Protezione dalla polvere e dall'acqua IP66
- Fatti vedere. Luci di sicurezza LED

Audio senza auricolari

- Design open ear. Leggero, comodo e resistente
- Comandi integrati. Associazione semplice
- App Philips Headphones
- Astuccio da trasporto incluso

Per il tipo di vita attiva che piace a te

- Nessuna preoccupazione. 9 ore di riproduzione
- Qualità cristallina delle chiamate. Al chiuso, all'aperto, ovunque
- Ricarica per 15 minuti per avere un'ora di ascolto in più
- I microfoni con intelligenza artificiale e a conduzione ossea eliminano i rumori ambientali


PHILIPS

Cuffie sportive open ear wireless
Design open ear Conduzione ossea, Chiamate nitide, Luci di sicurezza LED

TAA7607BK/00

In evidenza

Conduzione ossea

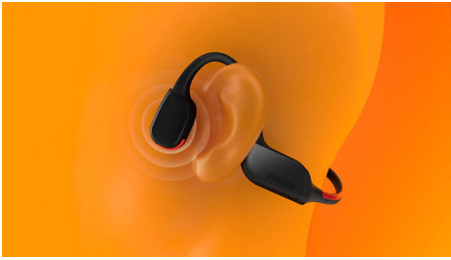

La tecnologia a conduzione ossea trasmette il suono attraverso le ossa del cranio, senza bisogno di infilare auricolari o indossare cuffie che coprono l'orecchio. Il suono si propaga invece dagli zigomi direttamente all'orecchio interno e la musica si forma come per magia nella tua testa!

Protezione da polvere/acqua IP66



Scendi in pista con la pioggia? Grazie alla protezione IP66, né la polvere né un diluvio possono fermare queste cuffie open ear, che sono sicure e facili da ricaricare anche dopo essere state bagnate. Basta asciugarle con un panno e collegarle all'alloggiamento caricabatteria magnetico.

Luci di sicurezza LED



Corri di notte. Fai un'escursione su un sentiero di montagna al tramonto. Vai in bicicletta nel

bosco. Grazie alla striscia luminosa LED sul retro dell'archetto da collo, sarai sempre visibile anche negli ambienti poco illuminati. Puoi controllare i LED tramite l'app Philips Headphones o con il pulsante on/off sull'archetto da collo.

9 ore di riproduzione




Non vuoi preoccuparti della ricarica quotidiana? Con 9 ore di riproduzione da una sola ricarica, queste cuffie open ear a conduzione ossea durano per diversi allenamenti. Una ricarica completa richiede solo 2 ore. Per una carica veloce, bastano 15 minuti di ricarica per avere un'ora in più di riproduzione.

Qualità cristallina delle chiamate



Vuoi telefonare? Una combinazione unica di microfoni a conduzione ossea e con intelligenza artificiale garantisce che ti si senta sempre chiaramente. Il microfono con intelligenza artificiale rimuove il rumore di fondo in qualsiasi ambiente. Se stai correndo o andando in bicicletta all'aperto, il microfono a conduzione ossea elimina il fastidioso rumore del vento. Passa facilmente da un microfono all'altro con un pulsante sull'archetto da collo.

Leggero, comodo e resistente

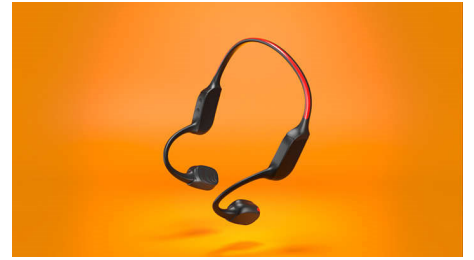

Perché appesantirsi? Queste cuffie open ear sono così leggere che ti sembrerà di non indossarle. Non cadono quando ti muovi: l'archetto da collo passa dietro la nuca e sopra le orecchie per tenere comodamente in posizione le cuffie.

Controllo e associazione facili

I pulsanti sull'archetto da collo ti consentono di mettere in pausa la playlist, rispondere alle chiamate, controllare il volume e altro ancora. Le cuffie sono pronte per l'associazione non appena attivi Bluetooth e puoi collegarle a due dispositivi contemporaneamente. Perfetto per ascoltare la musica sul tuo smartphone e ricevere notifiche sull'allenamento dallo smartwatch.

App Philips Headphones

L'app Philips Headphones ti consente di controllare la luce LED da running e di passare dal microfono con intelligenza artificiale al microfono a conduzione ossea delle cuffie per le telefonate al chiuso o all'aperto.

Astuccio da trasporto incluso

Astuccio da trasporto incluso

Ricarica per 15 minuti

Ricarica per 15 minuti per avere un'ora di ascolto in più

Microfoni con intelligenza artificiale e a conduzione ossea

I microfoni con intelligenza artificiale e a conduzione ossea eliminano i rumori ambientali

Specifiche

Audio

- Gamma di frequenza: 130 - 16.000 Hz
- Diametro altoparlante: 17 mm
- Impedenza: 4 ohm
- Potenza in ingresso massima: 500 mW
- Sensibilità: 92 dB (1 kHz)
- Tipo di driver: Dinamico

Connettività

- Versione Bluetooth: 5,2
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Distanza massima: Fino a 10 m
- Connessione multipoint
- Codec supportati: SBC

Scatola esterna

- Lunghezza: 22.6 cm
- Numero di confezioni consumatori: 3
- Larghezza: 18.4 cm
- Peso lordo: 1.1 Kg
- Altezza: 19.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 12628 9
- Peso netto: 0.21 Kg
- Tara: 0.89 Kg

Funzioni utili

- Controllo del volume
- Resistenza all'acqua: IP66
- Supporto dell'app Philips Headphones
- Possibili aggiornamenti del firmware
- Tipo di comandi: a pulsante

Assorbimento

- Ricaricabile
- Numero di batterie: 1 pz.
- Autonomia di riproduzione: 9 ore
- Tempo di carica: 2 ore
- Tempo di ricarica rapido: 15mins for 1 hr
- Peso della batteria (totale): 3.5 g
- Capacità delle batterie (cuffie): 160 mAh

- Durata batteria in standby: 80 hr
- Tipo di batteria (cuffie): Ai polimeri di litio (integrata)

Dimensioni dell'imballo

- Altezza: 19.2 cm
- Tipo di imballaggio: Confezione
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso
- Larghezza: 17 cm
- Profondità: 7 cm
- Numero di prodotti inclusi: 1
- EAN: 48 95229 12628 2
- Peso lordo: 0.234 Kg
- Peso netto: 0.07 Kg
- Tara: 0.164 Kg

Dimensioni del prodotto

- Altezza: 5.5 cm
- Larghezza: 14 cm
- Profondità: 9.6 cm
- Peso: 0.038 Kg

Accessori

- Altre: 1 custodia morbida
- Guida rapida
- Auricolare: 1 pair
- Cavo di ricarica: Cavo di ricarica magnetico, 200 mm

Design

- Colore: Black
- Tipologia auricolare: Conduzione ossea
- Tipo di vestibilità in-ear: Open fit

Telecomunicazione

- Microfono per le chiamate: 2 mics, AI mic and Bone mic
- Riduzione del rumore del vento

UPC

- UPC: 8 40063 20229 0



Data di rilascio
2024-03-14

Versione: 7.1.2

EAN: 48 95229 12628 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* La durata della batteria per la riproduzione è approssimativa e può variare a seconda delle condizioni di applicazione.