



Philips  
портативная  
беспроводная АС

Bluetooth®

Встроенный микрофон для  
вызовов  
Аккумулятор

BT2200B

## Акустическая система, которая живет в вашем ритме

Эту прочную и водонепроницаемую беспроводную акустическую систему можно брать с собой куда угодно — абсолютно в любую погоду. Она отличается как высокой мощностью звучания, так и надежностью корпуса.

### **Простота использования**

- Встроенный микрофон для вызовов по громкой связи
- Аудиовход для быстрого подключения практически ко всем электронным устройствам
- Беспроводная передача звука через Bluetooth

### **Впечатляющее звучание**

- Функция антиклиппинга для громкого звука без искажений
- Высокое качество звука и надежная конструкция

### **Создано для удобства использования в дороге**

- Встроенный аккумулятор позволит слушать музыку, где вам угодно
- Используйте ремешок для переноски устройства
- Прочная, водонепроницаемая, плавучая конструкция — создано для работы на улице

**PHILIPS**


## Основные особенности

### Беспроводная передача звука



Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

### Функция антиклиппинга

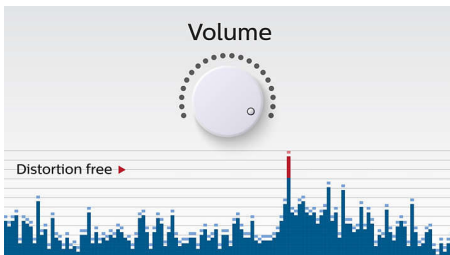

Функция антиклиппинга позволит вам даже при низком заряде батареи слушать музыку высокого качества на любой громкости. Она позволяет работать с входными сигналами от 300 мВ до 1000 мВ и воспроизводить звук без искажений. АС оснащены специальным микрочипом для

антиклиппинга. Это дает возможность воспроизводить музыкальный сигнал так, как он проходит через усилитель, и сохранять пиковые значения в пределах диапазона усилителя. При этом устраняются искажения звука, вызванные ограничениями, без влияния на громкость. При низком уровне заряда батареи снижается возможность воспроизводить пиковые значения в музыке, но функция антиклиппинга снижает сами пиковые значения при разряде батареи.

### Встроенный микрофон

Благодаря встроенному микрофону эту АС можно использовать в качестве спикерфона. При поступлении вызова воспроизведение музыки приостанавливается, и вы можете общаться через колонку. Отличный вариант для любого случая: и для деловых бесед, и для разговоров с друзьями.

### Аудиовход



Аудиовход для быстрого подключения практически ко всем электронным устройствам

### Встроенный аккумулятор



Слушайте музыку так громко, как вы хотите, в любое время и в любом месте. Никаких спутанных проводов, никаких розеток. Только наслаждение отличным качеством любимой музыки — благодаря встроенному аккумулятору и свободе движений.

### Ремешок для переноски

Используйте ремешок для переноски устройства

### Высокое качество звука

Высокое качество звука и надежная конструкция

### Прочность, водонепроницаемость

Прочная, водонепроницаемая, плавучая конструкция — создано для работы на улице

# Характеристики

## Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 2,8 Вт
- Звуковая система: Моно

## Громкоговорители

- Излучатели АС: 1 x 1,6"

## Подключения

- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Диапазон беспроводной связи Bluetooth: Зона видимости 10 м
- Аудиовход (3,5 мм)

## Комфорт

- Класс защиты от влаги: IPX6
- Встроенный микрофон: для конференц-связи

## Совместимость

- планшетными ПК и смартфонами на базе Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или выше
- iPod touch: 3 поколения или выше
- iPad: iPad 1, iPad 2, новый iPad, iPad mini, iPad с дисплеем Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- другое устройство с поддержкой Bluetooth
- совместимость с: Bluetooth версии 4.0 или ниже

## Мощность

- Тип элемента питания: Литиево-полимерный (встроенный)
- Время работы от батарей: 5 часов

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Кабель USB для зарядки от ПК, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Руководство по быстрой установке

## Размеры

- Вес, включая упаковку: 0,35 кг
- Размеры прибора (Ш x Г x В): 107 x 58 x 69 миллиметра
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 112 x 73 x 167 мм
- Вес продукта: 0,2 кг



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 3.0.8

EAN: 48 95185 60451 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)