



Philips
Player Blu-ray Disc / DVD

DivX Plus HD

USB2.0 Media Link
Upscaling video DVD



BDP3210B



Player Blu-ray universal

dimensiuni mici și amplasare versatilă

Cu playerul Blu-ray Philips, filmele nu au arătat niciodată mai bine. Discurile Blu-ray oferă imagini incredibil de clare, la rezoluție Full HD 1080p, iar conversia DVD-urilor la o rezoluție superioară oferă o calitate video cvasi-HD.

Poziționare versatilă

- Poate fi amplasat pe o masă sau montat pe un perete
- Poziționare verticală a playerelor pt. economisire spațiu și estetică

Vedeți mai mult

- Redare Blu-ray pentru imagini HD clare, la rezoluție 1080p
- DivX Plus HD certificat pentru redare DivX înaltă definiție
- Upscaling video DVD la 1080p prin HDMI pentru imagini HD
- Full HD 1080p pentru imagini clare

Implicați-vă mai mult

- Bucurați-vă de toate filmele și muzica de pe CD și DVD
- USB 2.0 redă filme/muzică de pe unitatea flash USB/hard disk
- EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă


Auziți mai mult

- Dolby TrueHD pentru sunet de înaltă fidelitate
- Leșire digitală DTS 2.0

PHILIPS


Repere

Bucurați-vă de filme și muzică

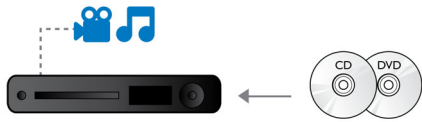

Bucurați-vă de toate filmele și muzica de pe CD și DVD

Redarea discurilor Blu-ray

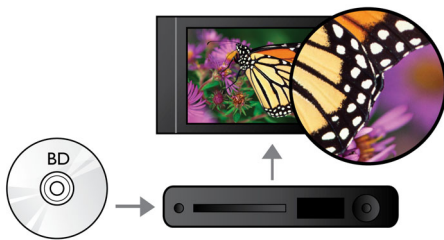


Discurile Blu-ray au capacitatea de a transporta informații de înaltă definiție, împreună cu imagini în rezoluția 1920 x 1080 proprietară imaginilor de înaltă definiție. Scenele prind viață pe măsură ce detaliile vă asaltează, mișcările sunt mai line și imaginile devin clare. Blu-ray oferă de asemenea un sunet surround necomprimat - astfel încât experiența dvs. audio devine incredibil de reală. Capacitatea mare de stocare a discurilor Blu-ray permite includerea multor posibilități interactive. Navigarea impecabilă în timpul redării și alte caracteristici antrenante, cum ar fi meniurile pop-up adaugă un nou nivel distracției la domiciliu.

DivX Plus HD certificat



DivX Plus HD oferă cele mai recente realizări în tehnologia DivX pentru a vă permite să vă bucurați de clipuri video HD și de filme de pe Internet direct pe televizorul Philips HDTV sau pe PC. DivX Plus HD acceptă redarea de conținut DivX Plus (video H.264 HD cu audio AAC într-un container de fișier MKV), acceptând de asemenea versiuni anterioare video DivX până la 1080p. DivX Plus HD pentru semnal video digital HD adevărat.

Dolby TrueHD

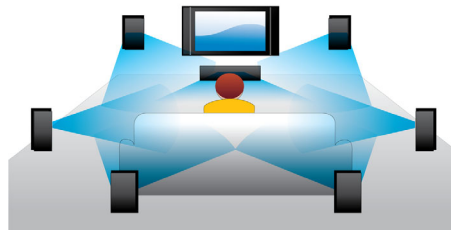

Dolby TrueHD oferă cel mai curat sunet din partea discurilor Blu-ray. Sunetul reprodus este efectiv imposibil de distins de sunetul de studio, astfel încât auziți ceea ce creatorii au intenționat. Dolby TrueHD vă completează experiența de divertisment de înaltă definiție.

Upscaling video DVD



Upscaling HDMI 1080p furnizează imagini de o claritate excepțională. Filmele în format DVD la definiție standard pot fi urmărite acum la

rezoluție de înaltă definiție - asigurând mai multe detalii și imagini mai realiste. Scanarea progresivă (reprezentată prin "p" în "1080p") elimină structura liniilor preponderentă pe ecranele televizoarelor, din nou asigurând permanent imagini clare. Pentru a încheia lista, HDMI realizează o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video necomprimat, precum și semnal audio digital pe mai multe canale, fără conversii la analogic - oferind o calitate perfectă a imaginii și sunetului, fără zgomote.

EasyLink



EasyLink îți permite să controlezi mai multe dispozitive precum DVD playerele, playerele Blu-ray, boxe Soundbar, sistemele home theater, televizoarele etc. cu ajutorul unei singure telecomenzi. Utilizează protocolul standard HDMI CEC pentru a partaja funcționalitatea între dispozitive prin intermediul cablului HDMI. Prin atingerea unui buton, poți utiliza simultan toate echipamentele tale activate și conectate la HDMI CEC. Funcțiile ca standby și redare se pot efectua acum extrem de ușor.

USB 2.0

Universal Serial Bus sau USB este un standard din domeniu care permite conectarea de mare viteză și ușoară a dispozitivelor periferice la PC-uri, produsele electronice de larg consum și produse mobile. USB 2.0 oferă o performanță mai bună și mai rapidă - de până la 40 de ori mai rapid decât USB 1.0 și cu o viteză a transferului de date de până la 480 Mbps de la 12 Mbps inițial. La conectare, totul este configurat automat. Cu USB 2.0, este suficient să conectați dispozitivele portabile USB sau unitățile hard disk, selectați filmul, muzica sau fotografia și redarea începe.

Specificații

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 16:9, 21:9, 4:3
- Caracteristici superioare imagine: Înaltă definiție (720p, 1080i, 1080p), Scanare progresivă, Upscaling video

Sunet

- Caracteristici superioare sunet: Mod Noapte
- Sistem audio: Dolby Digital PLUS, Dolby True HD, DTS 2.0 + ieșire digitală

Redare video

- Formate de comprimare: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), MPEG1
- Moduri redare disc: Repetare A-B, Unghi, Meniu disc, Pauză, Repetare, Reluare redare de la oprire, Căutare înainte/înapoi, Salt, Derul. lentă înainte, Standard Play, Zoom
- Caracteristici superioare video: Deep Color, Scanare progresivă, Upscaling video, x.v.Color

Redare audio

- Format compresie: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Redare imagine statică

- Format compresie: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresiv, PNG
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, Redare diapozitive cu muzică, Zoom

Format fișier

- Audio: aac, mka, MP3, wma
- Imagine: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divX, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Suport media de redare optică

- Discuri care pot fi redare: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Conectivitate

- Conexiuni frontale/laterale: USB 2.0
- Conexiuni spate: leșire HDMI

Confort

- Protecție copii: Restricționare acces minori
- EasyLink (HDMI-CEC): Suport de subtitrare format 21:9, Redare la o singură atingere, Mod standby la o singură atingere, Telecomandă-Trecere
- Upgrade al firmware-ului: Firmware actualizabil prin USB, Actualizare firmware online

Design

- Montare pe perete

Alimentare

- Sursă de alimentare: 50/60 Hz, 110-240 V
- Consum de energie: < 10 W
- Consum în standby: < 0,5 W

Accesorii

- Accesorii incluse: 2 baterii AAA, CD-R (manual de utilizare), Card de înregistrare a produsului, Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă, Adaptor CA/CC, Cablu de alimentare
- Placă de montare pe perete

Dimensiuni produs

- Dimensiuni produs (L x Î x A): 21 x 5,25 x 21 cm
- Greutate: 0,745 kg

Dimensiunile ambalajului

- Tip ambalaj: Cutie
- Număr de produse incluse: 1
- Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 28,5 x 9 x 25 cm
- Greutate brută: 1,354 kg
- Greutate netă: 1,049 kg
- Greutate proprie: 0,305 kg
- EAN: 48 95185 62331 3

Cutie exterioară

- Număr de ambalaje: 1
- Cutie exterioară (L x L x Î): 28,5 x 25 x 9 cm
- Greutate brută: 1,354 kg
- Greutate proprie: 0,305 kg
- EAN: 48 95185 62331 3
- Greutate netă: 1,049 kg



Data apariției 2018-03-21

Versiune: 1.0.6

12 NC: 8670 001 37068
EAN: 48 95185 62331 3

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com