

Philips
Mikromusiksystem

Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM

BTM1560



Giv dine sange mere smæk på

Lyt til digital musik fra din smartphone via Bluetooth, eller afspil MP3-CD'er og CD-R/RW på dette Philips-mikrosystem. Med basreflekshøjttalere og en maksimal udgangseffekt på 30 W får du en kraftfuld bas og en lyd, der fylder rummet.

Gør din lydoplevelse bedre

- Maksimal udgangseffekt på 30 W RMS
- Digital lydkontrol
- Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd

Nyd din musik fra flere kilder

- Stream musik trådløst via Bluetooth™ fra din smartphone
- Direkte USB til nem MP3/WMA-musikafspilning
- Spil MP3-CD, CD og CD-R/RW
- Lydindgang til bærbar musikafspilning

Nem at anvende

- Bluetooth-standbytilstand altid tændt for nem gentilslutning
- Hurtig og effektiv opladning af din smartenhed via USB
- Motordrevet CD-skuffe giver praktisk adgang.
- Digital tuner med faste stationer gør det nemt

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Stream musik via Bluetooth™



Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi med kort rækkevidde, der er både robust og energibesparende. Teknologien gør det nemt at oprette trådløs forbindelse til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheder som f.eks. smartphones, tablets eller endda bærbare computere. Så kan du nemt og trådløst nyde din yndlingsmusik eller lyd fra video eller spil på denne højttaler.

Direkte USB til nem MP3/WMA-musik



Takket være muligheden for at overføre alle filer kan du nemt og med stor fornøjelse få adgang til mere digital musik via indbygget direkte USB.

Bass reflex-højttalersystem



Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter

basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

Digital lydkontrol


Digital lydregulering tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Balanced, Clear, Powerful, Warm og Bright for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

Bluetooth-standby



Når din smartenhed har været tilsluttet én gang, kan dit Philips-musiksystem vækkes fra standbytilstand af din smartenheds Bluetooth-funktion. Dette vil også aktivere Bluetooth-kilden samt gøre det hurtigt og nemt at streame musik når som helst.

Hurtig opladning via USB

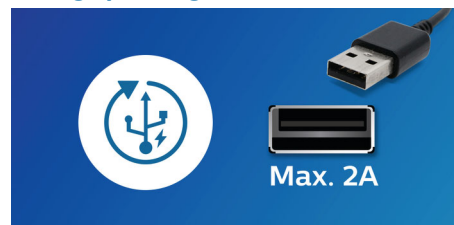

USB-porten er ikke kun til afspilning af musik. Det intelligente USB-strømstyringssystem gør det muligt at oplade din smartenhed med en hurtig ladestrøm på 2 A, når musiksystemet er i standbytilstand.

Specifikationer

Lydafspilning

- Diskafspilningstilstande: hurtigt frem/tilbage, søg efter næste/foregående spor, repeat/shuffle/program
- Afspilningsmedie: CD, CD-R/RW, MP3 CD, USB-flash-drev
- USB Direct-afspilningstilstande: hurtigt tilbage/hurtigt frem, afspil/pause, stop, forrige/næste, gentage, shuffle, programafspilning

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM-stereo
- Faste stationer: 20
- Tunerfunktioner: automatisk digital indstilling

Lyd

- Maks. udgangseffekt (RMS): 30 W
- Lydforbedring: digital lydkontrol

Højttalere

- Højttalertyper: bass reflex-højttalersystem
- Højttalerdrivere: 3,5" basenhed, dome-diskant

Tilslutningsmuligheder

- Bluetooth
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
- Lydingang (3,5 mm)
- USB: USB-vært, maks. 2 A opladning

Komfort

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, USB-alarm
- Ur: På hovedskærm, sleep/timer
- Displaytype: LED-display
- Indlæsningstype: skuffe

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: FM-antenne
- Fjernbetjening: Fjernbetjening med 21 taster
- Lynhåndbog

Strøm

- Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Mål

- Hovedenhedens bredde: 220 mm
- Hovedenhedens højde: 104 mm
- Hovedenhedens dybde: 231 mm
- Mål på hovedhøjttaler (B x D): 127 x 160 mm
- Højde på hovedhøjttaler: 170 mm
- Bredde (emballage): 353 mm
- Højde (emballage): 306 mm
- Dybde (emballage): 320 mm
- Bruttovægt: 5,1 kg
- Nettovægt: 3,1 kg



Udgivelsesdato
2022-05-09

Version: 2.0.7

12 NC: 8670 001 46553
EAN: 48 95185 63022 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com