

Philips
Mikro zenei rendszer

Bluetooth
MULTIPAIR technológiával

BTM2660



Az otthonához illő HiFi sztereó hangzás

Akár két Bluetooth eszközt is csatlakoztathat egyszerre, vagy használhatja az USB Direct csatlakozót, és személyre szabhatja a hangzást a digitális hangzásszabályzással. Az audiobemeneti csatlakozón keresztül bármilyen zenelejátszó-eszközt csatlakoztathat, hogy új lendületet adjon zenéinek. Mindez karcsú, kompakt, falra rögzíthető formában.

Élvezze a több forrásból érkező zenét

- Zenelejátszás Bluetooth® kapcsolaton keresztül többeszközös párosítással
- Azonnali zenecseré 2 készülék között a MULTIPAIR technológiával
- MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás
- USB Direct az MP3 zene egyszerű lejátszásához

Tegye gazdagabbá a hangélményt

- Bass Reflex hangszugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért
- Digitális hangzásszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
- 20 W RMS maximális kimeneti teljesítmény

Formavilág, mely beleolvad a térbe

- A kompakt kialakítás illeszkedik minden helyiséghez és életstílushoz
- A sokoldalú elhelyezés jegyében falra szerelhető

Egyszerű használat

- Mindig aktív Bluetooth készenléti mód az egyszerű újracsatlakozáshoz

PHILIPS

Fénypontok

USB Direct az MP3 zenéhez



A fájlátvitel teljes körű támogatásának köszönhetően Ön egyszerű módon élvezheti a megnövelt mennyiségű digitális zene által nyújtott kényelmet és szórakozást a beépített USB Direct csatlakozón keresztül.

Bass Reflex hangsugárzó rendszer



A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély basszus hanghatást produkál egy kompakt hangszóródobozban. Abban tér el a hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összehangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza létre.

Digitális hangzásszabályzás




A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy a gyárilag előre beállított Balance, Clear, Powerful, Warm vagy Bright beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei stílusok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszín-szabályozási eljárás segítségével automatikusan beállítják a kiegyenlített hangzást, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályzás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a hangegyensúlyt, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Zenecsere 2 készülék között

Párosítsa egyszerre 2 okoseszközzel, hogy tetszés szerint bármelyikről játszasson le zenét anélkül, hogy a szétkapcsolásukkal és újrapárosításukkal kellene bajlódnia. Ha másik készüléken szeretne lejátszani egy dalt, először szüneteltesse az eredeti készüléken szóló dalt, majd játssza le az új dalt egy másik készüléken. Ez a módszer tökéletesen alkalmas arra, hogy zenét osszon meg barátaival és partnereivel, vagy hogy a különböző készülékeken tárolt különböző dalokat meghallgassa. Kösse össze egyszerre barátait és családját, és a párosítással egyszerűen cserélgethetik egymás zeneszárait.

Falra szerelhető

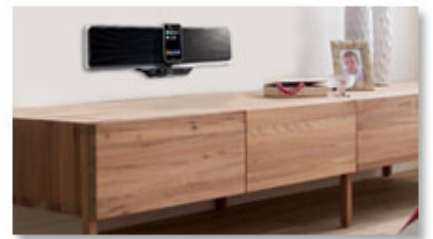


A karcsú és sokoldalú kivitelezés tökéletes kombinációjaként a Philips audiorendszerek beleolvadnak lakóterébe. Az audiorendszer alapzata egy állvány, így a rendszer biztonságosan és tetszetősen elhelyezhető bármilyen polcon. A fali rögzítés ugyanazt a rugalmasságot biztosítja az Ön számára, mint a szabadon álló állvány.

Bluetooth készenléti mód



Miután okoskészülékét egyszer már csatlakoztatta, Philips zenei rendszerét felébresztheti a készenléti módból készüléke Bluetooth funkciójával. Ez a Bluetooth forrást is aktiválja, így gyorsan és egyszerűen indíthat zenestreamet – bármikor.

USB gyorstöltés

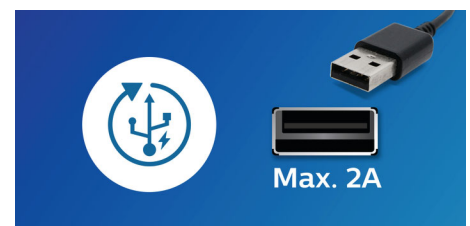

Az USB port nemcsak zenelejátszásra alkalmas. Az intelligens USB-s tápláláskezelő rendszer 2 A-es gyorstöltést biztosít, amellyel rövid idő alatt feltöltheti okoskészülékét, amikor a zenei rendszer készenléti módban van.

Műszaki adatok

Hang

- Hangzásjavítás: Digitális hangzásszabályzás
- Maximális kimeneti teljesítmény (RMS): 20 W

Hangszórók

- Hangszórómeghajtók: 2,75"-es mélyhangszóró
- Hangsugárzó típusok: Bass Reflex hangsugárzó rendszer

Audielejátszás

- Lemezelejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, következő/előző műsorszám keresése, ismétléses/véletlen sorrendű/programozott
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB flash meghajtó
- USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, ismétlés, véletlenszerű lejátszás, leállítás

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM monó, FM sztereó
- Programhelyek: 20
- Antenna: FM antenna (75 ohm)
- Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, automatikus pásztázás

Csatlakoztathatóság

- USB-vel: USB-gazdaport
- Audiobemenet (3,5 mm-es)
- Bluetooth profilok: A2DP

Kényelem

- Óra: Fő kijelzőn, elalváskapcsoló
- Kijelző típusa: LED-kijelző
- Betöltő típusa: nyílás

Tartozékok

- Távvezérlő: 21-gombos távvezérlő
- Mellékelt tartozékok: FM antenna, Gyors felhasználói útmutató

Energiaellátás

- Tápellátás: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Méretetek

- Csomag szélessége: 520 mm
- Csomag magassága: 323 mm
- Csomag mélysége: 123 mm
- Bruttó tömeg: 3,6 kg
- Nettó tömeg: 2,4 kg
- Termék méretei (szé x mé x ma): 433 x 67 x 226 mm (állvány nélkül)



Kiadás dátuma
2022-05-09

Verzió: 2.0.4

12 NC: 8670 001 46783
EAN: 69 51613 99219 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com