



Philips Hordozható TV

- 23 cm-es/9"-es LCD-vel
- 2 óra működési idő
- DTV



PT9000



Szórakozás otthona bármely pontján

TV, videó, zene és fényképek segítségével

Élvezze a szórakozási lehetőségek teljes skáláját a Philips PT9000 hordozható TV-nek köszönhetően. A 23 cm-es méretű (9"), nagy felbontású LCD képernyő életre kelti a TV-adásokat, a digitális videoklipeket és a fényképeket. A konyhai beszerelés a konyhaszekrényhez készült szerelőkészlettel gyors és egyszerű.

Tapasztalja meg a digitális interaktív tévézést

- 22,9"-es (9"), nagy képpontsűrűségű (800x480 pixeles) LCD képernyő
- Hibrid TV hangolóegység analóg és digitális TV-műsorok vételéhez
- Elektronikus programfüzet (EPG)

Teljes körű szórakozás, Önnek

- DivX tanúsítvánnyal normál DivX videoformátum lejátszásához
- Diabemutatók megtekintése
- Órakijelző fényképes diavetítéssel és zenével
- MP3 és WMA formátumú zene lejátszása

A tökéletes kényelemért

- Akár 2 órás filmlejátszás az akkumulátorral*
- Egyszerűen felszerelhető, szekrény alatti rögzítőelem
- Beépített konyhai időzítő
- USB 2.0 csatlakozó és SD memóriakártya aljzat
- AV-bemenet csatlakoztatása videofelvételek megosztásához


PHILIPS

Fénypontok

DivX tanúsítvánnyal rendelkező

A DivX® támogatás azt jelenti, hogy DivX-kódolt videofelvételeket és - többek között Interneten vásárolt hollywoodi - filmeket tekinthet meg nappalija kényelmében. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videotömörítési technológia, amely nagy fájlméretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW és írható DVD lemezekon, USB tárolóeszközökön és egyéb memóriakártyákon, melyeket DivX Ultra Certified® Philips készüléke képes lejátszani.

Analóg és digitális TV hangolóegység

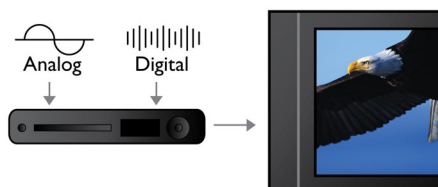

A hibrid TV hangolóegységgel analóg vagy digitális módon sugárzott programokat


egyaránt megnézhet. Miközben a szolgáltatók a digitális sugárzásra térnek át, a hibrid TV hangolóegységgel Ön bármely analóg adást megtekinthet most - és bármely digitális adást mostantól fogva bármikor. Az Ön élménye folyamatosan biztosított - most és a jövőben.

MP3 és WMA formátumú zene lejátszása



MP3 és WMA formátumú zene lejátszása

Akár 2 órás filmlejátszás

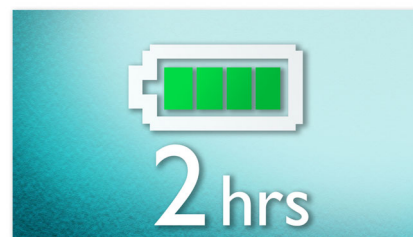

Ez a Philips lejátszó egy kompakt beépített akkumulátorral rendelkezik a hosszantartó teljesítmény érdekében. Akár 2 órás folyamatos film-, fénykép- és zenelejátszás egyetlen töltést követően. A lejátszó feltöltéséhez Önnek csupán csatlakoztatnia kell a tápkábelt.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Megjelenítő képernyő típusa: TFT LCD
- Átlós képernyőméret: 9 hüvelyk / 23 cm
- Felbontás: 800 (sz) x 480 (M) x 3 (RGB)

Hang

- Kimeneti teljesítmény: 1 W RMS (beépített hangszórók)
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 10 mW RMS (fülhallgató)
- Jel-zaj arány: >80 dB (fülh.), >62 dB (beép. hangsz.)

Videolejátszás

- Tömörítési formátumok: MPEG4, Divx

Audiólejátszás

- Tömörítési formátum: MP3, WMA
- Támogatott fájlrendszerek: ISO-9660, Joliet
- MP3 bitátviteli sebességek: 32-320 kb/s
- WMA átviteli sebesség: 32-192 kb/s

Csatlakoztathóság

- AV bemenet: Kompozit 1 db (CVBS)
- DC bemenet: 12 V
- USB-vel
- Fejhallgató-csatlakozó: 2 db 3,5 mm-es sztereó fejhallgató
- SD/MMC memóriakártya aljzat: SD kártyafoglat

Kényelem

- Akkumulátortöltés jelzőfény
- Könnyen telepíthető: Automatikus telepítés
- kezelői felület: 7 napos elektronikus programfüzet, Automatikus programlista-frissítés, Elektronikus programfüzet, Mostani és következő műsor, TV és

- Rádió mód, Több felirat támogatása
- Szülői felügyelet: Zárolás PIN kóddal

Tartozékok

- Váltakozó áram/egyenáram adapter: 12 V DC bemenet; 100-240 V, 50/60 Hz
- Kábelek: 1 db AV kábel
- Távvezérlő
- Mellékelt tartozékok: Antenna
- Felhasználói kézikönyv: Többnyelvű

Tápellátás

- Akkumulátor típusa: Beépített akkumulátor
- Akku lemerülési ideje: Akár 2 óra*

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: Földfelszíni DVB *
- Hangolási sávok: UHF, VHF
- Videolejátszás: PAL

Videodekódolás

- Képpeldarány: 16:9, 4:3, 4:3 Letterbox
- Vétel-demoduláció: COFDM 2K/8K, MPEG 2 DVB megfelelés, Hálózat: MFN/SFN, QPSK

Méretek

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 92 x 373 x 288 mm
- Csomagolás típusa: D-doboz
- Fődoboz mérete: 292 x 316 x 394 mm
- Fő kartondoboz mennyisége: 3
- Fő kartondoboz tömege: 5,68 kg
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 248 x 181 x 30 mm
- Termék tömege: 1 kg



Kiadás dátuma
2013-06-12

Verzió: 1.0.3

12 NC: 8670 000 60007
EAN: 87 12581 52584 2

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* Az adott játékidőt biztosító akkumulátor lemerülési ideje a felhasználás körülményeitől függ. Ennek optimalizálásához állítsa a minimumra az LCD háttérvilágítást, csatlakoztasson fejhallgatót (ne a beépített hangszórókat használja), közepes hangerőn, és szobahőmérsékleten használja a készüléket.

* Az akkumulátor lemerülési ideje a használat módjától, valamint a beállításoktól függ.

* Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők újra, így néha cserélni kell őket. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától, valamint a beállításoktól függhet.

* A DivX, a DivX Certified és a hozzá tartozó emblémák a DivXNetworks, Inc. védjegyei, és használatuk licenchez kötött.