



Philips
Kablosuz subwoofer'li
soundbar 3.1.2

600 W maks. Kablosuz subwoofer

Dolby Atmos®
DTS Play-Fi ile uyumlu
Sesli asistanlara bağlanır



TAB8905

Filmler, müzik ve dahası için efsanevi ses

Bu soundbar, son sahneden muhteşem beat drop'lara kadar her sesi daha iyi deneyimlemenizi sağlar. Güçlü kablosuz subwoofer ile basları içinizde hissedeceksiniz. Play-Fi uyumluluğu, gerçek surround ses kurulumunu kolaylaştırır.

Kolay kontrol. Farklı görünüm.

- Benzersiz geometrik tasarım. Kolay kurulum
- Sesli asistan özellikli favori cihazlarınıza bağlanır
- Favori kaynaklarınıza kolayca bağlanın

Kutusundan çıkarın. Bağlayın. Keyfini çıkarın.

- 4K geçiş. İkili HDMI girişi
- HDMI eARC. En yeni surround ses formatlarının keyfini çıkarın
- Play-Fi. Çoklu oda ses sisteminden surround sese
- Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Optik giriş

Sevdiğiniz içeriklere özel ses

- 3.1.2 kanal. 360 W RMS. 600 W maks. (%10 THD)
- Kristal netliğinde diyaloglar için özel merkez kanal
- Dolby Atmos ile heyecanın dozunu artırın
- Akıllı soundbar. Efsanevi ses

PHILIPS


Kablosuz subwoofer'lı soundbar 3.1.2

600 W maks. Kablosuz subwoofer Dolby Atmos®, DTS Play-Fi ile uyumlu, Sesli asistanlara bağlanır

TAB8905/10


Özellikler

Akıllı soundbar. Efsanevi ses

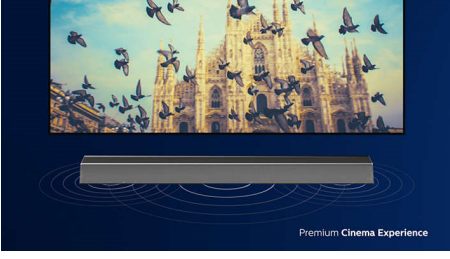


Bu soundbar, izlediğiniz içeriklere ve sevdiğiniz müziklere 360 W saf güç katar. 3.1.2 kanal her odayı büyüleyici film müzikleri, çarpıcı efektler ve kristal netliğinde diyaloglarla doldurur. Kablosuz subwoofer ise her patlamaya ve ritme etki kazandırır.

Dolby Atmos

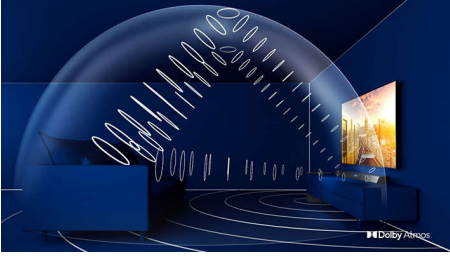

İzlediğiniz her içerikte heyecanı artırın. Bu soundbar'ın yukarı çıkışlı hoparlörleri, Dolby Atmos deneyimini eksiksiz olarak sunar. Yukarıdan ve aşağıdan akıp giden sesler, favori film ve dizilerinize nefes kesici bir gerçeklik katar.

Play-Fi. Çoklu oda sistemi ve dahası

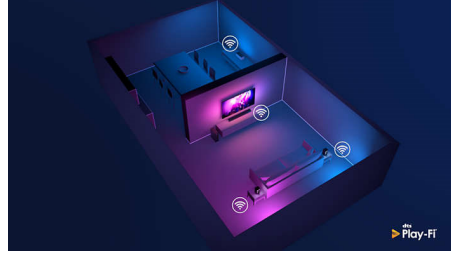

Kolay Play-Fi uyumluluğu, bu soundbar'ı çoklu oda kurulumunuzun yıldızı haline getirir. Çoklu oda ses sistemi için Play-Fi ile uyumlu hoparlörleri senkronize edebilir, hatta gerçek bir surround ses sistemi oluşturabilirsiniz. Üstelik tüm bunları Philips Sound uygulaması veya Play-Fi uygulaması üzerinden yapabilirsiniz.

Tüm favori kaynaklarınız

Müzik dinlemek istediğinizde Spotify Connect, Spotify'nın en kaliteli sinyaliyle Wi-Fi üzerinden akış gerçekleştirmenizi sağlar. Ayrıca Apple AirPlay 2 veya Bluetooth ile yüksek çözünürlüklü çalma listelerini mobil cihazınızdan dinleyebilirsiniz. Film izlemek ve oyun oynamak istediğinizde 4K geçiş, 4K HDR video kaynaklarını çözünürlük kaybı olmadan bağlamanızı sağlar.

HDMI eARC

Kendinizi ekranda yaşananların heyecanına kaptırmışken hiçbir ayrıntıyı kaçırmayın. Bu soundbar, Dolby Atmos gibi gelişmiş ses formatlarının tüm gücünden yararlanmanızı sağlayan yüksek hızlı HDMI eARC bağlantısı ile uyumludur. Ayrıca soundbar'ın ikili HDMI girişi vardır.

Sesli asistanlara bağlanın



Alexa özellikli cihazlara ya da Google Asistan ile çalışan herhangi bir hoparlöre soundbar'dan müzik çalmasını söyleyin. Tercihiniz Siri mi? Bu soundbar Apple AirPlay 2 ile çalışır, yani Siri'ye de emir verebilirsiniz. Müziğin sesini açın. Parçaları atlayın. Tüm bunları ellerinizi kullanmadan yapın.

Sade görünüm. Kolay kurulum

Sade görümlü benzersiz bir geometrik tasarıma sahip bu soundbar'ı TV'nizin altına veya yanına kolayca yerleştirebilirsiniz. Birlikte verilen duvar braketleri, kurulum seçeneklerinizi artırırken güçlü kablosuz subwoofer tek başına harika görünür.

3.1.2 kanal. 600 W maks.

3.1.2 kanal. 360 W RMS. 600 W maks. (%10 THD)

4K geçiş. İkili HDMI girişi

4K geçiş. İkili HDMI girişi

Özel merkez kanal

Kristal netliğinde diyaloglar için özel merkez kanal

Spotify Connect. Bluetooth.

Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Optik giriş



Kablosuz subwoofer'lı soundbar 3.1.2

600 W maks. Kablosuz subwoofer Dolby Atmos®, DTS Play-Fi ile uyumlu, Sesli asistanlara bağlanır

TAB8905/10

Teknik Özellikler

Ses

- Ses Geliştirme: Tiz ve Bas Kontrolü, Ses senk, Subwoofer ses düzeyi kontrolü
- Ekolayzır ayarları: Film, Müzik, Ses, Spor, Özel
- Toplan harmonik bozulma: %10
- Hoparlör sistem çıkış gücü: 600 W maks. / 360 W RMS (%10 THD)

Hoparlörler

- Subwoofer frekans aralığı: 40 - 160 Hz
- Subwoofer tipi: Aktif, Kablosuz subwoofer
- Subwoofer empedansı: 3 ohm
- Ses kanalı sayısı: 3.1.2
- Woofers sayısı: 1
- Woofers çapı: 8 inç
- Soundbar frekans aralığı: 160 - 20k Hz
- Soundbar empedansı: 8 ohm x 2 + 4 ohm
- Orta sürücüler: 1 tam kapsamlı, 1 tweeter
- Ön sürücüler: 2 tam aralıklı (Sol+Sag), 2 tweeter (Sol+Sag)
- Yukarı çıkışlı sürücüler: 2 tam aralıklı (Sol+Sag)
- Harici subwoofer muhafazası: Bas refleks

Bağlantı

- Bluetooth: Alıcı
- Bluetooth sürümü: 4.2
- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, Çok noktali (Çoklu eşleme) destek, Akış Formatı: SBC
- EasyLink (HDMI-CEC)
- Aux girişi: 3,5 mm
- USB oynatım
- 1 adet optik giriş
- HDMI içerik koruması: HDCP 1.4/2.3
- HDMI Girişi x 2
- HDMI Çıkışı (eARC/ARC) x 1
- WiFi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 Ghz/5 GHz
- DLNA Standardı: Hayır
- Çoklu hoparlör bağlantısı
- Çoklu hoparlör teknolojisi: DTS Play-Fi Çoklu oda
- Akıllı Ev: OK Google ile çalışır, Alexa ile çalışır, Apple Airplay 2 ile çalışır, Dahili Chromecast, Spotify Connect
- Kablosuz hoparlör bağlantısı: Subwoofer

Desteklenen Ses Formatları

- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, LPCM 2ch, Dolby MAT
- Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, WAV, MPEG4 AAC, MPEG4 M4A
- Bluetooth: SBC

- HDMI IN1/IN2: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, LPCM 2ch, Dolby MAT
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Optik: Dolby Digital, LPCM 2ch

Dış Karton

- Uzunluk: 119 cm
- Ambalaj sayısı: 2
- Genişlik: 69.5 cm
- Brüt ağırlık: 32.4 kg
- Yükseklik: 29.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 11201 5
- Net ağırlık: 24.2 kg
- Dara ağırlığı: 8.2 kg

Kullanılabilirlik

- Uzaktan Kumanda
- Gece modu: Hayır

Uyumluluk

- Akıllı telefon/tablet uygulama kontrolü

Güç

- Ana ünite güç kaynağı: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Subwoofer güç kaynağı: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Subwoofer bekleme gücü: $0,5\text{ W}$
- Ana ünitenin beklemede güç tüketimi: $0,5\text{ W}$
- Otomatik bekleme

Ambalaj boyutları


- Yükseklik: 26.5 cm
- Ambalaj türü: Kutu
- Raf yerleşimi tipi: Döşeme
- Genişlik: 117 cm
- Derinlik: 54 cm
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- EAN: 48 95229 11201 8
- Brüt ağırlık: 15.2 kg
- Net ağırlık: 12.1 kg
- Dara ağırlığı: 3.1 kg

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, 1 x CR2025 Pili, Güç kablosu, Duvara montaj braketi, Hızlı başlangıç kılavuzu, Dünya Çapında Garanti belgesi

Tasarım

- Renk: Koyu gri
- Duvara monte edilebilir

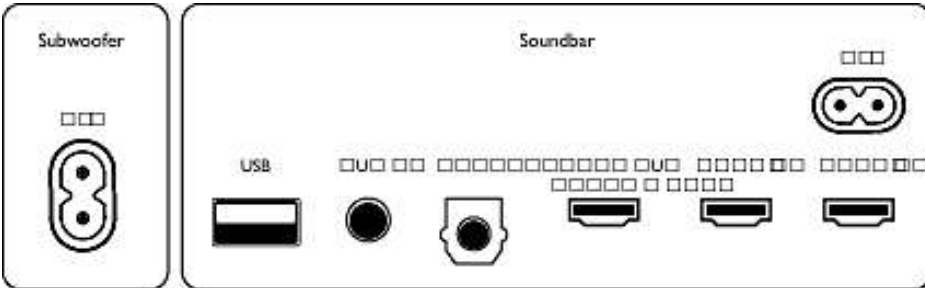

Yayın tarihi 2024-04-23

Sürüm: 7.1.2

EAN: 48 95229 11201 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

