



Philips  
lettore DVD

1080p HDMI  
DivX Ultra

DVP6800

## Aggiungi stile alla tua stanza

Il lettore garantisce una qualità delle immagini perfetta e realistica e la possibilità di riprodurre praticamente tutti i dischi! Con il lettore DVD Philips puoi goderti fino in fondo la musica e i film preferiti.

### Si adatta a qualsiasi spazio e stile di vita

- Design sottile e flessibile con possibilità di montaggio a parete

### Dai vita all'audio e al video

- HDMI 1080p con upscaling ad alta definizione per immagini più nitide
- Component Video con scansione progressiva per immagini di massima qualità

### Collegati e prova le diverse sorgenti

- Il collegamento Hi-Speed USB 2.0 consente di riprodurre video/musica da unità flash USB

### Riproduci tutti i tuoi file video e musicali

- Riproduci CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- Certificazione DivX Ultra per una riproduzione video DivX avanzata


### Semplicità d'uso

- EasyLink per controllare tutti i dispositivi HDMI CEC con un unico telecomando
- My Wallpaper per una schermata di benvenuto personalizzata
- Creazione MP3 One-Touch direttamente da CD su chiavette USB

# PHILIPS

## In evidenza

### Design sottile e flessibile

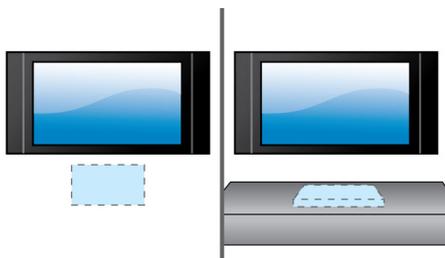

Design sottile e flessibile con possibilità di montaggio a parete

### 1080p HDMI



HDMI 1080p con upscaling offre immagini nitide come il cristallo. Ora puoi guardare i film a definizione standard in altissima definizione, visualizzando maggiori dettagli e immagini più reali. La scansione progressiva (rappresentata da "p" in "1080p") elimina le righe tipiche degli schermi TV, garantendoti immagini straordinariamente nitide. Inoltre, HDMI è in grado di effettuare una connessione digitale diretta che supporta segnali video HD digitali non compressi e segnali audio digitali multicanale, senza conversione dei segnali analogici; in tal modo le immagini sono impeccabili e la qualità audio è completamente priva di rumore.

### Collegamento Hi-Speed USB 2.0

Il sistema Universal Serial Bus, o USB, è un protocollo standard che viene utilizzato per collegare semplicemente PC, periferiche e apparecchi elettrici. Le periferiche USB ad alta velocità consentono una velocità massima di trasferimento di 480 Mbps, rispetto ai 12 Mbps dei vecchi dispositivi USB. Grazie al collegamento Hi-Speed USB 2.0, basta collegare la tua periferica USB, selezionare il film, il file musicale o la foto e iniziare subito la riproduzione.

### DivX multimediale

Riproduci CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

### Certificazione DivX Ultra



Grazie al supporto DivX, puoi riprodurre video con codifica DivX e film da Internet, anche le ultime novità di Hollywood, nel comfort del tuo salotto. Il formato DivX multimediale è una tecnologia di compressione video basata sullo standard MPEG-4 che ti consente di salvare file di grosse dimensioni, trailer e video musicali su supporti quali dischi CD-R/RW e DVD registrabili per la riproduzione su lettori Blu-ray o DVD Philips con certificazione DivX Ultra. La tecnologia

DivX Ultra combina la riproduzione DivX con funzionalità interessanti come i sottotitoli integrati, diverse lingue audio, tracce multiple e numerosi menu in un unico e comodo formato.

### EasyLink



EasyLink consente di controllare più dispositivi come lettori DVD, Blu-ray, TV, ecc. con un unico telecomando. Utilizza il protocollo standard del settore HDMI CEC per condividere funzionalità tra vari dispositivi attraverso il cavo HDMI. Con un solo comando, puoi far funzionare contemporaneamente tutte le apparecchiature compatibili con HDMI CEC. Funzioni come lo standby e la riproduzione possono essere controllate in tutta semplicità.

### Creazione MP3 One-Touch

Converti i contenuti dei tuoi CD preferiti in file MP3 sul tuo prodotto Philips e trasferiscili direttamente su pen drive o lettori multimediali portatili mediante cavo USB. Goditi la possibilità di creare file MP3 direttamente nel soggiorno di casa, senza utilizzare il PC, e perfino mentre ascolti il CD.

# Specifiche

## Immagine/Display

- convertitore digitale/analogico: 12 bit, 108 MHz
- Miglioramento dell'immagine: Scansione progressiva, Upscaling Video, Upscaling Video (720p, 1080i/p)

## Suono

- convertitore digitale/analogico: 24 bit, 192 kHz
- Risposta in frequenza: 30-20.000 Hz
- Rapporto segnale/rumore: > 100 dB
- Distorsione e rumore (1 kHz): > 85 dB
- Crosstalk (1 kHz): > 100 dB
- Dynamic Range (1 kHz): > 90 dB
- Sistema audio: Dolby Digital

## Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Formati di compressione: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Sistema riproduzione videodischi: PAL, NTSC

## Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD, CD-MP3, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD Audio
- Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps
- Formato di compressione: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA

## Riproduzione fermo immagine

- Supporti di riproduzione: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD immagini, CD immagini Kodak
- Formato di compressione immagini: JPEG
- Immagine migliorata: Capovolgimento foto, Ruota, Zoom, Presentazione, Presentazione con riproduzione MP3

## Applicazioni multimediali

- Formati di riproduzione: DivX, Fermo immagine JPEG, MP3
- Collegamenti multimediali: Dispositivo USB memory

## Connettività

- Collegamenti posteriori: Uscita audio analogica sinistra/destra, Uscita Component Video progressiva, Uscita Composite video (CVBS), Uscita coassiale digitale, Uscita HDMI
- Collegamenti frontali / laterali: USB

## Funzioni utili

- Protezione per i bambini: Chiave elettronica, Controllo genitori
- Lingue OSD (On-Screen Display): Italiano, Tedesco, Olandese, Danese, Finlandese, Francese, Italiano, Norvegese, Portoghese, Spagnolo, Turco, Svedese, Polacco, Greco

## Assorbimento

- Consumo energetico: < 10 W
- Alimentazione: 50 Hz, 230 V
- Consumo energetico in stand-by: < 1 W

## Accessori

- Accessori inclusi: 2 batterie AAA, Telecomando, Foglio di garanzia internazionale, Manuale utente, guida rapida, Cavo audio/video, Cavo alimentazione

## Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 370 x 332 x 70 mm
- Dimensioni set (L x A x P): 330 x 190 x 40 mm
- Peso set: 1 Kg
- Peso incluso imballaggio: 1,7 Kg



Data di rilascio  
2017-04-04

Versione: 1.2.5

12 NC: 8670 000 62283  
EAN: 87 12581 53835 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)