



Philips
Kelloradio

Bluetooth®
Yleislataus
Kaksi herätysaikaa
Digitaalinen FM-viritin



AJT5300W

Nauti musiikista langattomasti ja lataa älypuhelimesi

Aloita päiväsi tehokkaasti. AJT5300W-kelloradio toimii myös langattomana kaiuttimena, jolla voi suoratoistaa musiikkia mistä tahansa Bluetooth-laitteesta. Kiinteässä telineessä voit ladata minkä tahansa iPhone/Android-älypuhelimien nukkuessasi

Tehosta äänentoistoa

- Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta
- Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen
- Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

Helppokäyttöinen

- USB-portti minkä tahansa mobiililaitteen lataukseen
- Kiinteä mikrofoni hands-free-puheluille
- Uniajastin antaa nukahtaa lempimusiikin ääneen
- Paristovarmennus pitää ajan muistissa sähkökatkoksen aikana

Aloita päivä niin kuin itse haluat

- Herää suosikkikanavaasi tai summeriin
- Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat
- Herää aamuun miellyttävästi
- Jatka unia herätyksen toiston ansiosta

PHILIPS


Kohokohdat

Bluetooth



Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävää että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan muodostaa langaton yhteys toisiin Bluetooth-laitteisiin, joten voit toistaa lempimusiikkiasi helposti älypuhelimista, tablet-laitteista tai kannettavista tietokoneista sekä iPodeista tai iPhoneista Bluetooth-yhteensopivilla kaiuttimilla.

USB-portti

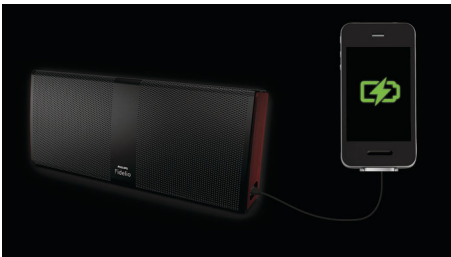

Tässä kaiuttimessa on USB-portti, joten jos älypuhelimestasi loppuu akku joko kotona tai liikkeellä ollessasi, voit siirtää kannettavan kaiuttimen akunvarausta mobiililaitteeseesi.

Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen



Digitaalinen FM-radio kasvattaa Philips-äänentoistojärjestelmän musiikkivalikoimaa. Viritä asema, jonka haluat tallentaa

pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti viritämättä taajuutta joka kerta.

Äänitulo



Audio in -liitäntä mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan Audio in -sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, Audio in on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

Kiinteä mikrofoni

Sisäisen mikrofonin ansiosta kaiutin toimii myös kaiutinpuhelimena. Kun puhelimeen saapuu puhelu, musiikin toisto keskeytetään ja voit puhua kaiuttimen kautta. Voit soittaa liikepuheluita tai kaverille juhlista – se toimii aina.

Uniajastin




Uniajastimella musiikin tai radiokanavan voi määrittää sammumaan tietyn ajan kuluttua. Sinun tarvitsee vain määrittää aika (enintään 1 tunti) ja valita kuunneltava radiokanava nukkumaan mennessäsi. Philips-radio jatkaa

toistamista määritetyn ajan loppuun ja siirtyy sitten virransäästötilaan (valmiustilaan). Voit siirtyä unen maille tutun radioäänen säästyksettä ilman, että virta jää turhaan päälle.

Paristovarmennus


Paristovarmennus pitää ajan muistissa sähkökatkoksen aikana

Herää radioon tai summeriin

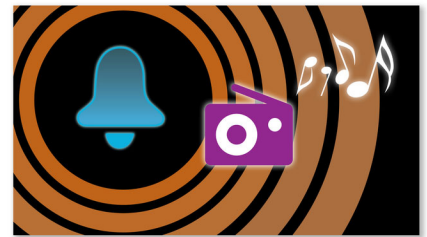

Herää radiokanavan musiikkiin tai summerin ääneen. Aseta Philips-kelloradio herättämään käyttämällä viimeksi kuuntelemaasi radiokanavaa tai summeria. Herätysaikana Philips-kelloradio avaa automaattisesti kyseisen radiokanavan tai käynnistää summeriherätyksen.

Kaksi herätysaikaa

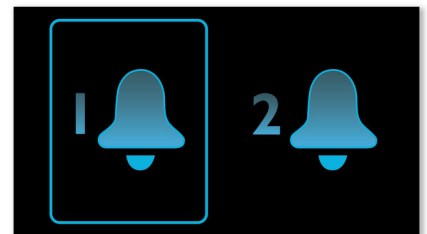

Philipsin äänentoistojärjestelmässä on kaksi herätysaikaa. Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat.

Tekniset tiedot

Langaton Bluetooth®-tekniikka

- Versio: V2.1 + EDR
- Profiles: A2DP, HFP, AVRCP
- Mallisto: 10 M (vapaa tila)

Yhteensopivuus

- Android-tablet-laitteet ja -älypuhelimet: Android 2.1 ja Bluetooth 2.1 tai uudempi
- muut musiikkilaitteet: Bluetooth 2.1 tai uudempi

Kello

- Tyyppi: Digitaalinen
- Näyttö: LED
- Kellonajan muoto: 24 h

Herätys

- Herätyksiä: 2
- Torkkuherätys (toistuva herätys): Kyllä; 9 minuuttia
- Uniajastin: 15/30/60/90/120 minuuttia

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Pikavalintakanavien lukumäärä: 20
- Antenni: FM-antenni, FM-antenni
- Taajuusalue: 87,5–108 MHz
- Virittimen aaltoalueet: Digitaalinen viritys, FM

Käyttömukavuus

- Äänenvoimakkuuden säätö: Ylös/alas
- Herätykset: Summeriherätys, Kaksi herätysaikaa, Hiljainen herätys, Radioherätys, Herätyksen toisto (torkkutoiminto)
- Näytön kirkkaus: Suuri/keskitaso/alhainen
- Uniajastin

Liitännät

- Äänitulo (3,5 mm)
- Mikrofoni: Kiinteä mikrofoni

USB-lataus

- Kyllä
- 5 V, 1 A

Virta

- Virtatyyppi: AC-tulo
- Virrankulutus valmiustilassa: <1 W
- Akun/pariston tyyppi: AA
- Paristojen määrä: 2
- Paristo: AA (ei mukana)
- Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz

Mitat

- Pakkaustyyppi: D-box
- Tuotteen mitat (LxSxK): 182 x 111 x 100 mm
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 206 x 115 x 110 mm
- Kokonaispaino: 0,6 kg
- Nettopaino: 0,5 kg

Lisätarvikkeet

- Pikaopas
- Takuu: Takuuvihko

Lataaminen

- USB-laitteet: 5 V

Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 1



Julkaisupäivä 2022-05-12

Versio: 3.1.6

12 NC: 8670 001 35257
EAN: 69 51613 99080 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com