

Philips
Soundbar

3.1, subwoofer bezprzewodowy

Bluetooth® i NFC
HDMI ARC
200 W

HTL3160B



Nieźrównana czystość głosu dzięki dźwiękowi 3.1-kanłowemu z subwooferem bezprzewodowym

Wzbogać swój telewizor o ulepszoną czystość głosu i wirtualny dźwięk przestrzenny, aby uzyskać wrażenia jak w prawdziwym kinie. Ponadto możesz korzystać z bezprzewodowej transmisji muzyki dzięki funkcji parowania NFC uruchamianej jednym dotknięciem.

Prosta konstrukcja

- Niewielka wysokość głośników sprawia, że idealnie nadają się one do ustawienia przed telewizorem
- Ekran dotykowy zapewnia intuicyjne odtwarzanie i kontrolę głośności

Bogatszy dźwięk podczas oglądania telewizji i filmów

- Technologia Virtual Surround Sound zapewnia realistyczne wrażenia filmowe
- Dźwięk przestrzenny Dolby Digital i Pro Logic II
- Bezprzewodowy subwoofer sprawia, że akcja jest jeszcze bardziej ekscytująca


Połącz się i ciesz się ulubioną rozrywką

- Parowanie smartfonów z technologią Bluetooth za jednym dotknięciem dzięki technologii NFC
- Funkcja EasyLink umożliwia sterowanie wszystkimi urządzeniami HDMI CEC przy użyciu jednego pilota.
- Bezprzewodowa transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth
- Współpracuje z telewizorami, odtwarzaczami BD/DVD, konsolami do gier, odtwarzaczami MP3
- Wejście audio umożliwia słuchanie muzyki z urządzenia iPod/iPhone/MP3

PHILIPS


Zalety

Virtual Surround Sound

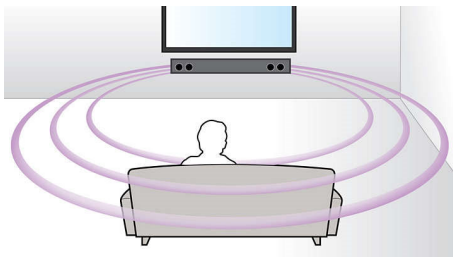

Technologia Virtual Surround Sound opracowana przez firmę Philips pozwala uzyskać bogaty, przestrzenny dźwięk przy pomocy zestawu liczącego mniej niż 5 głośników. Wysoce zaawansowane algorytmy przestrzenne wiernie oddają charakterystykę fal dźwiękowych, jaka występuje w idealnym środowisku dźwiękowym 5.1. Dowolne źródło dźwięku stereo wysokiej jakości jest przekształcane w naturalny, wielokanałowy dźwięk przestrzenny. Nie trzeba już kupować dodatkowych głośników, przewodów ani stojaków, aby uzyskać dźwięk wypełniający całe pomieszczenie.

Dolby Digital i Pro Logic II

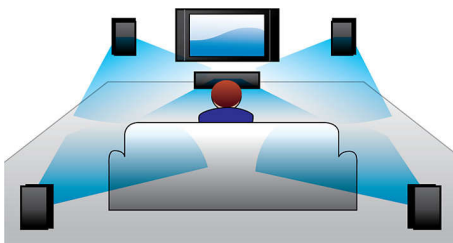

Wbudowany dekodery Dolby Digital eliminuje potrzebę instalowania zewnętrznego dekodera, przetwarzając sześć kanałów informacji dźwiękowych, aby zapewnić odczucie dźwięku przestrzennego oraz zdumiewająco naturalne odczucie atmosfery i dynamicznego realizmu. System Dolby Pro Logic II zapewnia przetwarzanie pięciu kanałów dźwięku przestrzennego z dowolnego źródła dźwięku stereofonicznego.

Łączność NFC za jednym dotknięciem



Z łatwością paruj smartfony z technologią Bluetooth® za jednym dotknięciem dzięki technologii komunikacji bliskiego zasięgu NFC. Wystarczy dotknąć smartfonem lub tabletem z technologią NFC specjalnie wydzielonego obszaru głośnika SoundStage, aby go włączyć, rozpocząć parowanie przez Bluetooth® lub rozpocząć strumieniowe przesyłanie muzyki.

Bluetooth



Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, stabilna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z innymi urządzeniami Bluetooth, aby można było wygodnie, w dowolnym momencie, w prosty sposób odtwarzać ulubioną muzykę ze smartfona, tabletu, laptopa, urządzenia iPod lub iPhone przez głośnik wyposażony w technologię Bluetooth.

EasyLink




Funkcja EasyLink pozwala sterować kilkoma urządzeniami (np. odtwarzaczem DVD, odtwarzaczem Blu-ray, głośnikiem SoundBar, kinem domowym, telewizorem itp.) za pomocą jednego pilota. Standardowy protokół HDMI CEC zapewnia udostępnianie funkcji między urządzeniami za pomocą przewodu HDMI. Jedno naciśnięcie przycisku umożliwia jednocześnie sterowanie wszystkimi podłączonymi urządzeniami z funkcją HDMI CEC. Korzystanie z funkcji trybu gotowości i odtwarzania jest teraz prostsze niż kiedykolwiek.

Subwoofer bezprzewodowy



Bezprzewodowy subwoofer sprawia, że akcja jest jeszcze bardziej ekscytująca

Ekran dotykowy odtwarzania

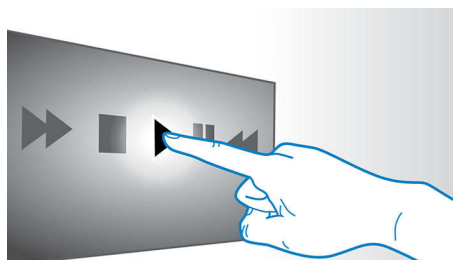

Intuicyjna obsługa przez ekran dotykowy pozwala sterować głośnością i innymi opcjami odtwarzania poprzez dotknięcie przycisków sterujących na panelu przednim.

Dane techniczne

Dźwięk

- Funkcje poprawy dźwięku: Tryb nocny, Regulacja tonów wysokich i niskich, Virtual Surround Sound, Synchronizacja dźwięku, Film, Muzyka, Głos
- System dźwięku: Dolby Digital, Dolby Pro Logic II
- Moc wyjściowa subwoofera: 105 W
- Moc wyjściowa głośnika: 32 W x 3
- Moc całkowita RMS przy THD 10%: 200 W

Głośniki

- Typy głośników: Zintegrowane z jednostką centralną
- Pasmo przenoszenia subwoofera: 45–200 Hz
- Przetwornik subwoofera: 1 niskotonowy 5,25"
- Typ subwoofera: Subwoofer bezprzewodowy
- Impedancja subwoofera: 2 ohm
- Impedancja głośnika: 4 ohm
- Impedancja głośnika wysokotonowego: 4 ohm
- Przetworniki w głośniku Soundbar: 3 owalne niskotonowe, 3 wysokotonowe

Możliwości połączeń

- Wbudowane złącza: Bluetooth, NFC
- Gniazda z tyłu: Wejście AUX, Koncentryczne wejście cyfrowe, Cyfrowe wejście optyczne, Wyjście HDMI 1.4 (ARC)
- iPod/iPhone: przez wejście audio 3,5 mm, za pośrednictwem połączenia Bluetooth
- Górne złącza: Wejście audio (3,5 mm), USB 2.0

Udogodnienia

- EasyLink (HDMI-CEC): Automatyczne odwzorowanie sygnału audio, Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości uruchamiany jednym przyciskiem, Możliwość sterowania z innego pomieszczenia, Tryb gotowości, Zwrotny kanał

audio (ARC)

Moc

- Pobór mocy subwoofera: 30 W
- Zasilanie subwoofera: 100-240 V~; 50-60 Hz
- Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Pobór mocy subwoofera w trybie gotowości: < 0,5 W
- Zużycie energii jednostki centralnej w trybie gotowości: < 0,5 W

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Skrócona instrukcja obsługi, Pilot, Ulotka z informacjami na temat kwestii prawnych i bezpieczeństwa, Karta ze znakami towarowymi, Bateria AAA (x1), Zasilacz sieciowy, 2 przewody zasilające, Śruby (x 6), Optyczny przewód audio

Design

- Możliwość montażu ściennego

Wymiary

- Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.): 950 x 51 x 69 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 9 kg
- Waga jednostki centralnej: 1,7 kg
- Opakowanie (szer. x wys. x głęb.): 400 x 418 x 372 mm
- Subwoofer (szer. x wys. x głęb.): 180 x 303 x 330 mm
- Waga subwoofera: 4,5 kg

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: MP3



Data wydania 2024-05-06

Wersja: 6.5.9

EAN: 48 95185 61033 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com